


### BUTTONS




Battery: CR2025


### BACKLIGHT

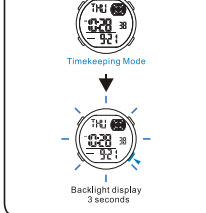


### MODESELECTION

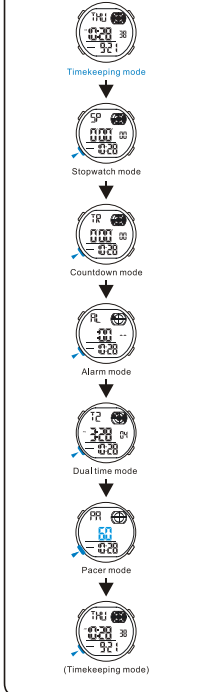


### a TIMEKEEPING

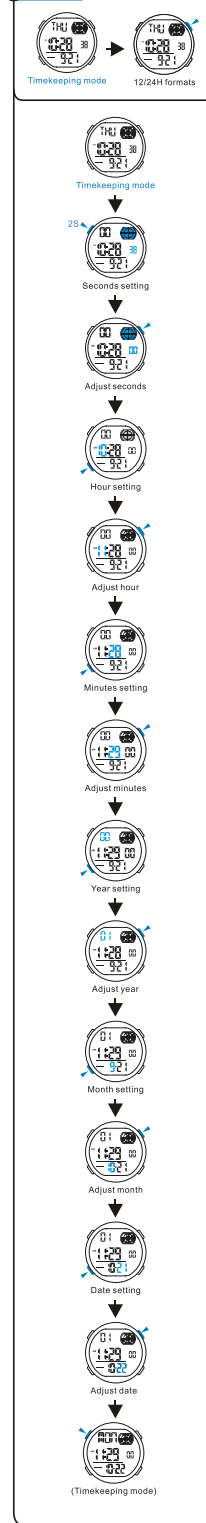


### b STOPWATCH

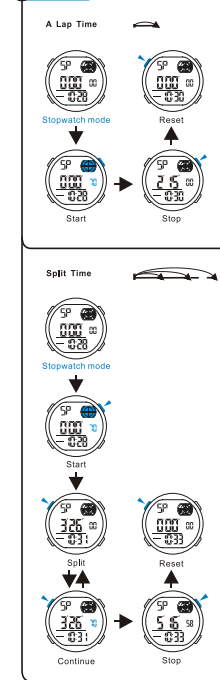


### c COUNTDOWN

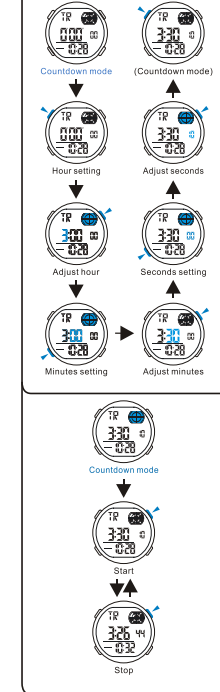


### e DUAL TIME

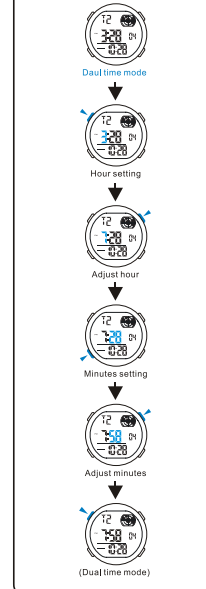


### d ALARM

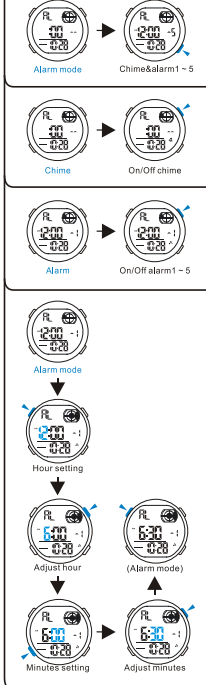


### f PACER

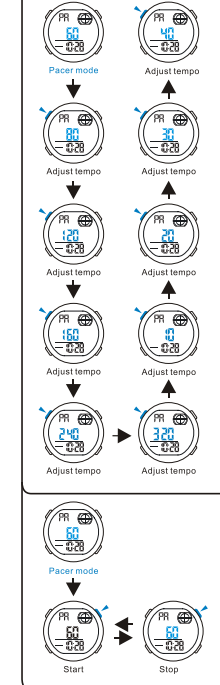


### Các nút bấm

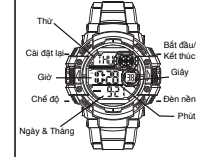


### Đèn nền

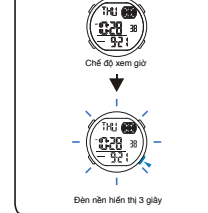


### Chọn chế độ

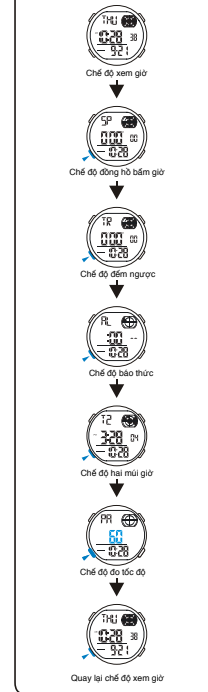


### d Báo thức

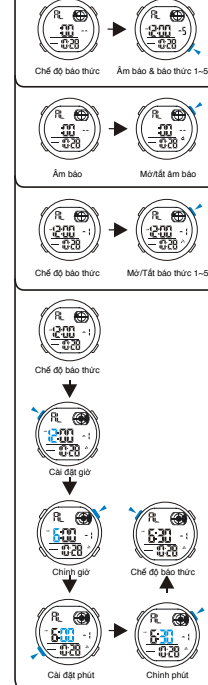


### a Xem giờ

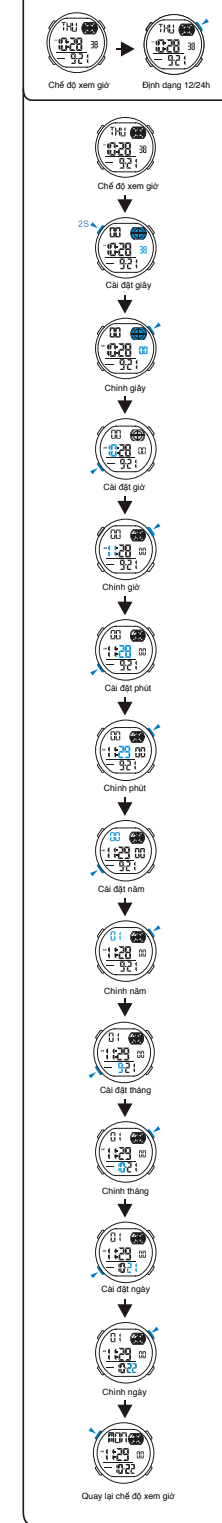


### e Hai múi giờ

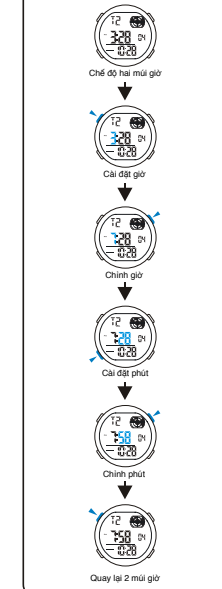

### b Đồng hồ bấm giờ

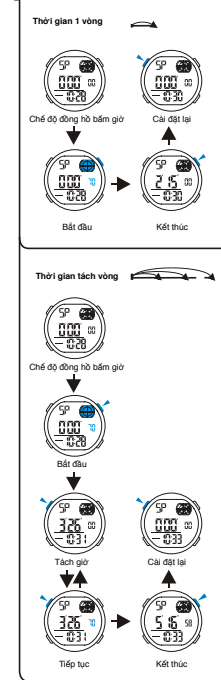

### c Đếm ngược

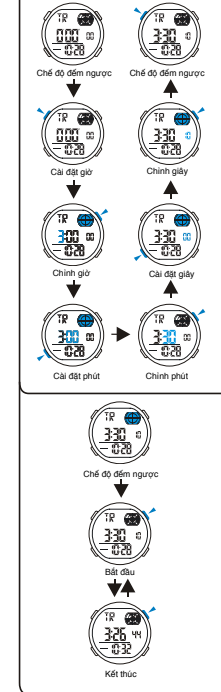

### f Tốc độ

