

Canon

PIXMA G3010 series

Mari Memulai

Getting Started

Baca **Keamanan dan Informasi Penting**
(lampiran) terlebih dahulu.

Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.



1



Memasang Pencetak halaman 1

Installing the Printer page 1

2



Menghubungkan dengan Komputer dan Ponsel Pintar/Tablet halaman 4

Connecting with Computer and Smartphone/Tablet page 4


Cara Memegang Pencetak

How to Hold Printer




Video Penjelasan


Explanatory Movies

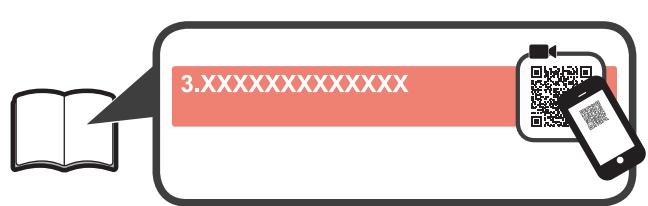

1. Memeriksa Item yang Tersedia

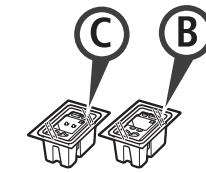

□ Kartrij

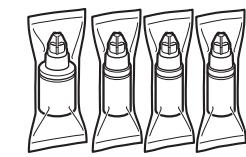

□ Botol tinta

□ Kabel listrik

□ Setup CD-ROM untuk PC Windows

□ Keamanan dan Informasi Penting

□ Mari Memulai (petunjuk ini)


2. Melepaskan Material Kemasan



1 Lepaskan material kemasan (misalnya pita oranye) dari bagian luar pencetak.

1 Buka unit pemindaian / penutup.


2 Lepaskan pita oranye dan material pelindung kemudian buang.

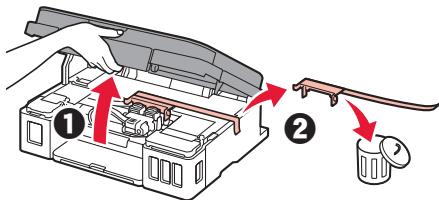


3. Memasang Kartrij




1 Buka penutup pengunci kartrij.

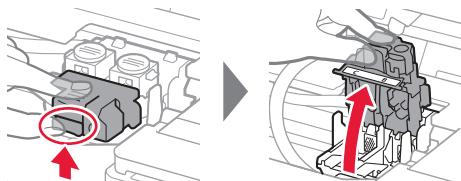


2 Keluarkan setiap kartrij dari dalam kemasan dan lepaskan labelnya.

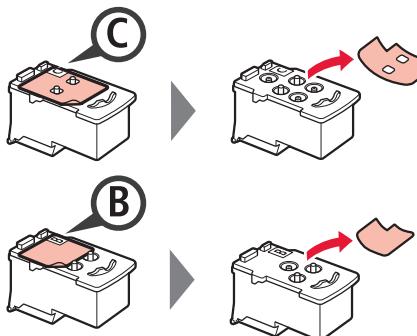


3 Lepaskan pita pelindung.

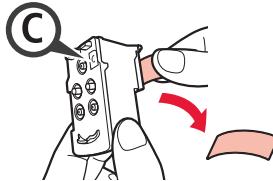


Jangan sentuh.

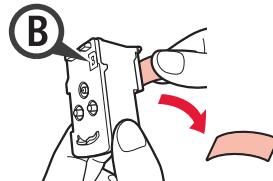



4 Masukkan kartrij C (warna) pada sebelah kiri dan kartrij B (hitam) pada sebelah kanan.

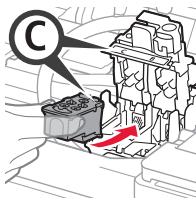



Jangan benturkan dengan bagian sekelilingnya.

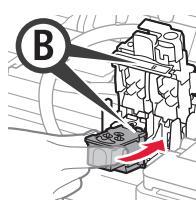

5 Tutup penutup pengunci kartrij dan tekan ke bawah.

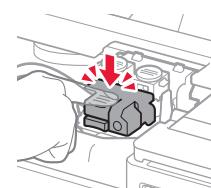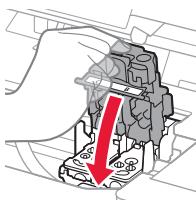


6 Tekan kedua tombol sambungan sepenuhnya.

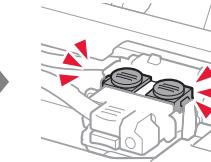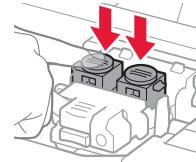


4. Menyalakan Pencetak



- 1 ANGKAT unit pemindaian / penutup, kemudian tutup.

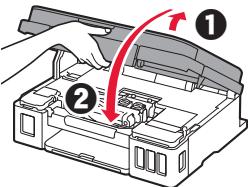


- 2 Hubungkan kabel listrik.

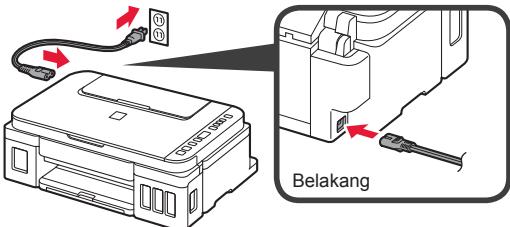


Jangan hubungkan kabel apa pun selain kabel listrik terlebih dahulu.

- 3 Tekan tombol **DAYA**.

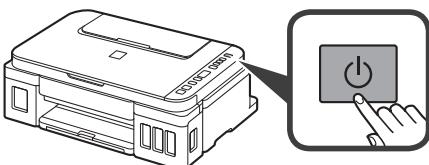

- 4 Pastikan bahwa (ikon Tinta) dan ditampilkan pada layar.

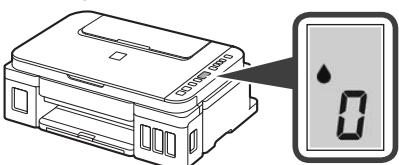

Jika layar yang berbeda muncul, rujuk ke "Jika layar berikut ini muncul" pada halaman 3 untuk mengatasi kesalahan.


5. Menuang Tinta




Produk ini membutuhkan penanganan tinta yang seksama. Tinta mungkin terpercik ketika kotak tinta diisi. Jika tinta menodai pakaian Anda atau benda lain, mungkin tidak akan dapat dibersihkan.

- 1 Buka unit pemindaian / penutup.


- 2 Buka penutup unit kotak tinta.

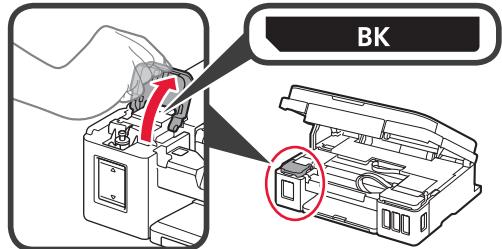


- 3 Pegang dan lepaskan penutup kotak dari kotak tinta.

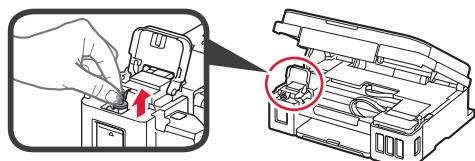


- 4 Pegang botol tinta dengan tegak dan lepaskan penutup botol.

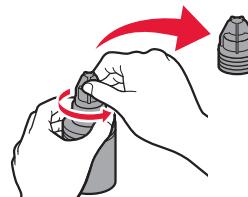

- 5 Masukkan mulut botol tinta ke dalam lubang pengisian dan balik botol tinta menghadap ke bawah.

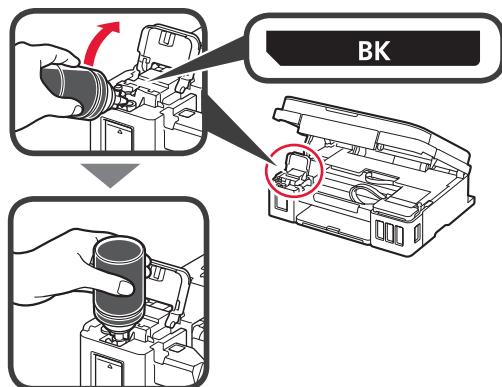


- 6 Tuangkan semua tinta ke dalam kotak tinta. Pastikan bahwa tinta telah diisikan sampai garis batas atas (A).

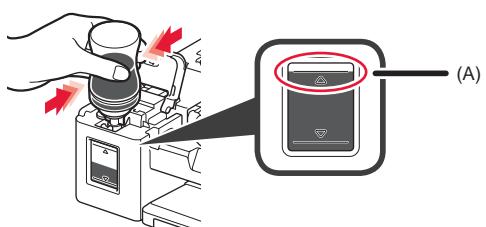


7 Pasang kembali penutup kotak dengan hati-hati.




8 Tutup penutup unit kotak tinta.

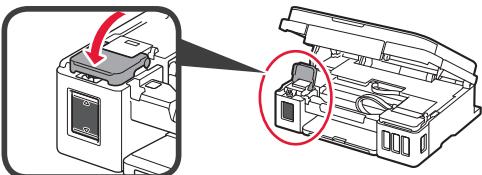


9 Ulangi langkah 2 sampai 8 untuk menuang semua tinta ke kotak tinta yang sesuai pada sebelah kanan menurut labelnya.

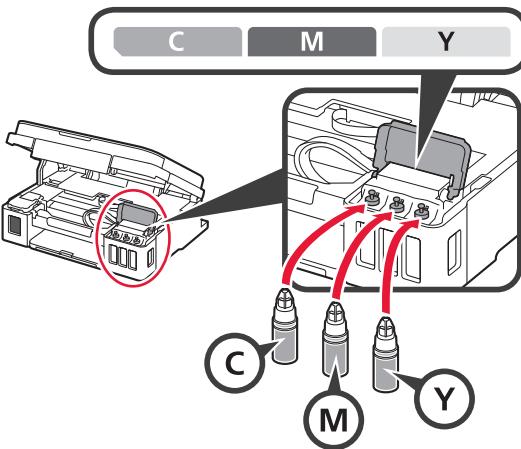

Pastikan bahwa tinta telah diisi sampai garis batas atas (A).


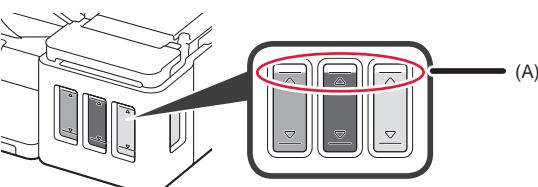


10 ANGKAT unit pemindaian / penutup, kemudian tutup.

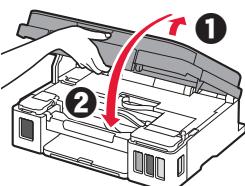

6. Menyiapkan Sistem Tinta


1 Tekan tombol **Hitam** dan pastikan bahwa (ikon Tinta) menghilang.

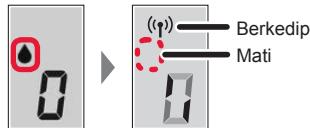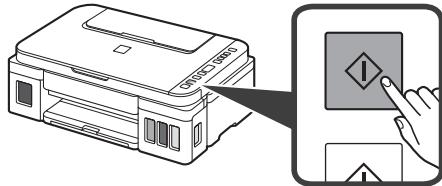

Penyiapan tinta membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 menit. Lanjutkan ke halaman berikutnya.



Jika layar berikut ini muncul

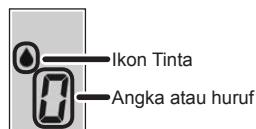

E04

Kartrij tidak terpasang dengan benar.
➔ "3. Memasang Kartrij" pada halaman 1

E05

Tidak ada kartrij yang dipasang.
➔ "3. Memasang Kartrij" pada halaman 1

E09

Material pelindung tidak dilepas.
➔ "2. Melepaskan Material Kemasan" pada halaman 1

P08

Tinta tidak disiapkan dengan normal.
Tekan tombol **DAYA** untuk menyalaikan ulang pencetak, kemudian lihat "5. Menuang Tinta" pada halaman 2.



Menunggu penyiapan tinta.

➔ "6. Menyiapkan Sistem Tinta"

Jika Anda belum menuang tinta ke dalam kotak tinta, lihat "5. Menuang Tinta" pada halaman 2.

Untuk segala kasus lainnya, rujuk ke **Petunjuk Daring**.

Mulai dari sini, lanjutkan ke langkah yang sesuai dengan cara Anda menggunakan pencetak.

- Untuk menggunakan pencetak dengan menghubungkannya ke komputer saja atau ke komputer dan ponsel pintar
→ "7-A. Menghubungkan ke Komputer"
- Untuk menggunakan pencetak dengan menghubungkannya ke ponsel pintar saja
→ "7-B. Menghubungkan ke Ponsel Pintar" pada halaman 6

Untuk menggunakan pencetak tanpa menghubungkannya ke komputer atau ponsel pintar

- ❶ Tekan tombol Stop pada pencetak.
- ❷ Tunggu hingga  muncul pada layar.

Pengesetan telah selesai.

7-A. Menghubungkan ke Komputer



Anda perlu melakukan pengesetan koneksi untuk setiap komputer. Lanjutkan dengan pengesetan dari langkah 1 untuk setiap komputer.

- 1 Jalankan berkas pengesetan baik untuk metode A maupun metode B.

A Mengunduh dari Internet

- ❶ Buka browser web ( dll.) pada komputer Anda.
- ❷ Masukkan URL berikut ini dan akses situs web Canon.

<http://ij.start.canon>



- ❸ Pilih Mengeset.



- ❹ Masukkan nama model pencetak Anda dan klik OK.

OK

Anda dapat memilih nama model dari daftar.

- ❺ Klik Pengesetan.



Prosedur untuk Windows ditunjukkan di bawah ini. Jika Anda menggunakan komputer dengan OS selain Windows, misalnya Chrome OS, lakukan pengesetan berdasarkan instruksi pada layar.

- ❻ Klik Unduh dan unduh berkas pengesetan.



- ❼ Jalankan berkas yang diunduh.

Lanjutkan ke langkah 2 pada halaman berikutnya untuk meneruskan.

B Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Windows)

- ① Masukkan Setup CD-ROM ke komputer Anda.



■ Ketika menggunakan Windows 10 atau Windows 8.1:

- ② Ketika pesan berikut ini muncul pada sisi kanan layar komputer Anda, klik pesan tersebut.



- ③ Jika layar berikut ini muncul, klik Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe).



- ④ Jika kotak dialog Kontrol Akun Pengguna(User Account Control) muncul, klik Ya(Yes).

■ Ketika menggunakan Windows 7:

- ② Ketika layar AutoMain(AutoPlay) muncul, klik Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe).



- ③ Jika kotak dialog Kontrol Akun Pengguna(User Account Control) muncul, klik Lanjutkan(Continue).

Ketika Pesan Ini Tidak Muncul (atau Telah Menghilang)
1. Klik File Explorer pada taskbar.




atau



2. Klik PC ini(This PC) pada sisi kiri jendela yang terbuka.
3. Klik dua kali ikon CD-ROM pada sisi kanan jendela.
Jika isi CD-ROM muncul, klik dua kali Msetup4.exe.
4. Lanjutkan ke langkah ④.


Lanjutkan ke langkah 2 untuk meneruskan.

- 2 Klik Mulai Pengesetan(Start Setup).

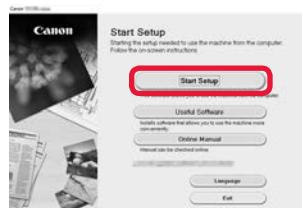

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.

Jika layar berikut ini muncul, klik Keluar(Exit).

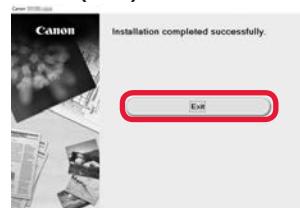

Pengesetan selesai ketika muncul pada layar pencetak. Anda dapat mencetak dari komputer.

7-B. Menghubungkan ke Ponsel Pintar



Anda perlu melakukan pengesetan koneksi untuk setiap ponsel pintar. Lanjutkan dengan pengesetan dari langkah 1 untuk setiap ponsel pintar.

Persiapan

- Nyalakan Wi-Fi pada ponsel pintar Anda.
- Jika Anda memiliki perute nirkabel, hubungkan ponsel pintar Anda ke perute nirkabel yang ingin Anda hubungkan ke pencetak.
- * Untuk pengoperasian, rujuk ke petunjuk ponsel pintar dan perute nirkabel Anda atau hubungi produsennya.

1 Instal perangkat lunak aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY pada ponsel pintar Anda.



iOS : Cari "Canon PRINT" di App Store.

Android : Cari "Canon PRINT" di Google Play.

Atau akses situs web Canon dengan memindai kode QR.




* Anda tidak dapat menghubungkan ponsel pintar Anda ke Internet secara nirkabel selama menghubungkan pencetak ke ponsel pintar secara langsung. Dalam kasus tersebut, Anda mungkin dikenakan biaya tergantung pada kontrak Anda dengan penyedia layanan.

* Maksimal 5 perangkat dapat dihubungkan ke pencetak melalui koneksi LAN nirkabel secara langsung.

2 Periksa tampilan pada pencetak.

Layar akan mati jika tidak dioperasikan selama sekitar 10 menit. Tekan salah satu tombol pada panel operasi (kecuali tombol **DAYA**) untuk menampilkan layar.

■ Jika layar berikut ini muncul:



Lanjutkan ke **B**.

Berputar

Berkedip

■ Jika layar berikut ini muncul:



- Jika **(** muncul, pencetak terhubung ke jaringan.
- Jika **(x** muncul, pencetak tidak dapat berkomunikasi dengan koneksi LAN nirkabel. Untuk detail, akses "<http://ij.start.canon>" untuk melihat **Pertanyaan yang Sering Diajukan**.

Lanjutkan ke **A**.

A iOS Android

① Ketuk perangkat lunak aplikasi yang telah diinstal.



② Ikuti instruksi pada layar untuk mendaftarkan pencetak.

③ Pastikan bahwa layar berikut ini muncul.



Koneksi dengan ponsel pintar Anda telah selesai. Anda dapat mencetak dari ponsel pintar.

Untuk mencetak foto, muatkan kertas foto. Lanjutkan ke "Memuatkan Kertas" pada halaman 8.

B Prosedur di bawah ini berbeda tergantung pada iOS atau Android. Pilih sistem operasi Anda dan lanjutkan sesuai prosedurnya.

iOS

- Ketuk Pengaturan(Settings) pada layar utama ponsel pintar Anda, dan ketuk **Canon_ij_XXXX** dalam setelan Wi-Fi.



Jika **Canon_ij_XXXX** tidak muncul pada daftar, lihat "Penyelesaian Masalah" di bawah ini untuk mengoperasikan pencetak, kemudian ulangi langkah ①.

- Ketuk perangkat lunak aplikasi yang telah diinstal.



- Ikuti instruksi pada layar untuk mendaftarkan pencetak.

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.

Jika Anda memilih **Pilih Metode Koneksi Scr Auto (dianjurkan)(Auto Select Conn. Method (recommended))** pada layar pemilihan metode koneksi, metode koneksi yang sesuai dipilih secara otomatis tergantung pada lingkungan Anda.

- Pastikan bahwa layar berikut ini muncul.



Koneksi dengan ponsel pintar Anda telah selesai. Anda dapat mencetak dari ponsel pintar.

Untuk mencetak foto, muatkan kertas foto. Lanjutkan ke "Memuatkan Kertas" pada halaman 8.

Android

- Ketuk perangkat lunak aplikasi yang telah diinstal.



- Ikuti instruksi pada layar untuk mendaftarkan pencetak.

Jika pesan yang mengatakan "**Pencetak tidak terdaftar. Laksanakan pengesetan pencetak?(Printer is not registered. Perform printer setup?)**" tidak muncul, lihat "Penyelesaian Masalah" di bawah ini untuk mengoperasikan pencetak, kemudian tunggu sebentar hingga pesan muncul.

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.

Metode koneksi yang sesuai dipilih tergantung pada lingkungan Anda.

- Pastikan bahwa layar berikut ini muncul.




Penyelesaian Masalah

Pencetak tidak ditemukan dari ponsel pintar Anda.

- Tekan dan tahan tombol **Langsung** pada pencetak selama sekitar 2 detik hingga ikon mulai berkedip pada layar.

- Kembali ke pengoperasian ponsel pintar Anda.

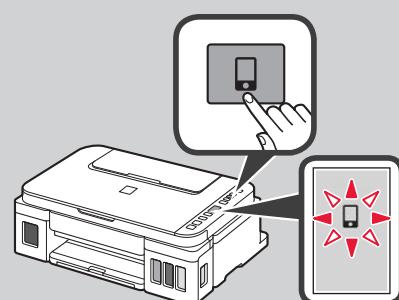


Memuatkan Kertas



- 1 Buka pendukung kertas.




- 2 Geser pemandu kertas kanan ke ujung.

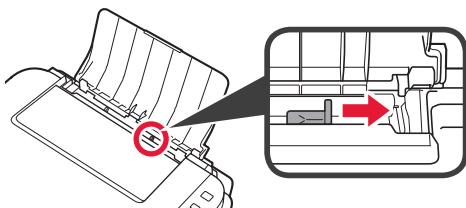


- 3 ① Muatkan kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas.

- ② Geser pemandu kertas sebelah kanan untuk menepaskannya dengan sisi tumpukan kertas.

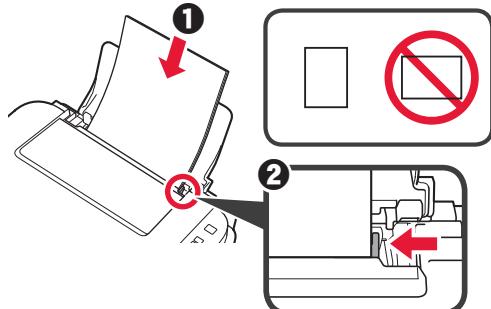

- 4 ① Tarik keluar tatakan keluaran kertas.


- ② Buka perpanjangan tatakan keluaran.

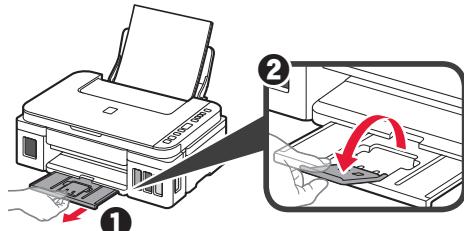

Memindahkan Pencetak Anda


Ketika memindahkan pencetak, pastikan hal-hal berikut ini. Rujuk ke **Petunjuk Daring** untuk detail.

Periksa apakah semua tombol sambungan telah ditekan ke bawah sepenuhnya untuk menghindari kebocoran tinta.

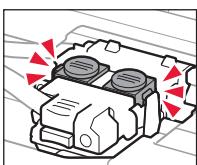


Kemas pencetak dalam kantong plastik untuk mengantisipasi jika tinta bocor.

- Kemas pencetak dalam kotak yang kokoh sehingga mesin di tempatkan dengan bagian alas menghadap ke bawah, menggunakan material pelindung yang memadai untuk memastikan pemindahan aman.
- Jangan miringkan pencetak. Tinta mungkin bocor.
- Harap tangani dengan hati-hati dan pastikan kotak tetap rata dan JANGAN balikkan ke bawah atau ke samping, karena pencetak mungkin rusak dan tinta dalam pencetak mungkin bocor.
- Ketika ekspeditor menangani pemindahan pencetak, pastikan kotak ditandai "SISI INI MENGHADAP KE ATAS" untuk memastikan pencetak dengan bagian alasnya menghadap ke bawah. Tandai juga dengan "MUDAH PECAH" atau "TANGANI DENGAN HATI-HATI".

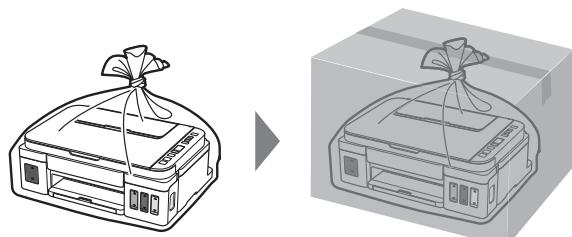

1. Checking Included Items

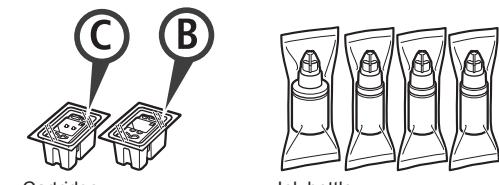


- Cartridge
- Ink bottle
- Power cord
- Setup CD-ROM for Windows PC
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials




- 1 Remove the packing materials (such as orange tape) from outside the printer.
- 2 ① Open the scanning unit / cover.
② Remove the orange tape and the protective material and discard them.

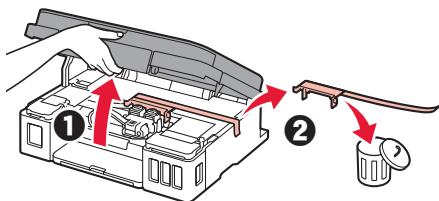


3. Installing the Cartridge




- 1 Open the cartridge locking cover.

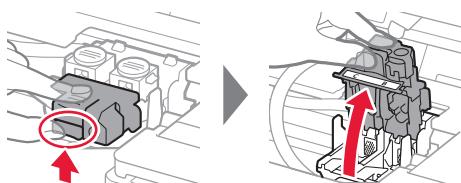


- 2 Take out each cartridge from the package and remove the label.

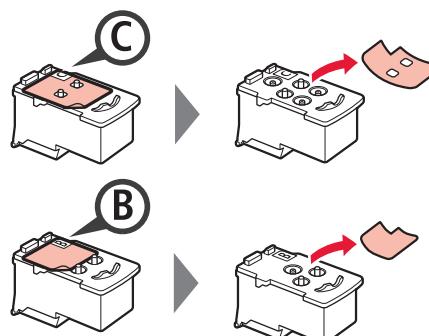



- 3 Remove the protective tape.

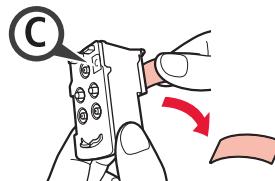

Do not touch.


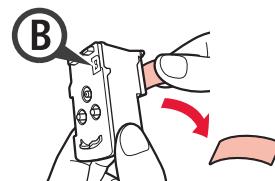


- 4 Insert the C (color) cartridge on the left and the B (black) cartridge on the right.



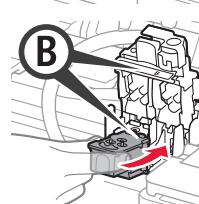
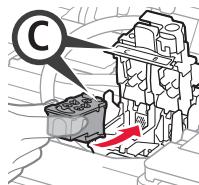


Do not bump it against the surrounding parts.

- 5 Close the cartridge locking cover and push it down.

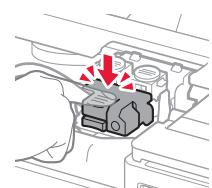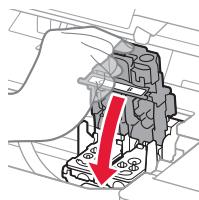


- 6 Press down both joint buttons completely.

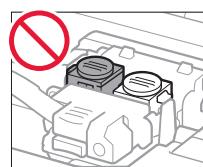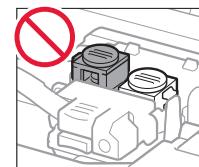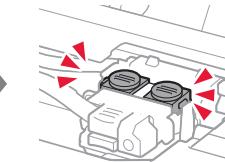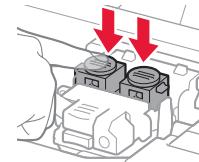


4. Turning on Printer



- 1 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.

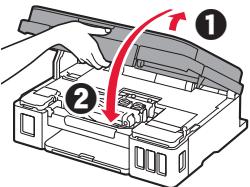


- 2 Connect the power cord.

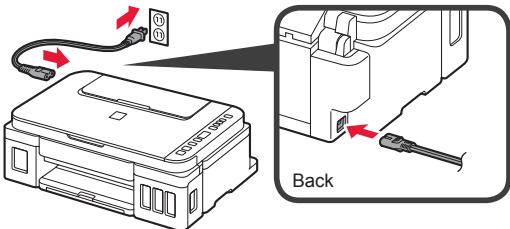


Do not connect any cables except the power cord yet.

- 3 Press the ON button.

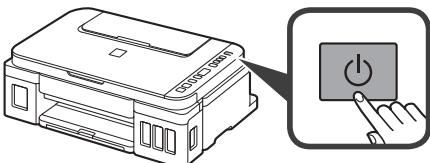

- 4 Confirm that (Ink icon) and are displayed on the screen.

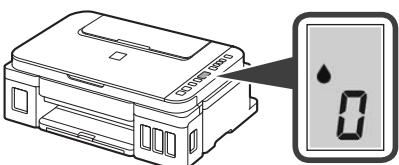

If a different screen appears, refer to "If any of the following screens appear" on page 3 to resolve the error.


5. Pouring Ink




This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the scanning unit / cover.

- 2 Open the ink tank cover.

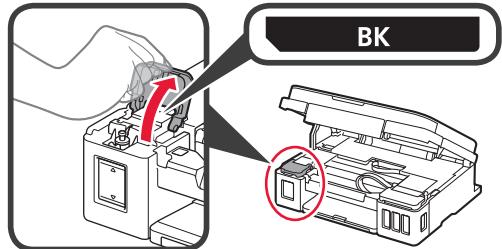


- 3 Grab and remove the tank cap of the ink tank.

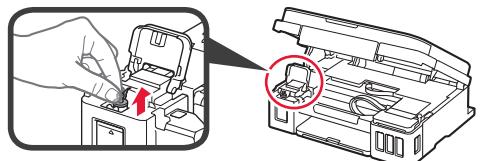

- 4 Hold the ink bottle upright and remove the bottle cap.




- 5 Insert the nozzle of the ink bottle into the inlet and stand the ink bottle upside down.

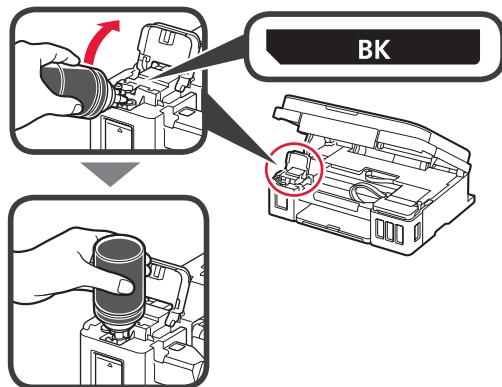

- 6 Pour all ink into the ink tank.


Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).

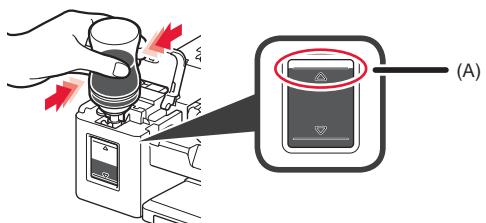


- 7 Replace the tank cap securely.




- 8 Close the ink tank cover.

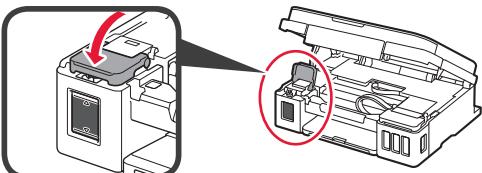


- 9 Repeat steps 2 to 8 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.

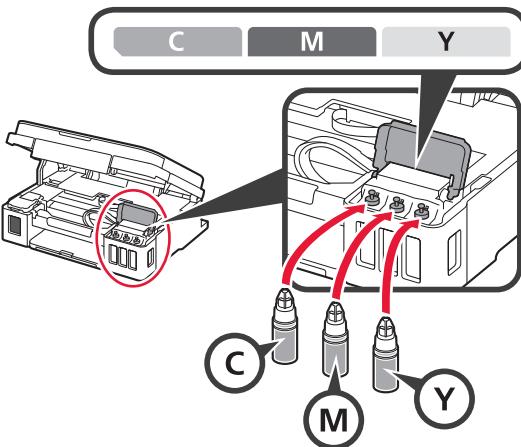

Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).


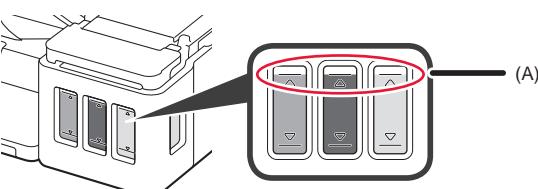


- 10 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.

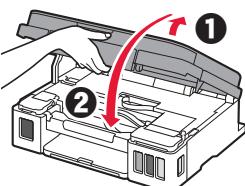

6. Preparing the Ink System


- 1 Press the **Black** button and confirm that (Ink icon) disappears.

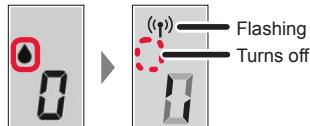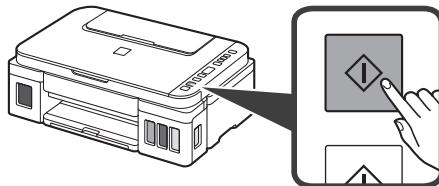

Ink preparation takes about 5 to 6 minutes.
Proceed to the next page.



If any of the following screens appear

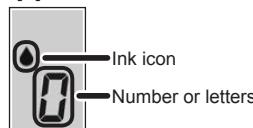

E04

The cartridges are not installed correctly.
→ "3. Installing the Cartridge" on page 1

E05

No cartridges are installed.
→ "3. Installing the Cartridge" on page 1

E09

The protective materials are not removed.
→ "2. Removing Packing Materials" on page 1

P08

Ink is not prepared normally.
Press the **ON** button to restart the printer, and then see "5. Pouring Ink" on page 2.



Waiting to prepare ink.

→ "6. Preparing the Ink System"

If you have not poured ink into the ink tank yet,
see "5. Pouring Ink" on page 2.

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

From here on, proceed to a step according to how you use the printer.

- **To use the printer by connecting only to a computer or both to a computer and smartphone**

→ "7-A. Connecting to Computer"

- **To use the printer by connecting only to a smartphone**

→ "7-B. Connecting to Smartphone" on page 6

To use the printer without connecting to a computer or smartphone

① Press the **Stop** button on the printer.

② Wait until **I** appears on the screen.

The setup is now complete.

7-A. Connecting to Computer



You need a connection setup for each computer. Proceed with the setup from step 1 for each computer.

- 1 Start the setup file for either method **A** or method **B**.

A Downloading from the Internet

- ① Open a web browser ( etc.) on your computer.
- ② Input the following URL and access the Canon website.

<http://ij.start.canon>



- ③ Select **Set Up**.



- ④ Input the model name of your printer and click **OK**.



You can select a model name from the list.

- ⑤ Click **Setup**.



The procedures for Windows are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows, such as a Chrome OS, do the setup according to the on-screen instructions.

- ⑥ Click **Download** and download the setup file.



- ⑦ Execute the downloaded file.

Proceed to step 2 on the next page to continue.

B Using Setup CD-ROM (Windows Only)

- ① Load the Setup CD-ROM in your computer.




- When using Windows 10 or Windows 8.1:

- ② When the following message appears on the right side of your computer screen, click it.



- ③ If the following screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

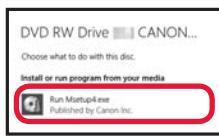

- ④ If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

- When using Windows 7:

- ② When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.



- ③ If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.

When This Message Does Not Appear (or Has Disappeared)

1. Click **File Explorer** on the taskbar.



2. Click **This PC** on the left side of the opened window.
3. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.

4. Proceed to step ④.


When AutoPlay Screen Does Not Appear

1. Click **Computer** from the start menu.
2. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the opened window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.


Proceed to step 2 to continue.

- 2 Click **Start Setup**.

If the following screen appears, click **Exit**.

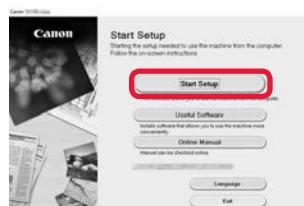

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

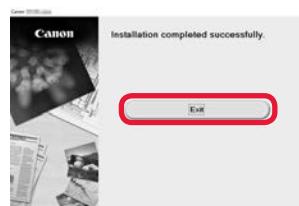

The setup is complete when appears on the printer's screen. You can print from your computer.

7-B. Connecting to Smartphone



You need a connection setup for each smartphone. Proceed with the setup from step 1 for each smartphone.

Preparation

- Turn on Wi-Fi on your smartphone.
- If you have a wireless router, connect your smartphone to the wireless router you want to connect to the printer.
- * For operations, refer to manuals of your smartphone and the wireless router or contact those manufacturers.

1 Install the application software Canon PRINT Inkjet/SELPHY in your smartphone.



iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.

Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.

Or access the Canon website by scanning the QR code.



* You may not connect your smartphone to the Internet wirelessly during connecting the printer to the smartphone directly.
In that case, you may be charged depending on the contract with your service provider.
* Up to 5 devices can be connected to the printer via wireless LAN connection directly.

2 Check the display on the printer.

The screen turns off when no operation is made for about 10 minutes. Press one of the buttons on the operation panel (except for the **ON** button) to display the screen.

- If any of the following screens appear:



Proceed to **B**.

- If the following screen appears:



- If **(i)** appears, the printer is connected to a network.
- If **(i)x** appears, the printer cannot communicate by wireless LAN connection. For details, access "<http://ij.start.canon>" to see **Frequently Asked Questions**.

Proceed to **A**.

A iOS Android

- ① Tap the installed application software.



- ② Follow the on-screen instructions to register the printer.

- ③ Make sure that the following screen appears.



The connection with your smartphone is now complete. You can print from your smartphone.

To print photos, load photo paper. Proceed to "Loading Paper" on page 8.

B Procedures below vary depending on iOS or Android. Select your operating system and proceed to its procedure.

iOS

- Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.



If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see "Troubleshooting" below to operate the printer, and then repeat step ①.

- Tap the installed application software.



- Follow the on-screen instructions to register the printer.

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

If you select **Auto Select Conn. Method (recommended)** on the connection method selecting screen, the appropriate connection method is selected automatically depending on your environment.

- Make sure that the following screen appears.



The connection with your smartphone is now complete. You can print from your smartphone.

To print photos, load photo paper. Proceed to "Loading Paper" on page 8.

Android

- Tap the installed application software.



- Follow the on-screen instructions to register the printer.

If a message saying "**Printer is not registered. Perform printer setup?**" does not appear, see "Troubleshooting" below to operate the printer, and then wait for a while until the message appears.

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

The appropriate connection method is selected depending on your environment.

- Make sure that the following screen appears.




Troubleshooting

Printer is not found from your smartphone.

- Press and hold the **Direct** button on the printer for about 2 seconds until the icon starts to flash on the screen.

- Return to the operation of your smartphone.

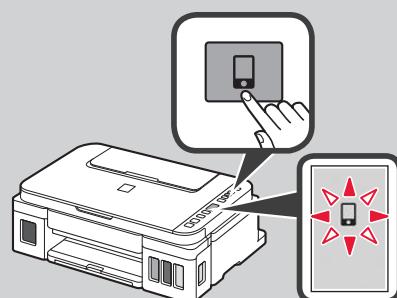


Loading Paper




- 1 Open the paper support.




- 2 Slide the right paper guide to the end.

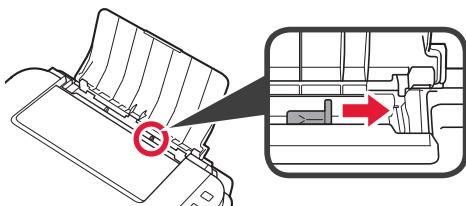

- 3 ① Load paper with the print side facing up.
② Slide the right paper guide to align it with the side of the paper stack.

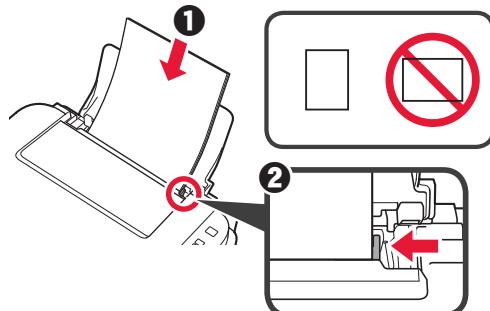


- 4 ① Pull out the paper output tray.
② Open the output tray extension.

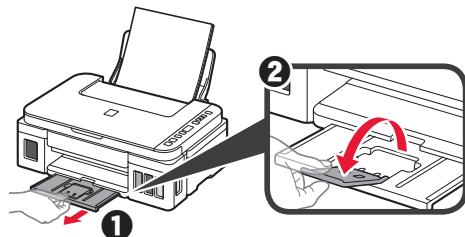

Transporting Your Printer


When relocating the printer, make sure of the following. Refer to the **Online Manual** for details.

Check that both joint buttons are pressed down completely to avoid ink leaks.

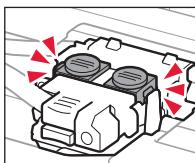

Pack the printer in a plastic bag in case ink leaks.

- Pack the printer in a sturdy box so that it is placed with its bottom facing down, using sufficient protective material to ensure safe transport.
- Do not tilt the printer. Ink may leak.
- Please handle with care and ensure the box remains flat and NOT turned upside down or on its side, as the printer may be damaged and ink in the printer may leak.
- When a shipping agent is handling transport of the printer, have its box marked "THIS SIDE UP" to keep the printer with its bottom facing down. Mark also with "FRAGILE" or "HANDLE WITH CARE".

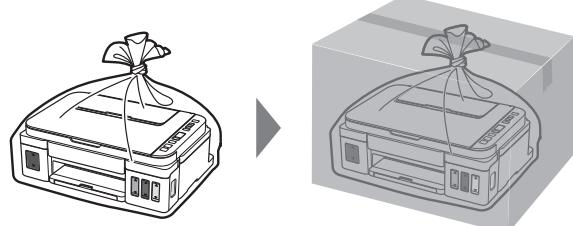

Untuk info lebih lanjut hubungi:
Call Center: (021) 2664 8999

DATASCRIP

Jl. Selaparang Blok B-15 Kav.9 Kompleks Kemayoran Jakarta 10610
Tel : (62-21) 6544515
Fax : (62-21) 6544811-13
Email : info@datascrip.co.id
Website: www.canon.co.id

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan / Garansi dalam Bahasa Indonesia
No. : I.24.D4.02613.0817



Akses Petunjuk Daring

Access Online Manual



Dari browser

From browser

<http://ij.start.canon>



Dari pintasan desktop

From desktop shortcut



Dari browser

From browser

<http://ij.start.canon>

