


2

www.philips.com/support




3

www.philips.com/support

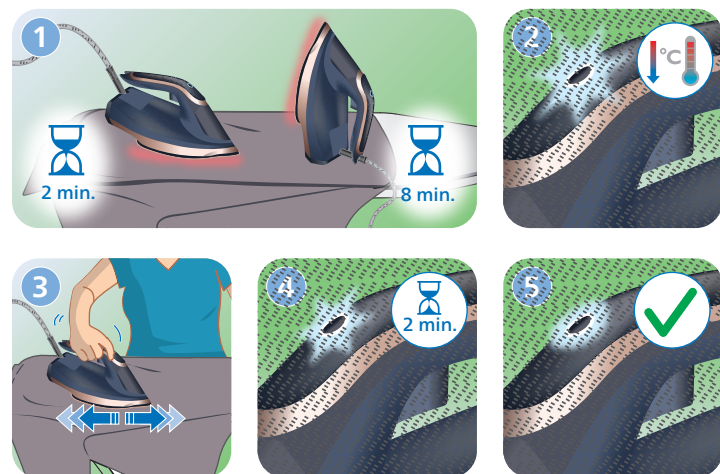


4

www.philips.com/support

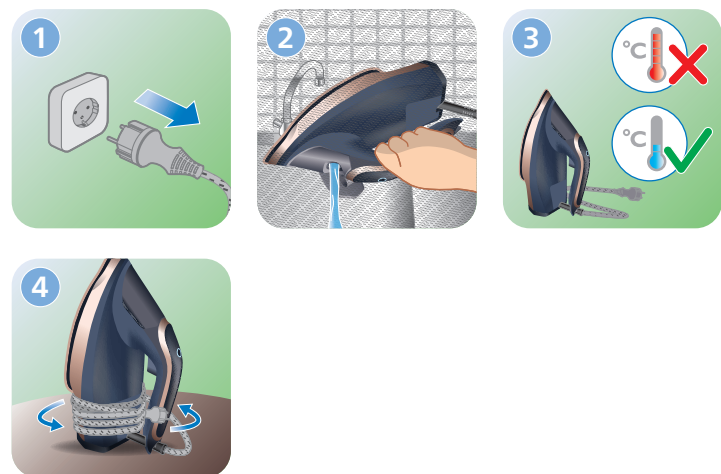


5

www.philips.com/support

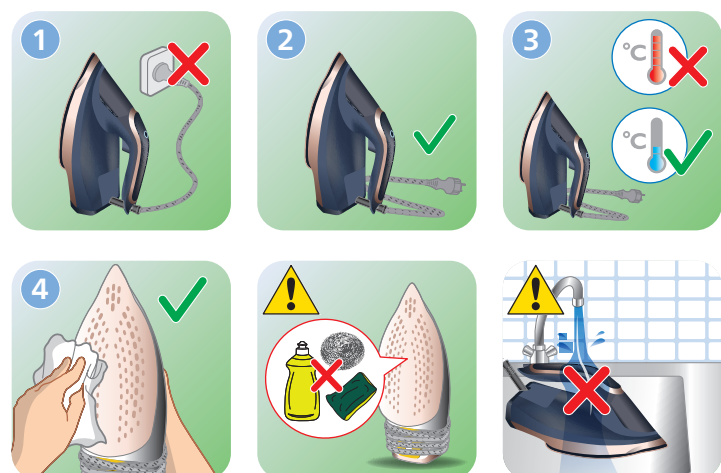

6




www.philips.com/support

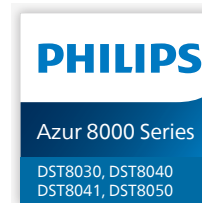

EN	User manual	TH	คู่มือผู้ใช้
IN	Buku Petunjuk Pengguna	VI	Hướng dẫn sử dụng
KO	사용 설명서	TC	使用手冊
MS	Manual pengguna		



www.philips.com/support

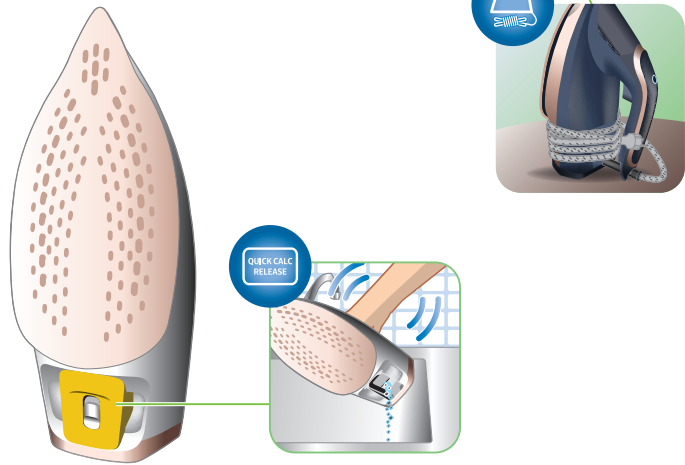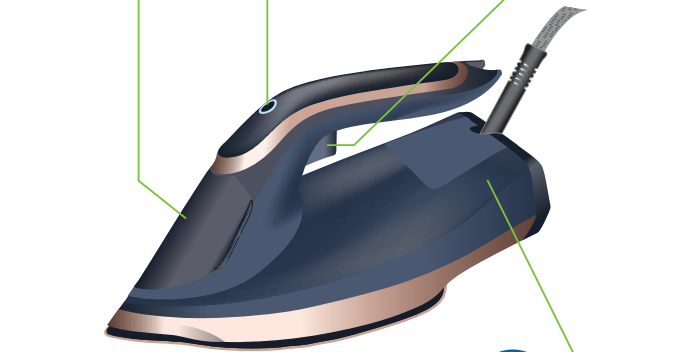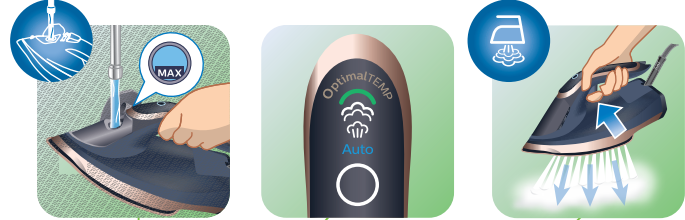

1



www.philips.com/support



2



www.philips.com/support



EN Figure 5: To change steam settings, tilt iron up slightly (>20°) and press steam button on the handle.

IN Gambar 5: Untuk mengubah setelan uap, miringkan setrika sedikit (>20°) lalu tekan tombol uap pada gagang.

KO 그림 5: 스팀 설정을 변경하려면 다리미를 약간 올리고(>20°) 손잡이에 있는 스팀 버튼을 누르십시오.

MS Rajah 5: Untuk menukar tetapan stim, condongkan seterika ke atas sedikit (>20°) dan tekan butang stim pada pemegang.

TH รูปที่ 5: ในการเปลี่ยนการตั้งค่าพลังไอน้ำ ให้เอียงเตารีดขึ้นเล็กน้อย (>20°) และกดปุ่มพลังไอน้ำบนด้ามจับ


VI Hình 5: Để thay đổi cài đặt hơi phun, hãy nghiêng bàn ủi lên một chút (>20°) và nhấn nút hơi phun trên tay cầm.

TC 圖 5: 若要變更蒸氣設定，請稍微將熨斗向上傾斜 (>20°) 並按下握把上的蒸氣按鈕。

2



www.philips.com/support

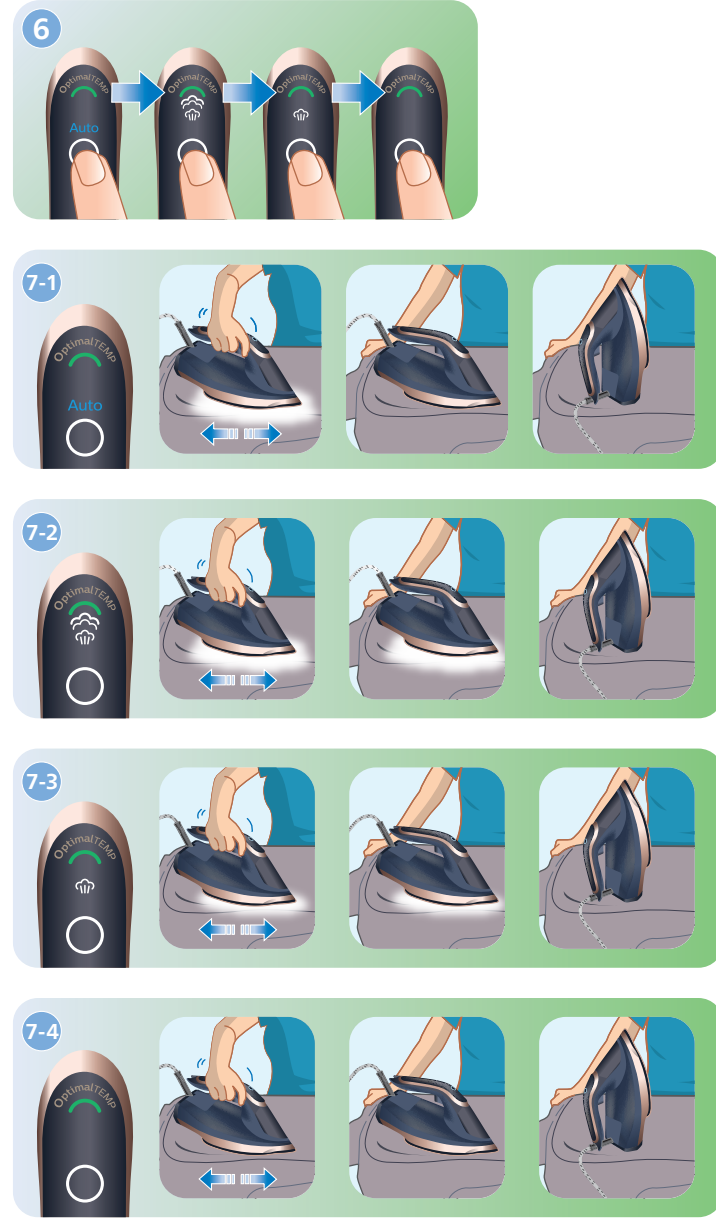

2



www.philips.com/support

EN Preparing for use
Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.
Fig 7-1: Steam comes out when you move, steam stops when you stop moving or lift up the iron.

IN Menyiapkan penggunaan
Mungkin terdapat asap pada penggunaan pertama, hal ini normal. Ini akan berhenti setelah beberapa saat.
Gambar 7-1: Uap akan keluar saat Anda bergerak, dan uap akan berhenti saat Anda berhenti bergerak atau mengangkat setrika.

KO 사용 준비
최초 사용 시 연기가 보일 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다. 이는 잠시 후면 사라집니다.
그림 7-1: 다리미를 움직이면 스팀이 나오고, 움직이지 않거나 다리미를 들어 올리면 스팀이 중단됩니다.

MS Bersedia untuk menggunakan
Asap akan keluar semasa penggunaan pertama tetapi ini perkara biasa. Asap akan berhenti setelah seketika.
Rajah 7-1: Stim akan keluar apabila anda menggerakkan seterika dan stim akan berhenti apabila anda tidak menggerakkan seterika atau mengangkat seterika.

TH การเตรียมตัวก่อนใช้งาน
ในการใช้งานครั้งแรกอาจมีควันออกมาให้เห็น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ควันจะหายไปเมื่อผ่านไปครู่หนึ่ง
รูปที่ 7-1: จะปล่อยไอน้ำออกมาเมื่อคุณเคลื่อนไหว จะหยุดปล่อยไอน้ำเมื่อคุณหยุดหรือยกเตารีดขึ้น

VI Chuẩn bị sử dụng
Bạn có thể thấy một ít khói bốc ra khi sử dụng lần đầu. Đây là hiện tượng bình thường. Hiện tượng này sẽ dừng sau một khoảng thời gian ngắn.
Hình 7-1: Hơi nước sẽ phun ra khi bạn di chuyển bàn ủi và dừng lại khi bạn ngừng di chuyển bàn ủi hoặc khi nhắc bàn ủi lên.

TC 使用前準備
第一次使用時可能有煙霧，這是正常現象，一下子就會消失。
圖 7-1: 蒸氣會於移動時散發，停止移動或抬起熨斗時停止。



© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
4239.001.2263.1 (26/01/2022)

