

Robot Vacuum Cleaner

User Manual for Mobile App

Preparation Before Operation

1




Keep things in the house organized and remove any cables, toys, etc. around.



10.5 cm ↑


The height of the items from the ground should be at least 10.5 cm. Refer to user manual of the product for lower furniture.

2

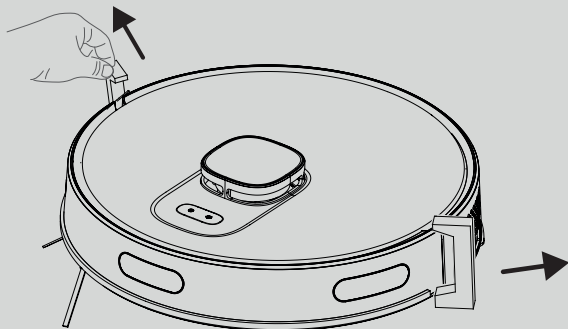

Remove the protective sponges.

3

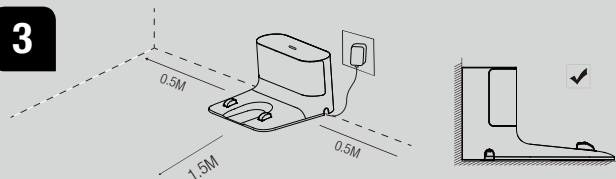

To ensure a smooth operation of the robot, it is advised that no obstacles are present within 1.5 m on the front and within 0.5 m on the left and right sides.

Installing HomeDirect SDA Mobile App



You can get the HomeDirect SDA app for free from the Apple App Store or Google Play Store.

You must approve all the authorizations and permissions requested by the app.

Mobile app interface may differ with version updates.



HomeDirect – SDA

1




Enter the app, accept the User agreement and Privacy Policy.

2

If you are going to create an account for the first time, click on the **"Register"** button.


3

Mark the region selection as **"Country"** and then specify a valid email address to create your account. Accept the User agreement and Privacy Policy. Click the Get Verification Code button.

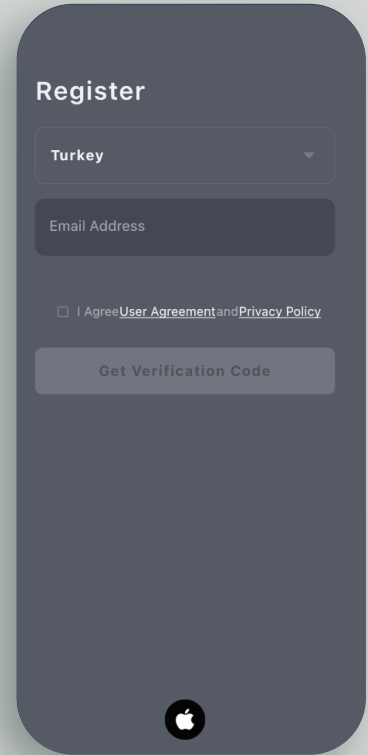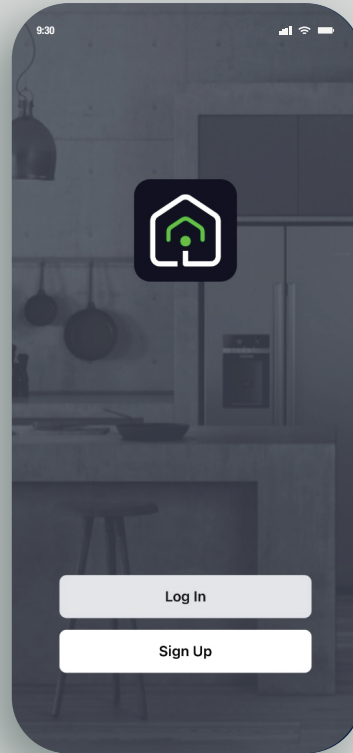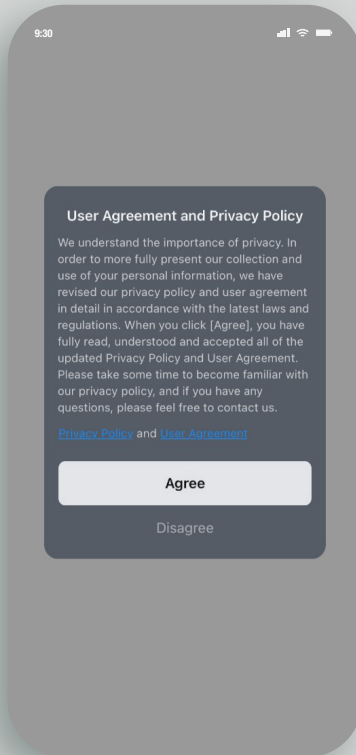


4

Enter the verification code, that comes to the e-mail address you specified, to the verification code screen.

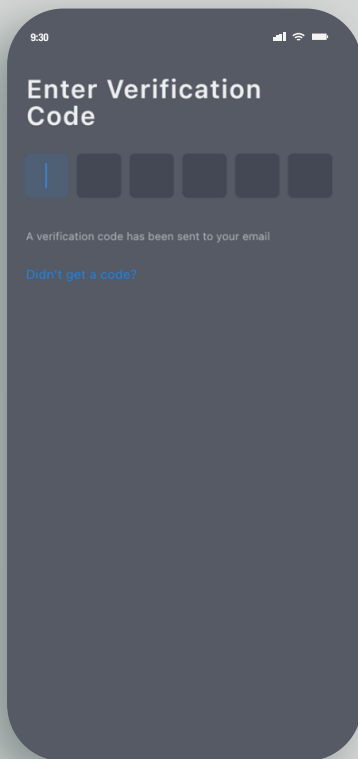


5

After the verification code, you will be redirected to the **Set Password** page. Enter a valid **Password** and press **OK** button.

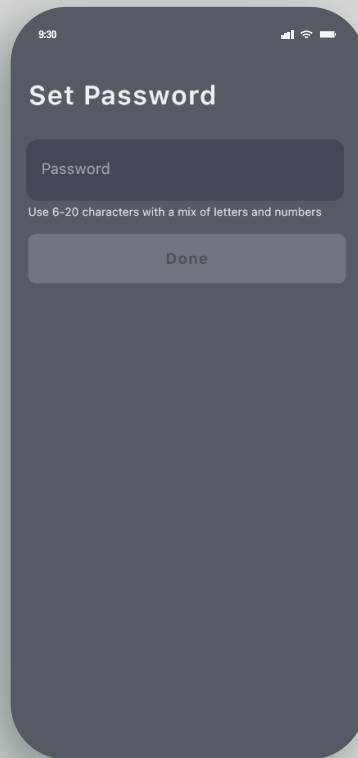


6

You can press the **Add Device** button on the screen, or you can select the Small Home Appliance you want to add from the screen that opens by pressing the "+" button in the top right and then pressing **"Add Device"**.

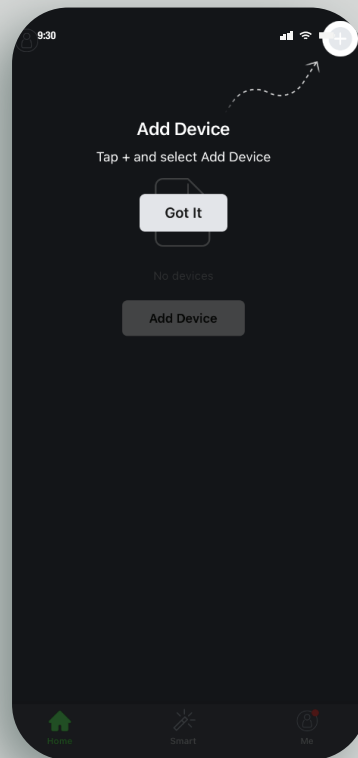


7

On the screen that appears, HomeDirect will scan around for automatic device addition. **But if you will add a device for the first time, click on the robot vacuum** among the devices listed on the screen.

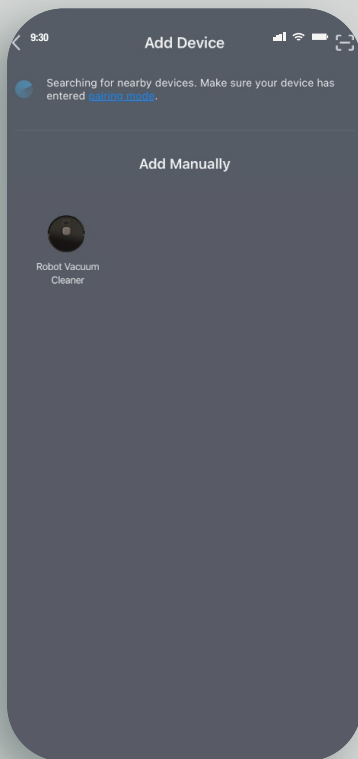


8

If you see this screen, you must have **Bluetooth and Wi-Fi connections turned on** and usage permissions must be granted as shown in order to add a device.

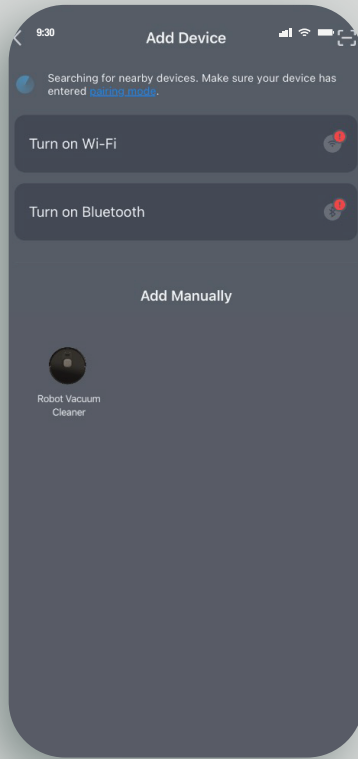


9

After clicking on the device, enter your **Wi-Fi modem password** to connect to **2.4 GHz Wi-Fi network in your home** on the page that appears. Location permission must be granted to automatically locate Wi-Fi networks.

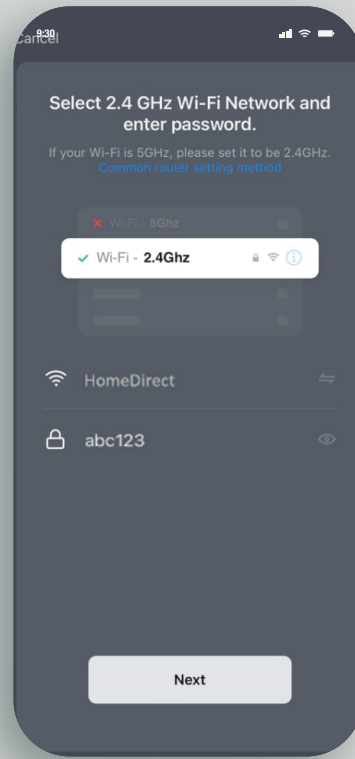


10

It is important that you follow the instructions shown to you on the screen. Open your robot by pressing the **"ON/OFF"** button on the side and click the **"next"** button.

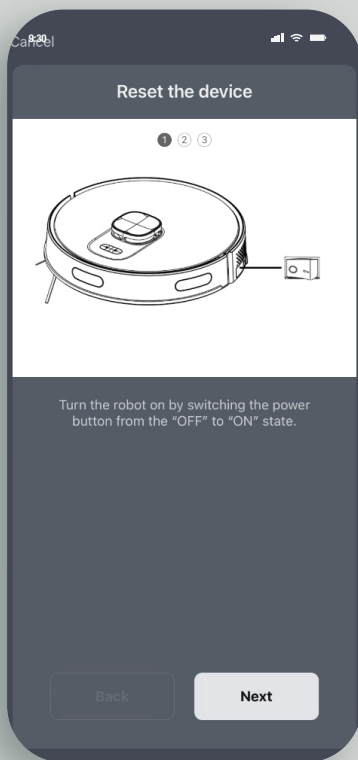


11

Press and hold both buttons on the robot for 5 **seconds**, as shown on the screen. You will hear an audible warning that Wifi has been activated, then click on the **"next"** button.

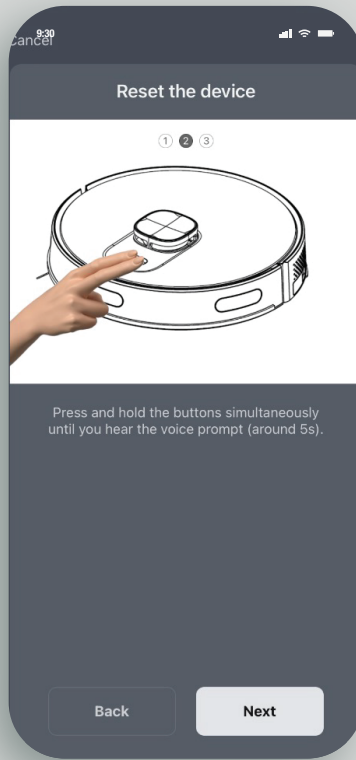


12

At this stage, the button lights should blink slowly. If they blink slowly, **confirm by clicking on the box and press the "next"** button.

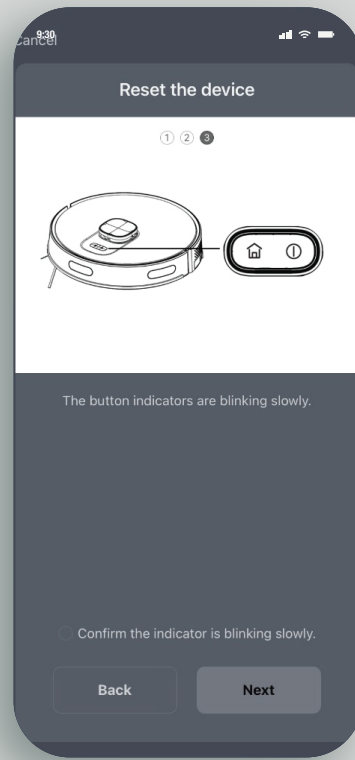


13

Be sure to read the instructions on the screen. From the Wifi page that opens by clicking to the **"Connect to device's network"** button, find the Robot **(HomeDirect-XXXX)**, then connect.

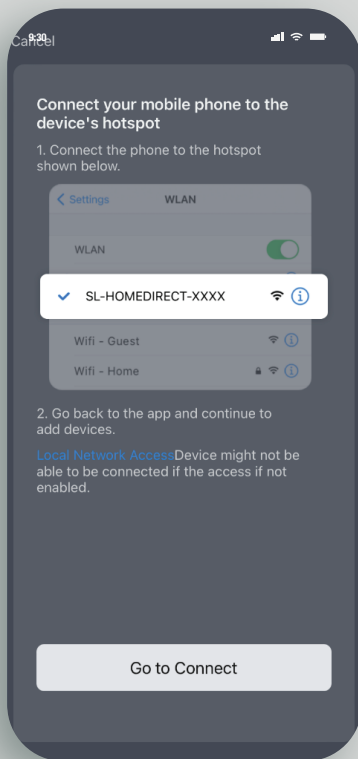


14

Once connected to the robot's network, immediately return to the **HomeDirect SDA** app and wait.

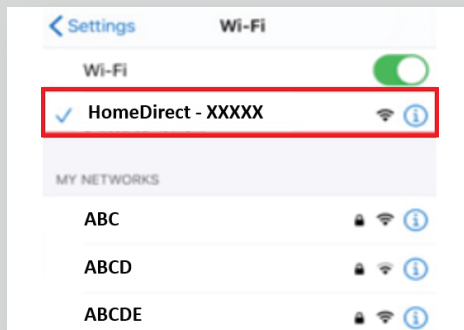

15

On this screen, connection to your robot will be completed. If the pairing fails, follow the tips given. If your problem persists, contact **Customer Service** to resolve it.

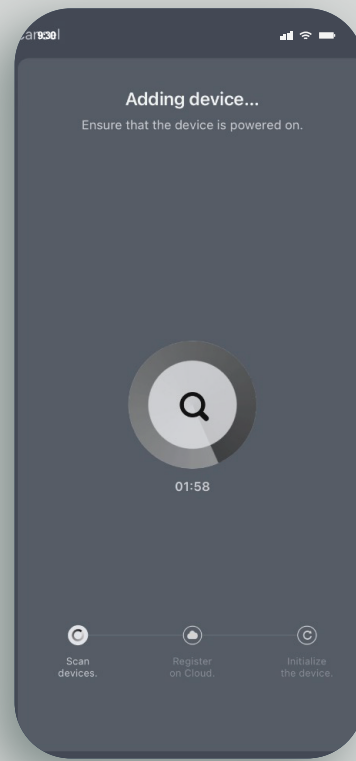


16

When the robot is added successfully, the screen above will appear. Here you can name your robot vacuum if you wish and go to the home screen by pressing the **"Completed"** button.




17

The robot vacuum will appear on the home screen and click on it to access detailed product functions.

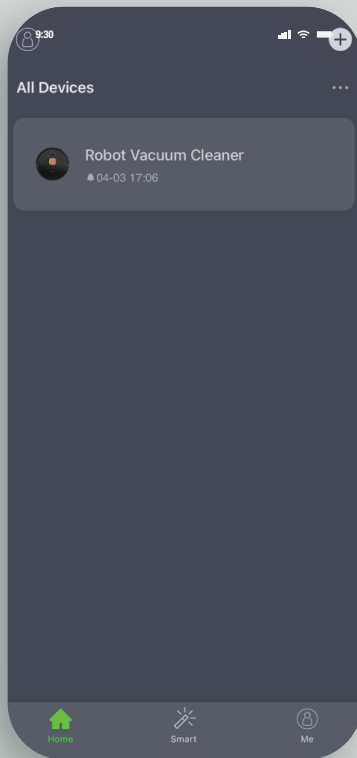


18

Initial Mapping: For initial mapping, start a general cleaning by clicking the **"Start"** button and make sure that the doors of all rooms are open.

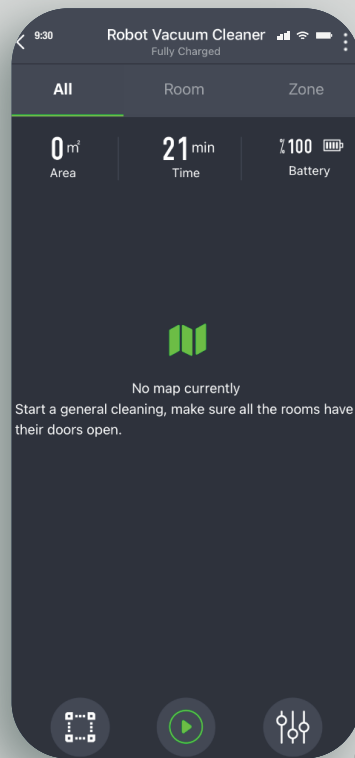


19

Initial Mapping: The mapping will begin on the first cleaning. In the meantime, it is recommended that you stop the robot when the robot arrives in areas where it may be stuck/jammed, and restrict those areas with the Restricted Area feature.

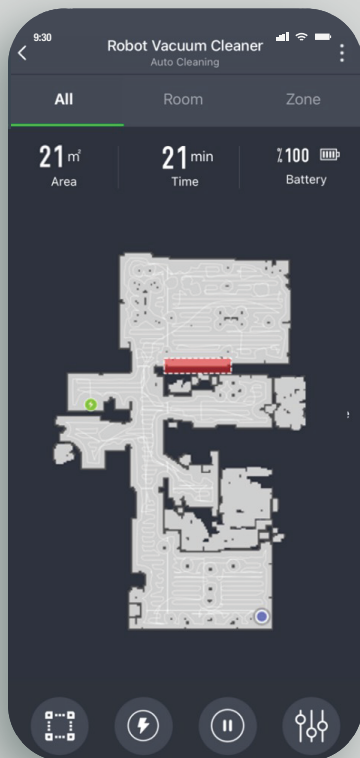


20

Initial Mapping: When the robot vacuum completes the first cleaning of the entire house, it returns to the charging station and your map is divided into rooms. If the battery level decreases during mapping, the robot returns to the station to charge and then resumes where it was before.

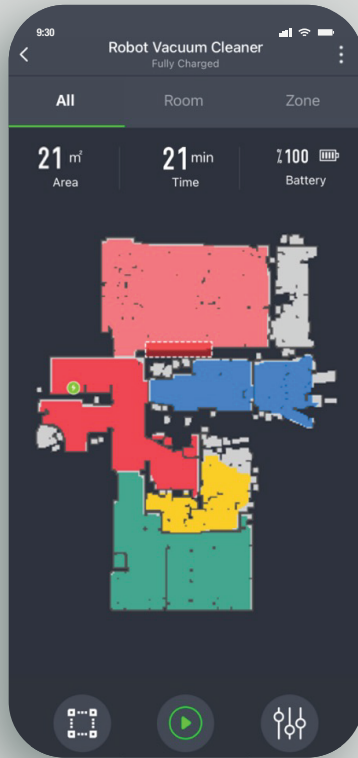

21

Click the **"Settings"** button on the home screen to go to the **"Map Management"** menu.

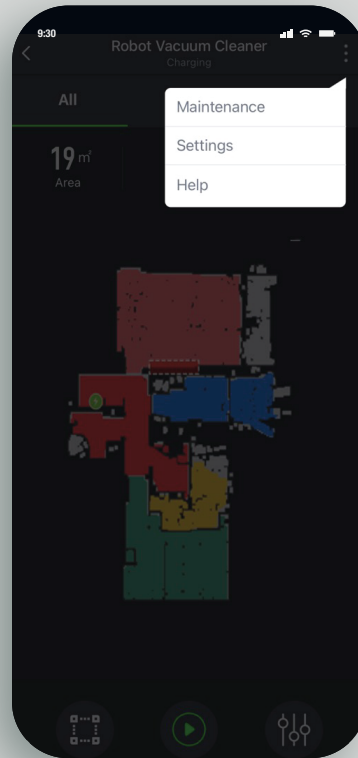


22

By pressing the **"Save"** button, permanently save the map which is created.




23

After the saving operation, it will be added to the list as the 1st floor, and you can map it by moving the robot and charging station together to the other floors of your multi-storey home. (Up to 5 Floors.)

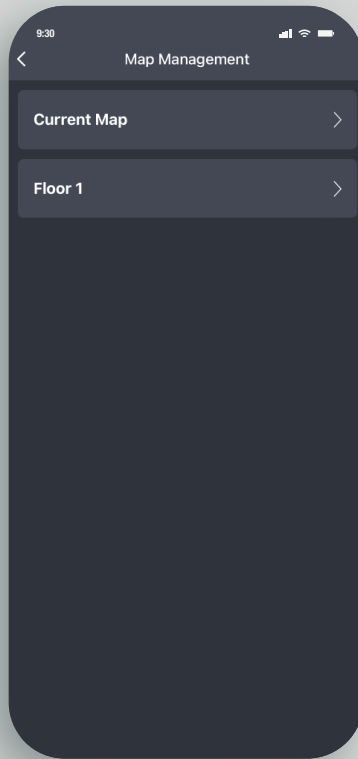


24

You can adjust your customization settings with the **"Map Settings"** button at the bottom left of the home screen.

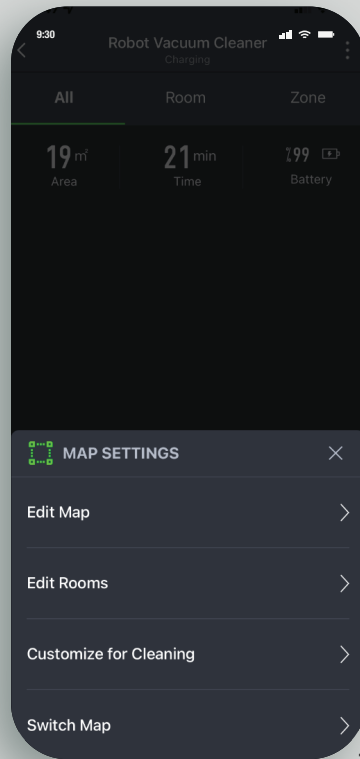


25

Under the **"Edit Map"** menu, you can add restricted areas and virtual walls. With the Mop forbidden area feature, you can mark your carpets so that it avoids those areas during the mop.

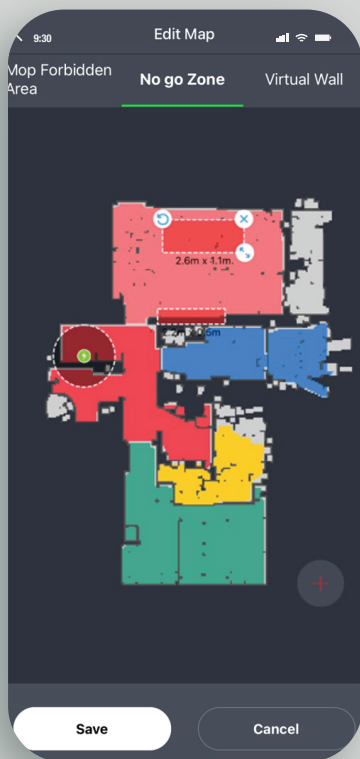


26

Under the **"Edit Rooms"** menu, you can combine, divide, name adjacent rooms.

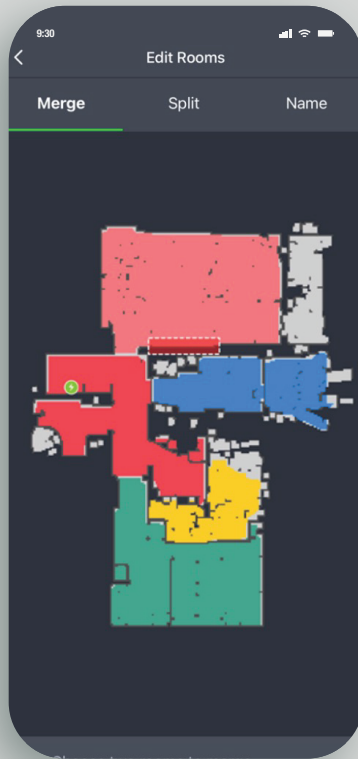


27

With the **"Customized Cleaning"** menu, you can adjust a special suction power and mop wetness level for each room and save the number of cleaning rounds as x1 or x2.

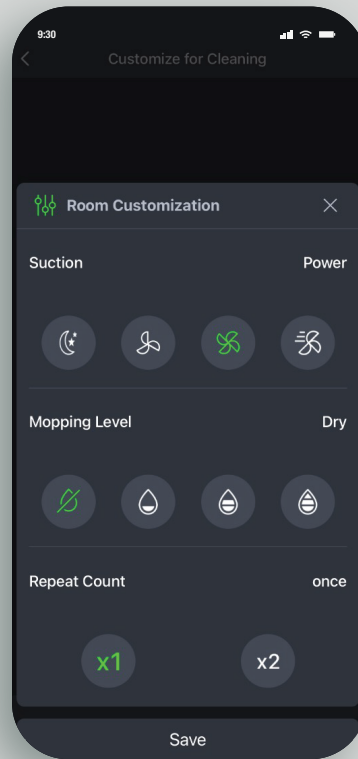


28

Under the **"Change Map"** menu, you can quickly switch between your saved floor maps while using your robot on different floors of the house.

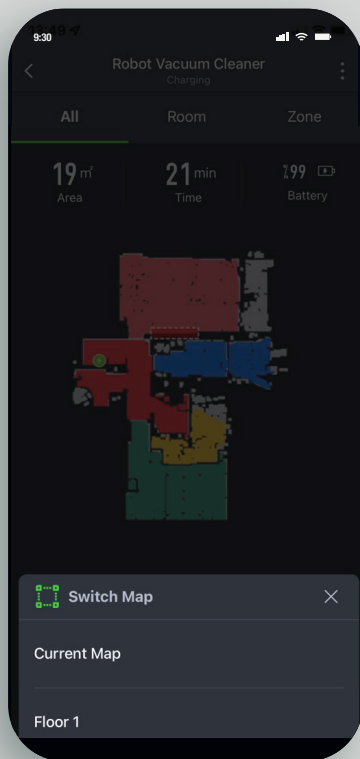


29

You can adjust your suction power and mop wetness level with the **"Cleaning Settings"** button at the bottom right of the home screen.

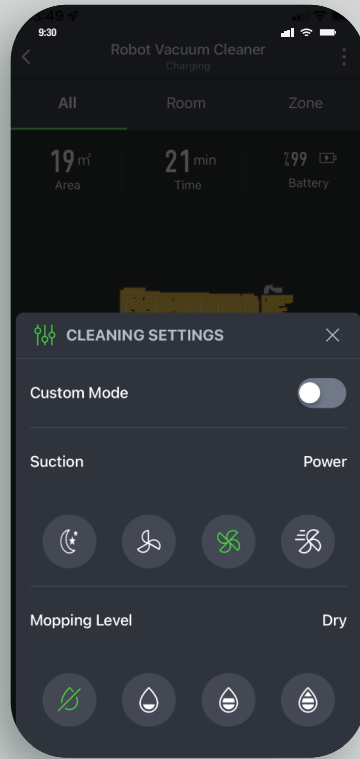


30

In addition to general cleaning on the Home Screen, you can only start cleaning the rooms that you choose under the Room tab.

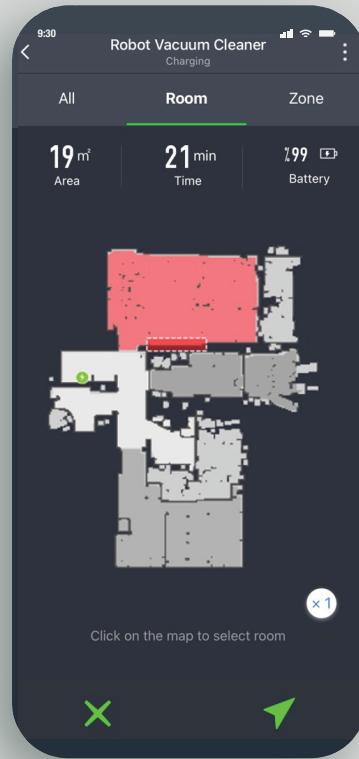



31

Under the Area cleaning tab, it goes to the marked area and effectively cleans that area.

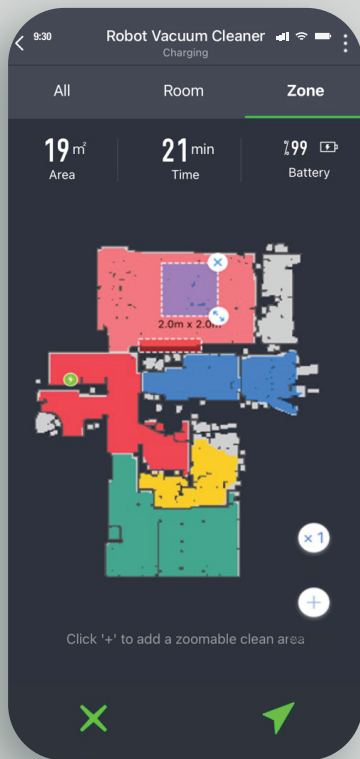


32

Under the **"Accessory Maintenance"** tab, you can track the recommended replacement times of the filter, side brush and roller brush. It is recommended to clean these accessories after each vacuum.

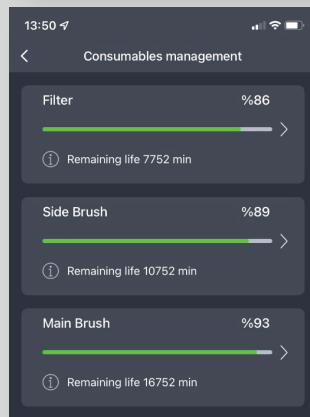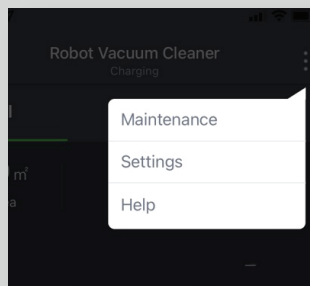

For more detailed features and functions, please visit the **"Settings"** menu on the home page.

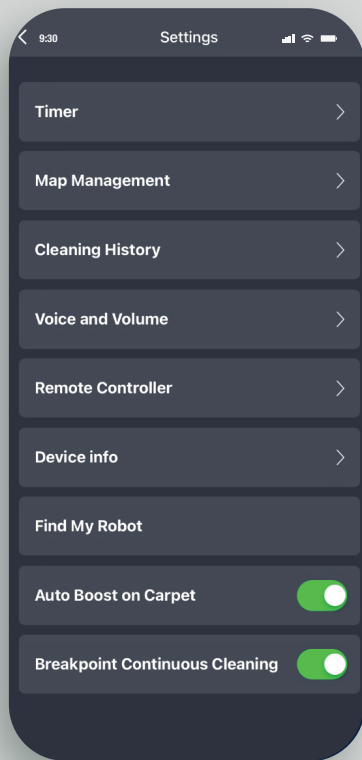

- You can do a weekly cleaning program,
- With Map Management, you can save up to 5 floor maps,
- With Cleaning History, you can view previous activities,
- You can adjust the Volume Level,
- You can direct the robot with a remote control mode,
- When the automatic suction boost feature in the carpet is activated, the robot vacuum intelligently increases its suction power when vacuuming the carpets.
- When the mapping feature from where it left is active, if the charge of the robot vacuum decreases while mapping or cleaning; it returns to the station, completes its charge and continues to map and clean from where it was before.
- You can change the language setting from the Applications tab in the settings menu of the mobile phone in use.



When you want to make a map transition between the floors of your house, the position of the robot and the charging station on the relevant floor should be the same for each cleaning.



Read the instruction manual that comes out of the box for more detailed information and use.

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

คู่มือการใช้งานสำหรับแอปมือถือ

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

1




เก็บสิ่งของในบ้านให้เรียบร้อยและ
นำสายไฟ, ของเล่น ฯลฯ บริเวณ
รอบๆ ออก



10.5 ซม. ↑


ความสูงของสิ่งของต่างๆ จากพื้น
ควรเป็นอย่างน้อย 10.5 ซม. ดูคู่มือ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์สำหรับ
เฟอร์นิเจอร์ที่ความสูงต่ำกว่านั้น

2

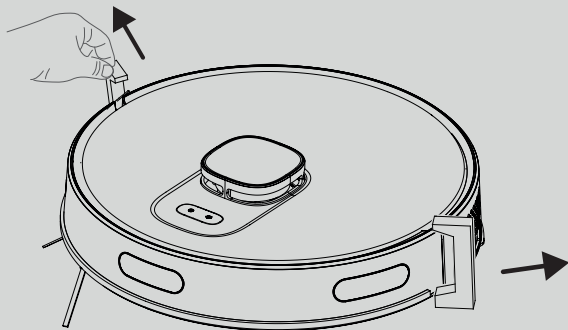

ถอดฟองน้ำป้องกันออก

3

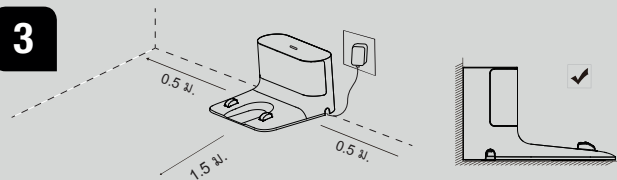

เพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่น ขอแนะนำว่าไม่ให้
มีสิ่งกีดขวางใดๆ อยู่ภายในระยะ 1.5 ม. ที่ด้านหน้าและภายใน
0.5 ม. ทางด้านซ้ายและด้านขวา

การติดตั้งแอปมือถือ HomeDirect SDA



คุณสามารถดาวน์โหลดแอป HomeDirect SDA ได้ฟรีจาก **Apple App Store** หรือ **Google Play Store**

คุณต้องอนุญาตการให้สิทธิ์และการอนุญาตทั้งหมดที่แอปร้องขอ

อินเทอร์เฟซแอปมือถืออาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน



HomeDirect – SDA

1




เข้าสู่แอปยอมรับข้อตกลงผู้ใช้และนโยบาย
ความเป็นส่วนตัว

2

หากคุณกำลังจะสร้างบัญชีเป็นครั้งแรก ให้คลิกที่ปุ่ม “Register”

3

ทำเครื่องหมายการเลือกภูมิภาคเป็น
“ประเทศที่ใช้งาน” แล้วระบุที่อยู่อีเมลที่
ถูกต้องเพื่อสร้างบัญชีของคุณ ยอมรับข้อ
ตกลงผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
คลิกปุ่ม Get Verification Code

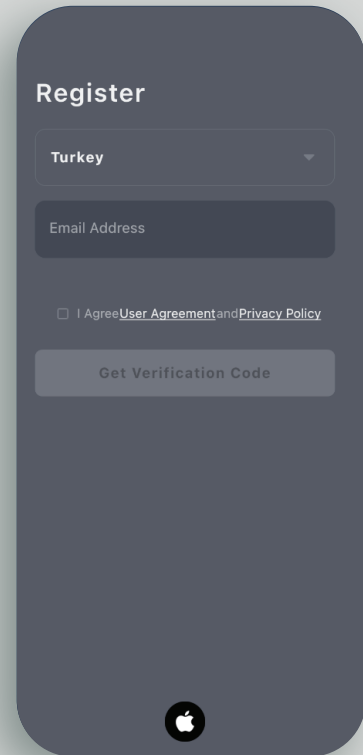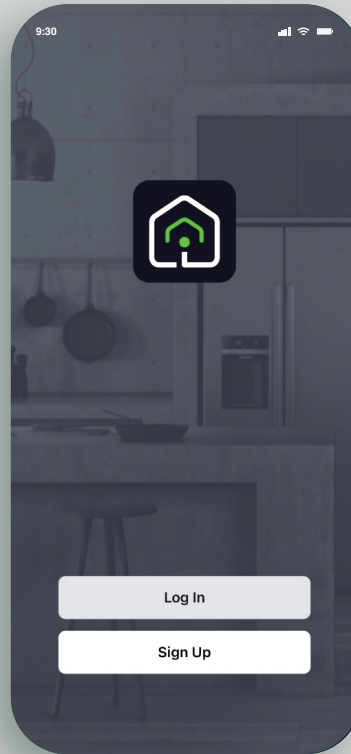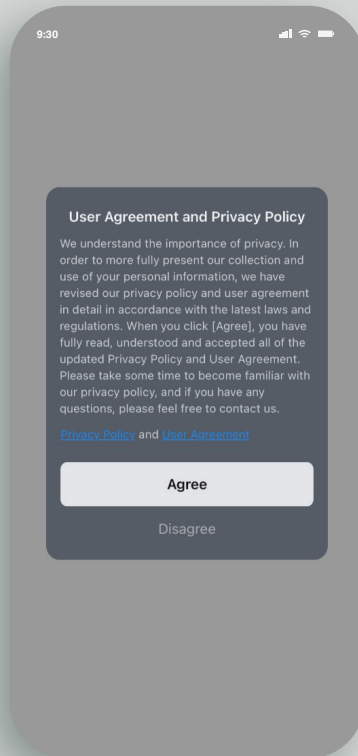

4




ป้อนรหัสยืนยันที่ได้รับจากอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ ที่หน้าจอป้อนรหัสการตรวจสอบ

5

หลังจากยืนยันรหัสเสร็จแล้ว ไปที่หน้า **Set Password** ป้อน **Password** ที่ถูกต้องแล้วกดปุ่ม **OK**


6

คุณสามารถกดปุ่ม **Add Device** บนหน้าจอหรือเลือกเครื่องใช้ในบ้านขนาดเล็กที่คุณต้องการเพิ่มจากหน้าจอที่เปิดขึ้นโดยกดปุ่ม “+” ที่ด้านบนขวาแล้วกด “**Add Device**”

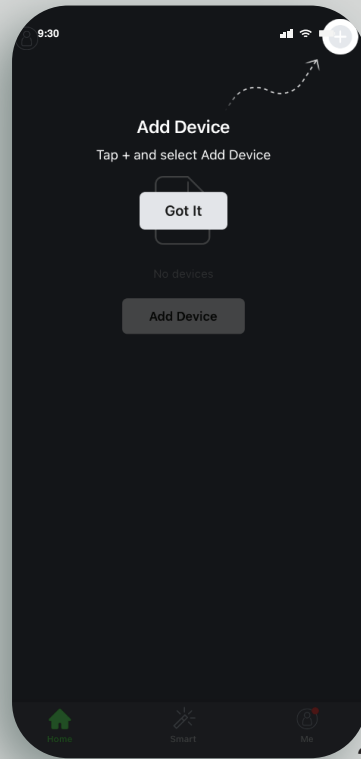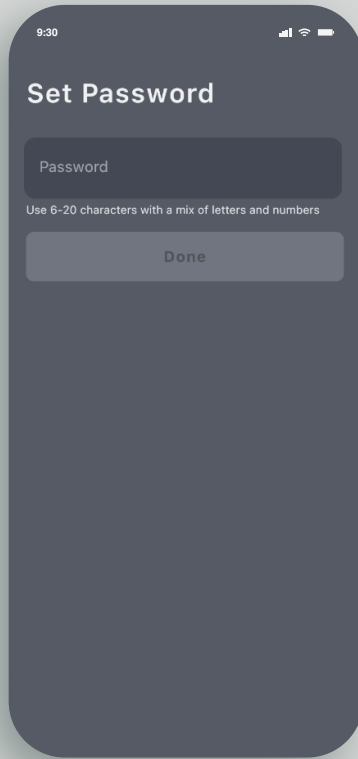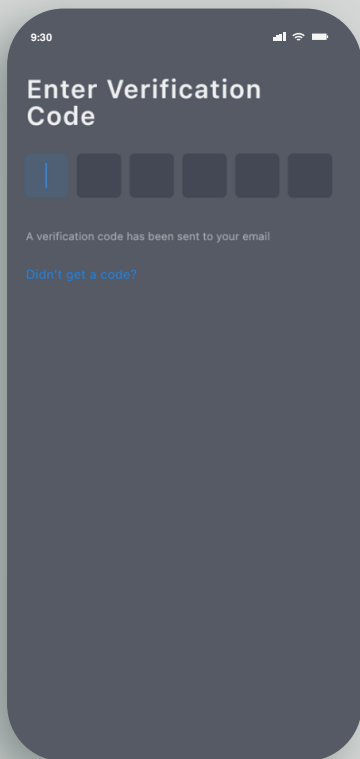


7

บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น HomeDirect จะ
สแกนหาการเพิ่มอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ แต่
ถ้าคุณเพิ่มอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้
คลิกที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากอุปกรณ์ที่แสดง
บนหน้าจอ

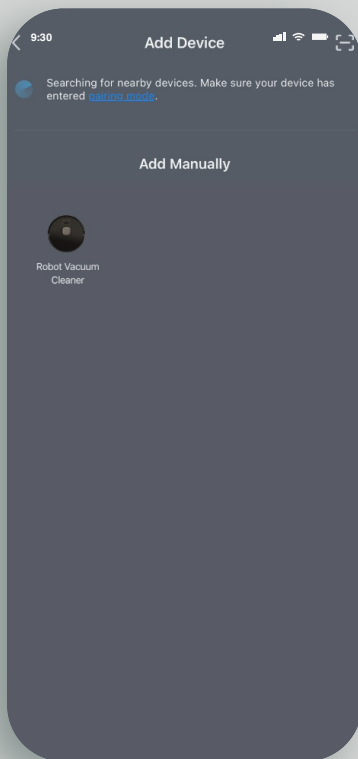


8

หากคุณเห็นหน้าจอนี้ คุณต้องเปิด
การเชื่อมต่อ **Bluetooth** และ
Wi-Fi และต้องให้สิทธิ์การใช้งาน
ตามที่แสดงเพื่อเพิ่มอุปกรณ์

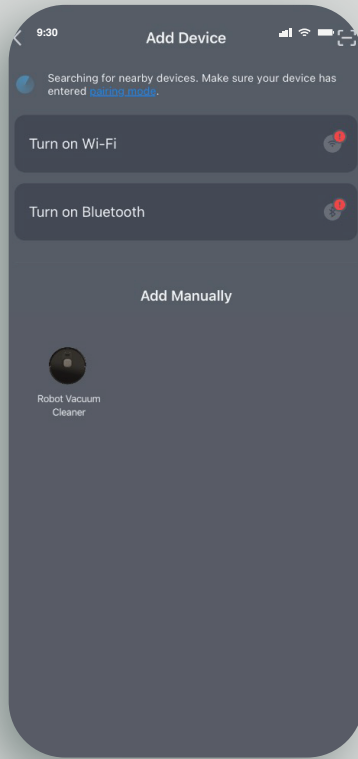


9

หลังจากคลิกที่อุปกรณ์แล้วให้ป้อนรหัสผ่าน
โมเด็ม Wi-Fi ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย
Wi-Fi 2.4 GHz ในบ้านของคุณบน
หน้าจอที่ปรากฏขึ้นต้องได้รับอนุญาตตำแหน่ง
เพื่อค้นหาเครือข่าย Wi-Fi โดยอัตโนมัติ

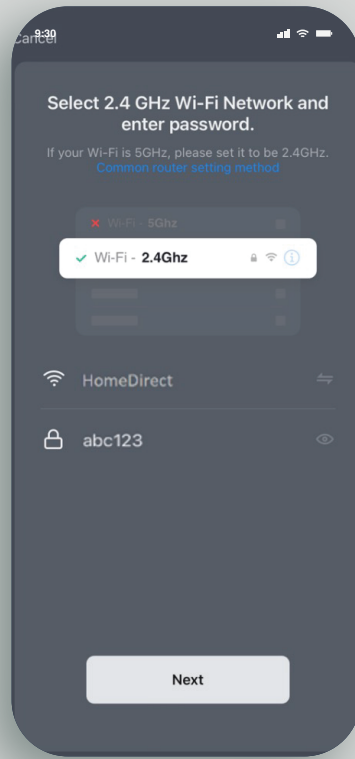


10

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ เปิดหุ่นยนต์ของคุณโดยกดปุ่ม “เปิด/ปิด” ที่ด้านข้างแล้วคลิกปุ่ม “Next”

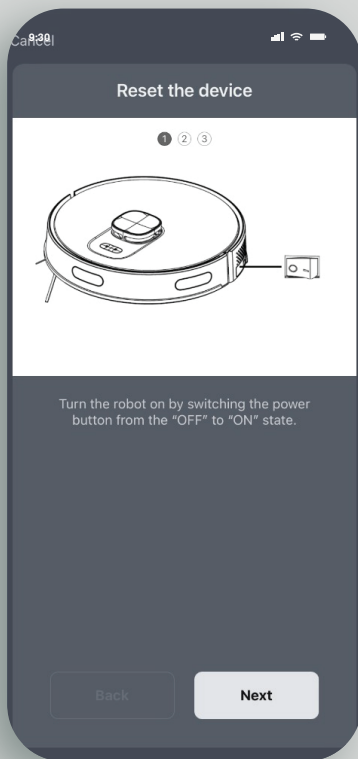


11

กดปุ่มทั้งสองบนหุ่นยนต์ค้างไว้ 5 วินาที ดังที่แสดงบนหน้าจอ คุณจะได้ยินเสียงเตือนว่าเปิดใช้งาน Wifi แล้ว จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Next”

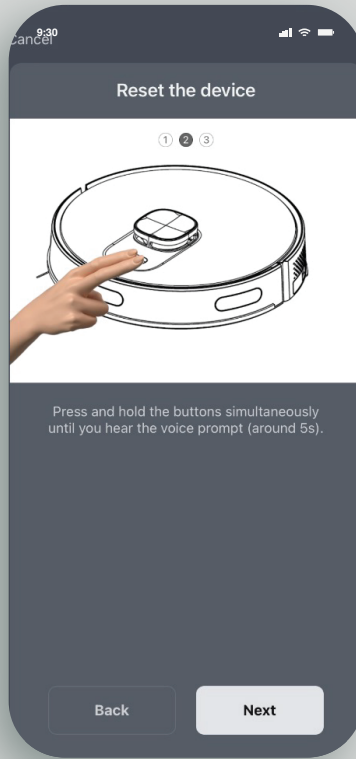

12

ในขั้นตอนนี้ ไฟของปุ่มควรกะพริบช้าๆ หากกะพริบช้าๆ ให้ยืนยันโดยคลิกที่กล่องและกดปุ่ม “Next”

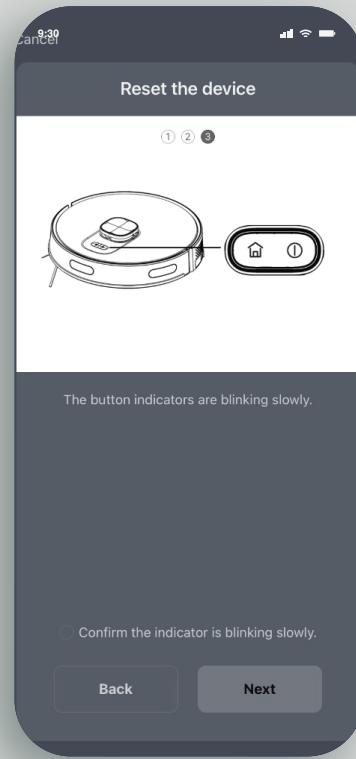

13




อย่าลืมอ่านคำแนะนำบนหน้าจอ จากหน้า Wifi ที่เปิดขึ้นโดยคลิกที่ปุ่ม **“Connect to device's network”** ค้นหาหุ่นยนต์ (HomeDirect-XXXX) จากนั้นเชื่อมต่อ

14

เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ หุ่นยนต์แล้ว ให้กลับไปแอป HomeDirect SDA แล้วรอ

15

บนหน้าจอนี้ การเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่ไม่สำเร็จ ให้ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ หากปัญหาของคุณยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา

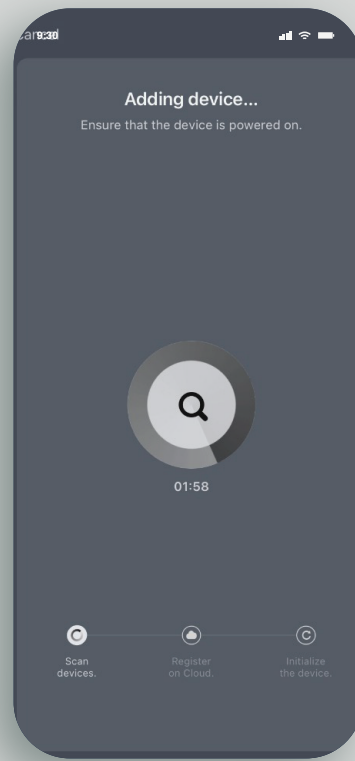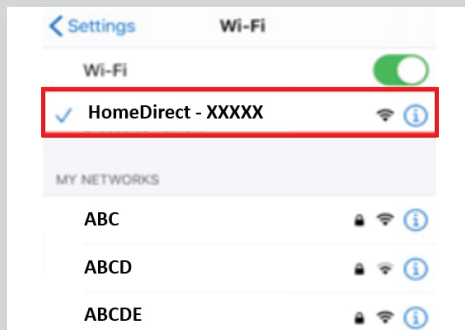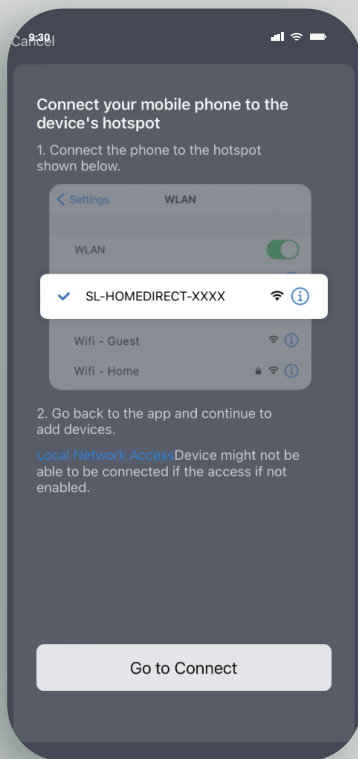

16



เมื่อเพิ่มหุ่นยนต์สำเร็จ หน้าจอด้านบนจะปรากฏขึ้น ที่นี้คุณสามารถตั้งชื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้หากต้องการและไปที่หน้าจอหลักโดยกดปุ่ม **“Completed”**

17

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะปรากฏบนหน้าจอหลักและคลิกที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์โดยละเอียด


18

การทำแผนที่เบื้องต้น: สำหรับการทำความสะอาดที่เบื้องต้น ให้เริ่มทำความสะอาดทั่วไปโดยคลิกปุ่ม **“Start”** และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูห้องทั้งหมดเปิดอยู่

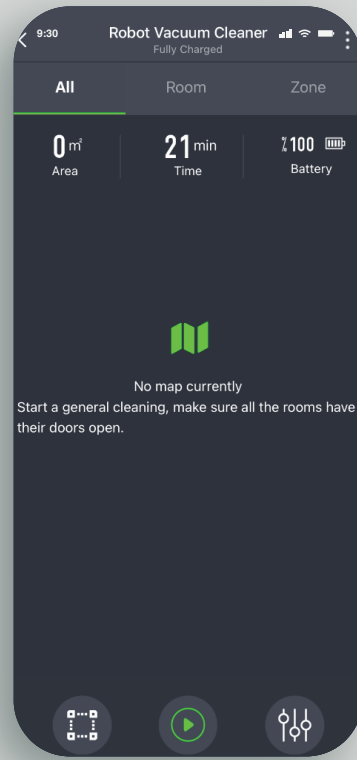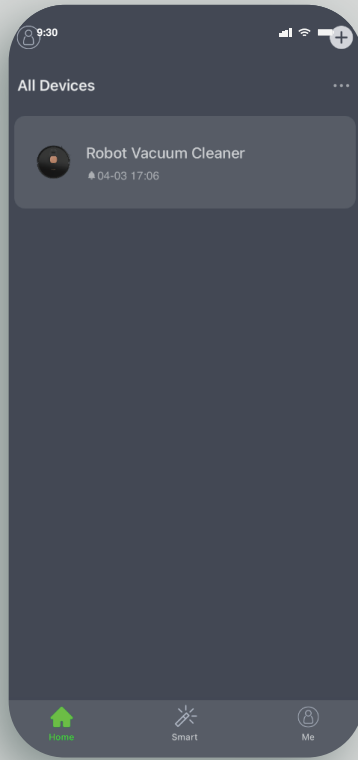


19

การทำแผนที่เบื้องต้น: การทำแผนที่จะเริ่มในการทำความสะอาดครั้งแรก ในระหว่างนี้ ขอแนะนำให้คุณหยุดหุ่นยนต์เมื่อหุ่นยนต์มาถึงในพื้นที่ที่อาจติด/ติดขัด และจำกัดพื้นที่เหล่านั้นด้วยคุณสมบัติพื้นที่หวงห้าม

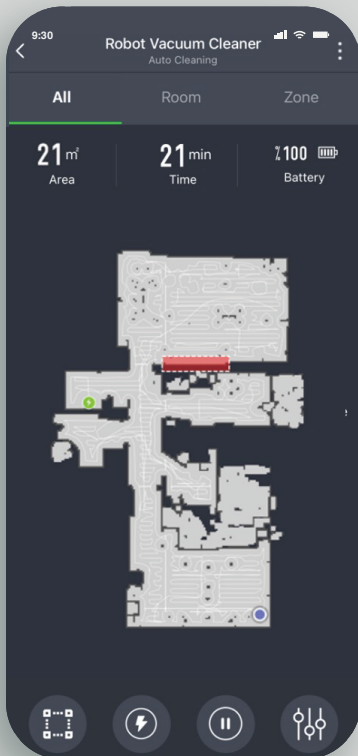


20

การทำแผนที่เบื้องต้น: เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดบ้านทั้งหลังในครั้งแรกเสร็จ หุ่นยนต์จะกลับไปตำแหน่งชาร์จ และแผนที่ของคุณจะถูกแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ หากระดับแบตเตอรี่ลดลงระหว่างการทำความสะอาด หุ่นยนต์จะกลับไปตำแหน่งเพื่อชาร์จและกลับสู่ตำแหน่งเดิม

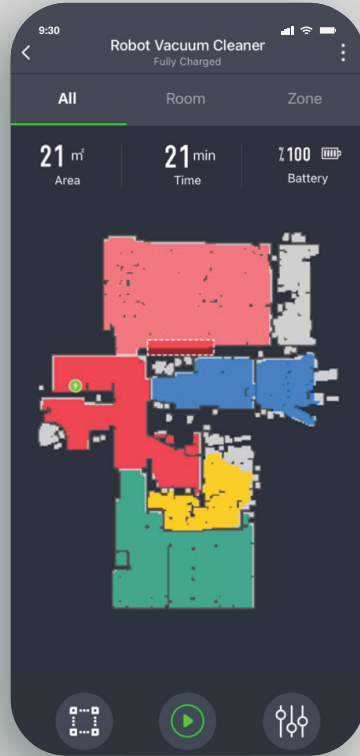

21

คลิกปุ่ม “Settings” บนหน้าจอหลักเพื่อไปที่เมนู “Map Management”

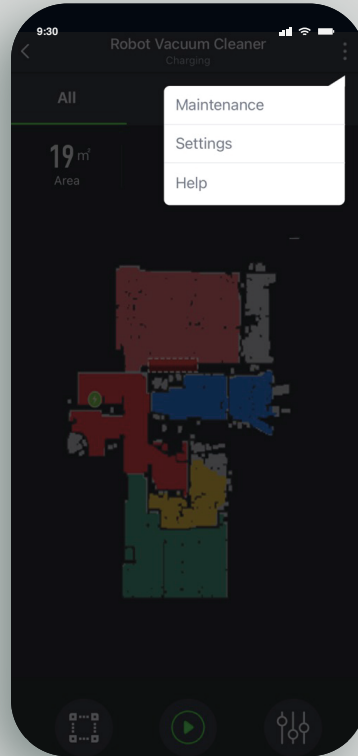


22

การกดปุ่ม “Save” จะเป็นการบันทึกแผนที่ที่สร้างขึ้นอย่างถาวร




23

หลังจากการบันทึกแผนที่จะถูกเพิ่มลงในรายการเป็นชั้น 1 และคุณสามารถทำแผนที่ได้โดยการย้ายหุ่นยนต์และสถานีชาร์จไปที่ชั้นอื่นๆของบ้านหลายชั้นของคุณ (สูงสุด 5 ชั้น)

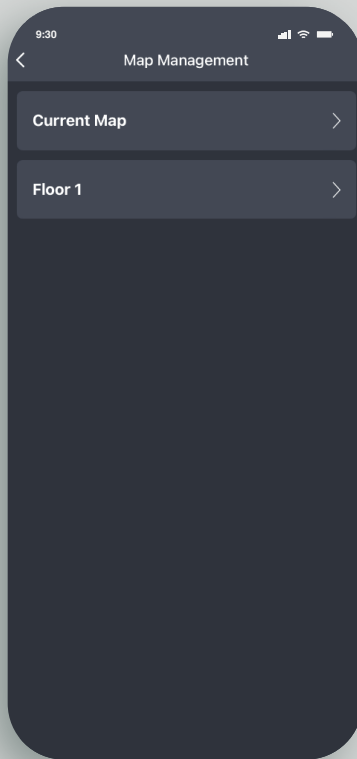


24

คุณสามารถปรับการตั้งค่าการปรับแต่งของคุณได้ด้วยปุ่ม “Map Settings” ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอหลัก

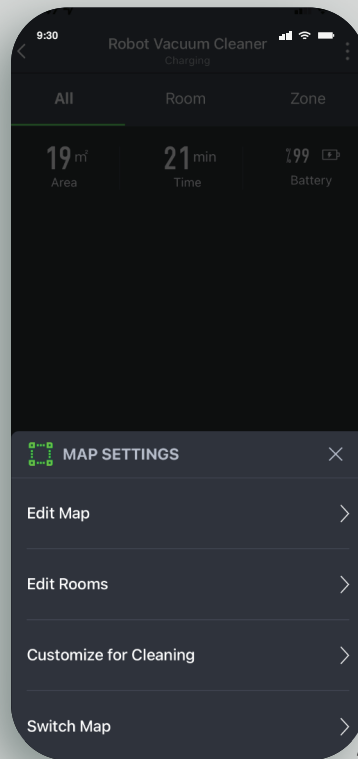


25

ภายใต้เมนู “Edit Map” คุณสามารถเพิ่มพื้นที่หวงห้ามและผนังเสมือนได้ ด้วยคุณสมบัติพื้นที่ห้ามถูพื้น คุณสามารถทำเครื่องหมายพรมของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เหล่านั้นในระหว่างการถูพื้น

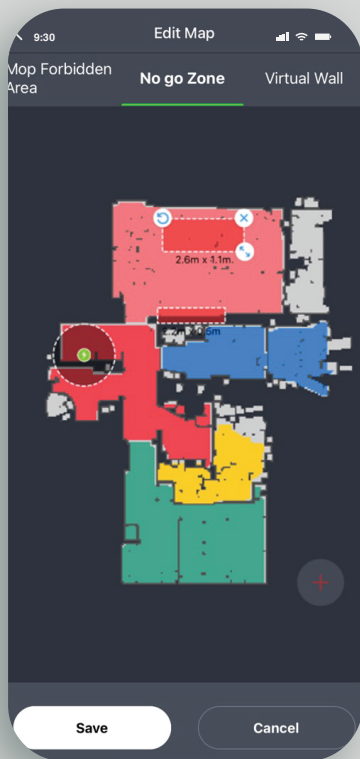


26

ภายใต้เมนู “Edit Rooms” คุณสามารถรวม, แบ่ง ตั้งชื่อห้องที่อยู่ติดกันได้

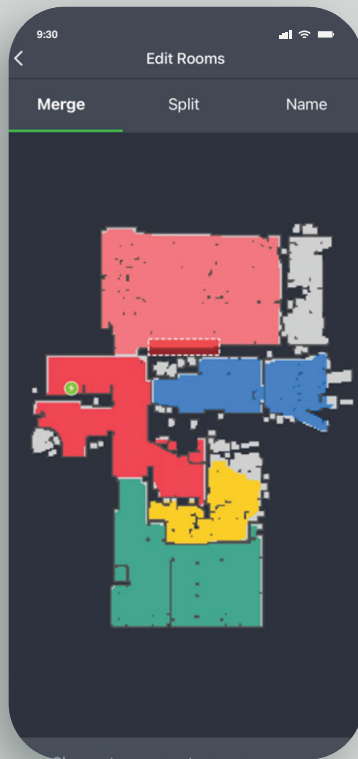


27

ด้วยเมนู “Customized Cleaning” คุณสามารถปรับระดับแรงดูดพิเศษและระดับความเปียกในการถูพื้นสำหรับแต่ละห้องและบันทึกจำนวนรอบการทำความสะอาดเป็น x1 หรือ x2

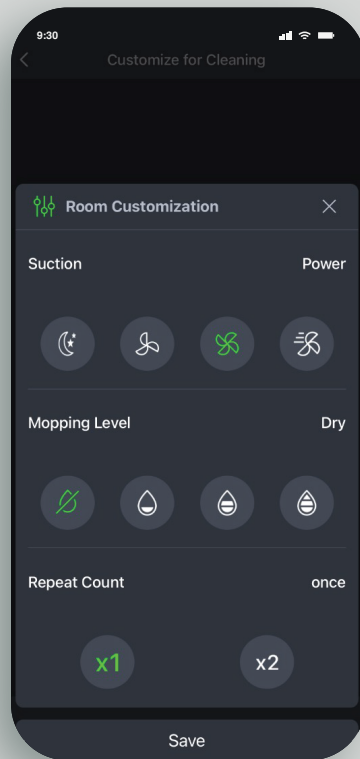


28

ภายใต้เมนู “Change Map” คุณสามารถสลับระหว่างแผนที่ชั้นที่บันทึกไว้ได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ใช้หุ่นยนต์ของคุณบนชั้นต่างๆ กันของบ้าน

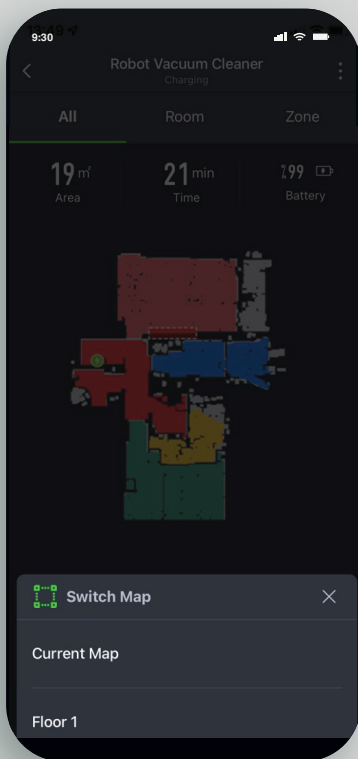


29

คุณสามารถปรับระดับแรงดูดและระดับความเปียกในการถูพื้นด้วยปุ่ม “Cleaning Settings” ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอหลัก

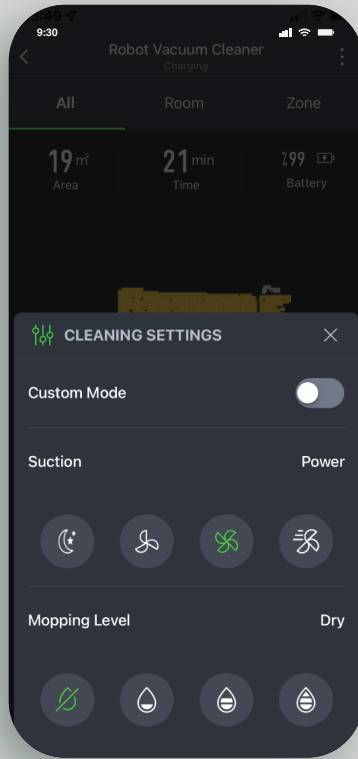


30

นอกจากการทำความสะอาดทั่วไปในหน้าจอหลักแล้ว คุณสามารถเริ่มทำความสะอาดห้องที่คุณเลือกภายใต้แท็บ Room เท่านั้น

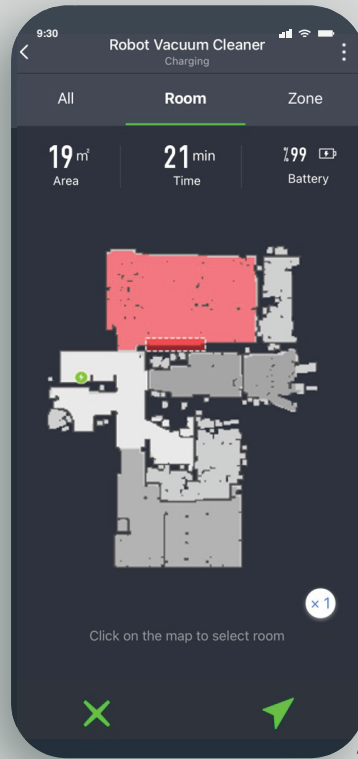



31

ภายใต้แท็บ Area cleaning หุ่นยนต์จะไปยังพื้นที่ที่กำหนดไว้และทำความสะอาดสะอาดบริเวณนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

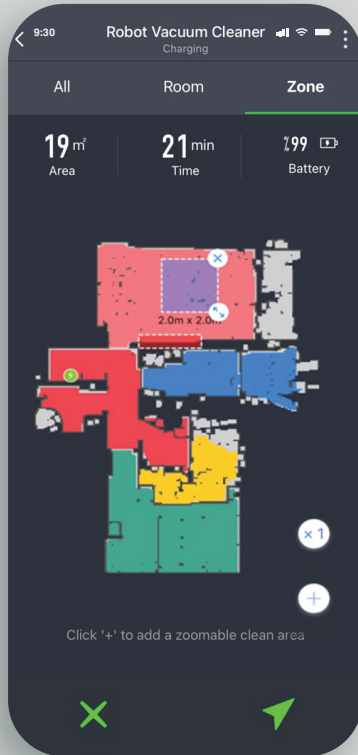


32

ภายใต้แท็บ “Accessory Maintenance” คุณสามารถติดตามเวลาเปลี่ยนตัวกรอง, แปรงด้านข้าง และหัวแปรงลูกกลิ้งได้ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมเหล่านี้หลังจากดูดฝุ่นแต่ละครั้ง

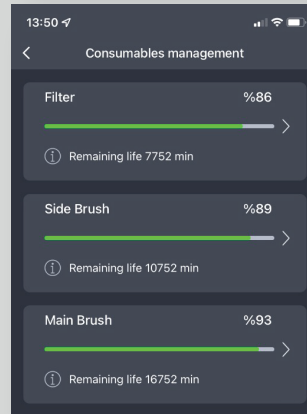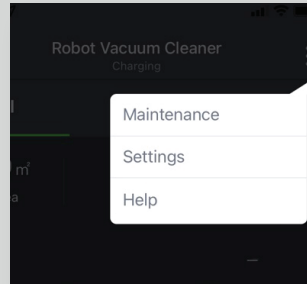

สำหรับคุณสมบัติและฟังก์ชันโดยละเอียด
เพิ่มเติม โปรดไปที่เมนู “Settings” ในหน้า
แรก

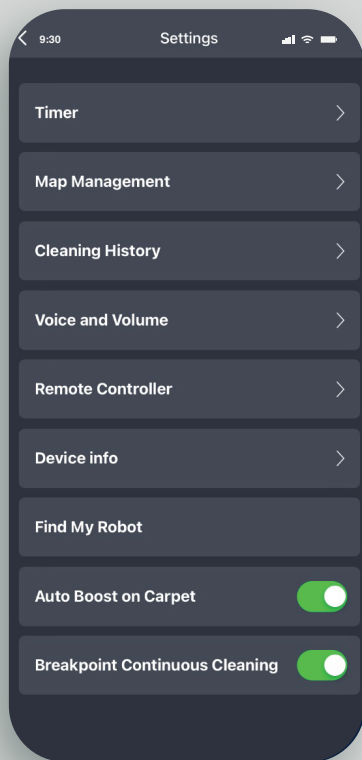

- คุณสามารถทำโปรแกรมทำความสะอาดรายสัปดาห์
- ด้วย Map Management คุณสามารถบันทึกแผนที่ได้มากถึง 5 ชั้น
- ด้วย Cleaning History คุณสามารถดูกิจกรรมก่อนหน้า
- คุณสามารถปรับระดับเสียงได้
- คุณสามารถควบคุมหุ่นยนต์โดยตรงด้วยโหมดรีโมตคอนโทรล
- เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มแรงดูดอัตโนมัติในพรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเพิ่มพลังดูดอย่างชาญฉลาดเมื่อดูดฝุ่นบนพรม
- เมื่อใช้งานคุณสมบัติการทำแผนที่จากตำแหน่งที่ออกมา หากแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นลดลงขณะทำแผนที่หรือทำความสะอาด; หุ่นยนต์จะกลับไปที่แท่น ชาร์จจนเสร็จ และทำแผนที่ต่อไปและทำความสะอาดจากตำแหน่งเดิม
- คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาได้จากแท็บ Applications ในเมนูการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน



เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแผนที่ระหว่างชั้นของบ้านของคุณ ตำแหน่งของหุ่นยนต์และแท่นชาร์จบนชั้นนั้น ๆ ควรเหมือนกันสำหรับการทำความสะอาดแต่ละครั้ง



อ่านคู่มือการใช้งานที่ให้มาในกล่องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการใช้งานโดยละเอียด

Robot hút bụi

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động

Chuẩn bị trước khi vận hành

1




Sắp xếp gọn gàng đồ vật trong nhà và cắt hết dây cáp, đồ chơi, v.v. xung quanh.



10,5 cm ↑


Chiều cao của đồ vật tính từ mặt đất phải tối thiểu là 10,5 cm. Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của sản phẩm đối với đồ nội thất thấp hơn.

2

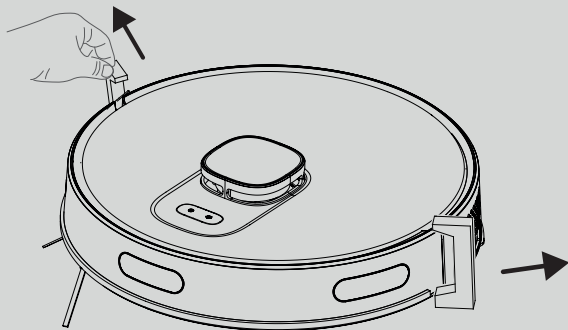

Gỡ các miếng nút bảo vệ.

3

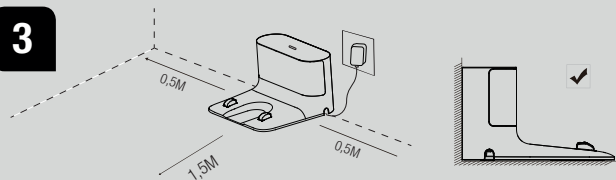

Để đảm bảo robot vận hành trơn tru, không nên có vật cản nằm trong phạm vi 1,5 m phía trước và 0,5 m ở hai bên trái và phải.

Cài đặt ứng dụng di động HomeDirect SDA



Bạn có thể tải ứng dụng HomeDirect SDA miễn phí từ Cửa hàng Ứng dụng Apple hoặc Cửa hàng Google Play.

Bạn cần chấp nhận tất cả yêu cầu ủy quyền và cho phép của ứng dụng.


Giao diện ứng dụng di động có thể khác tùy theo phiên bản cập nhật.



HomeDirect – SDA


1

Mở ứng dụng, đồng ý với Thỏa thuận người dùng và Chính sách quyền riêng tư.

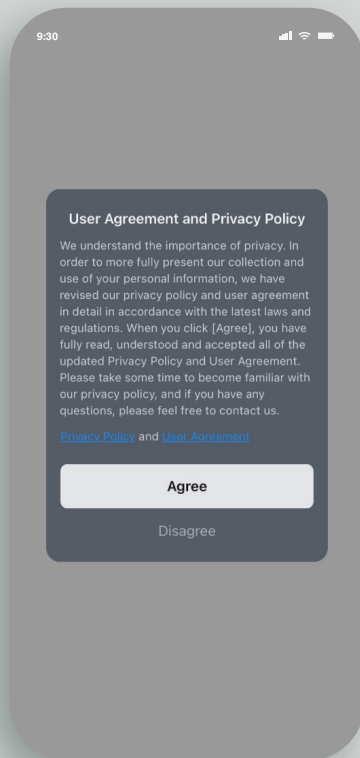


2

Nếu bạn tạo tài khoản lần đầu tiên, nhấp nút "Register" (Đăng ký).

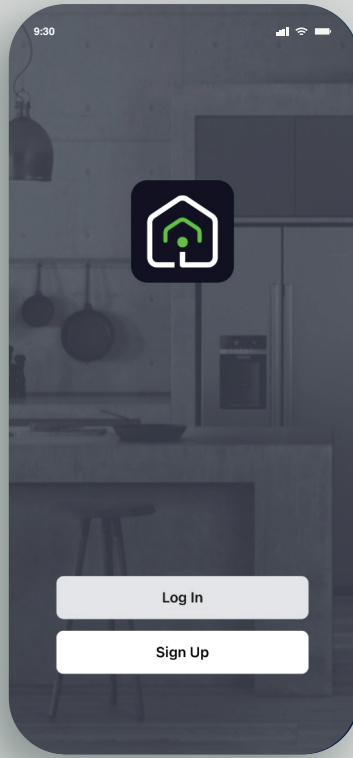


3

Đánh dấu chọn vùng là "Country" (Quốc gia) và sau đó cung cấp một địa chỉ email hợp lệ để tạo tài khoản. Đồng ý với Thỏa thuận người dùng và Chính sách quyền riêng tư. Nhấp nút Get Verification Code (Nhận mã xác minh).

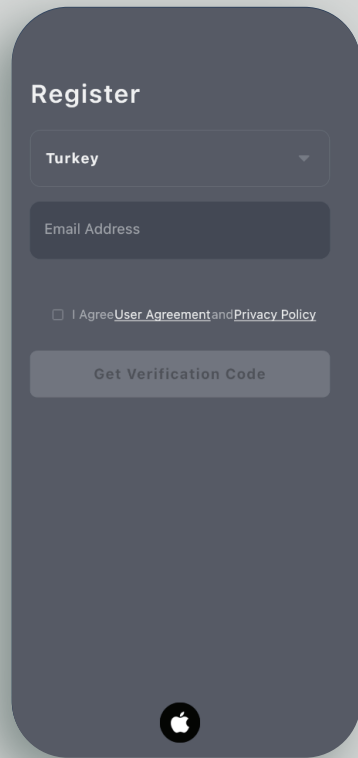


4

Nhập mã xác minh được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã cung cấp, vào màn hình mã xác minh.

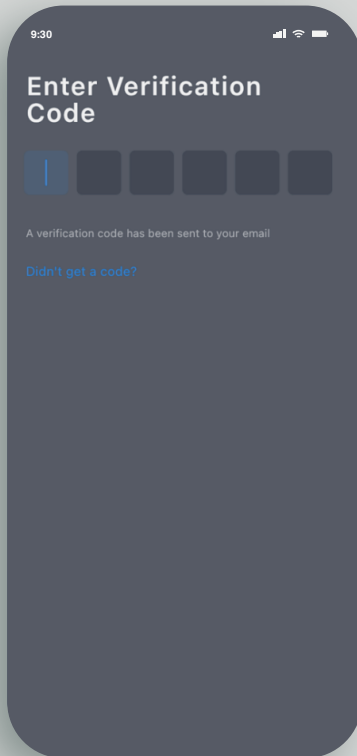


5

Sau khi nhập mã xác minh, bạn sẽ được chuyển sang trang **Set Password** (Đặt mật khẩu). Nhập một **Password** (Mật khẩu) hợp lệ và nhấn nút **OK**.

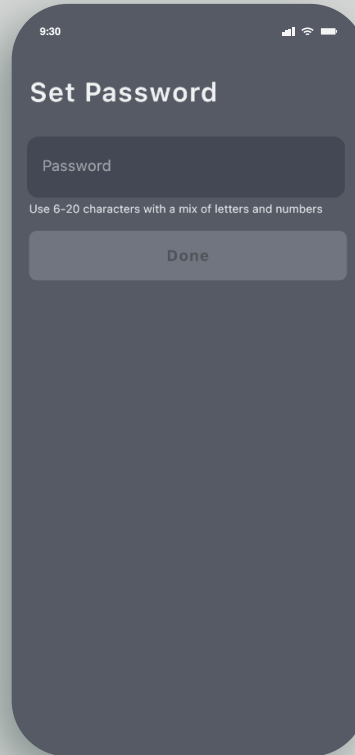


6

Bạn có thể nhấn nút **Add Device** (Thêm thiết bị) trên màn hình, hoặc bạn có thể chọn Thiết bị gia dụng nhỏ mà bạn muốn thêm từ màn hình mở ra khi bạn nhấn nút "+" ở trên cùng bên phải sau đó nhấn **"Add Device"** (Thêm thiết bị).

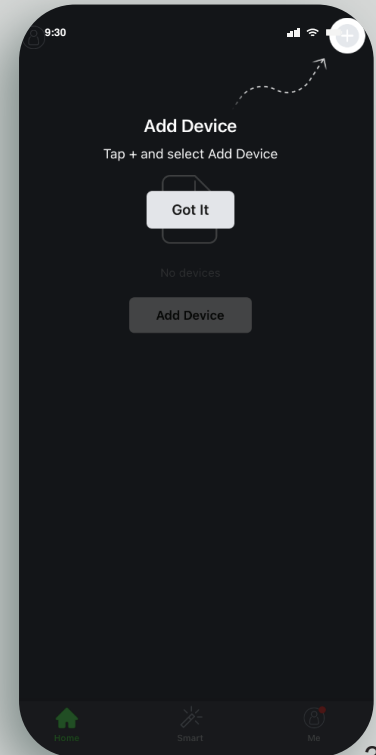


7

Trên màn hình xuất hiện, HomeDirect sẽ quét xung quanh để tự động thêm thiết bị. **Nhưng nếu bạn thêm một thiết bị lần đầu, hãy nhấn vào robot hút bụi** nằm trong những thiết bị được liệt kê trên màn hình.

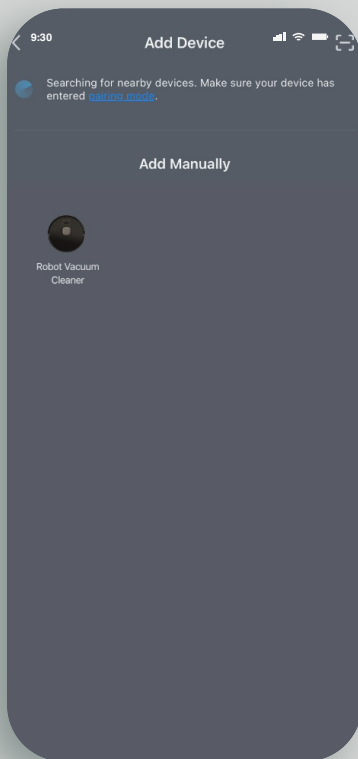


8

Nếu bạn nhìn thấy màn hình này, bạn phải **bật kết nối Bluetooth và Wi-Fi** và phải cấp phép sử dụng như hình để có thể thêm thiết bị.

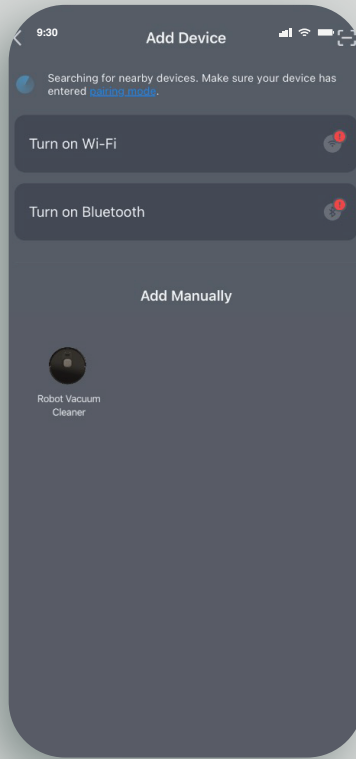


9

Sau khi nhấp vào thiết bị, nhập **mật khẩu modem Wi-Fi** của bạn để kết nối với **mạng Wi-Fi 2.4 GHz trong nhà của bạn** trên trang xuất hiện. Bạn cần cấp phép định vị để tự động định vị các mạng Wi-Fi.

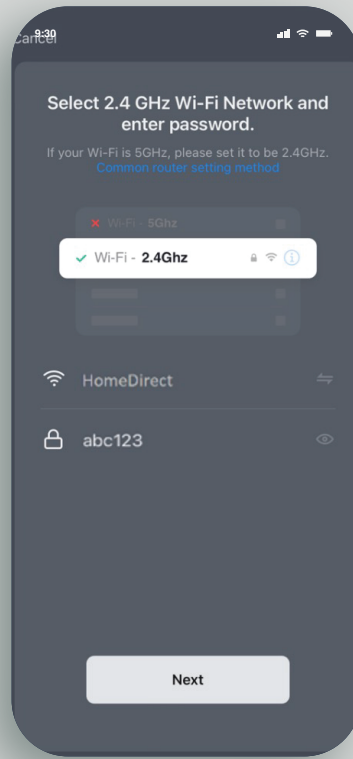


10

Bạn cần làm theo các hướng dẫn hiện trên màn hình. Mở robot của bạn bằng cách nhấn nút **"ON/OFF"** (Bật/tắt) ở bên cạnh và nhấp nút **"next"** (tiếp theo).

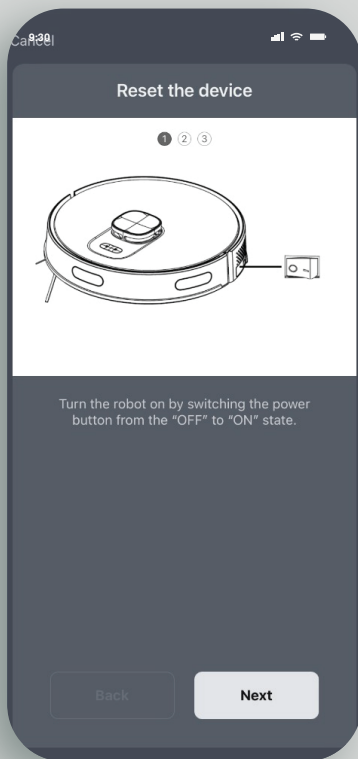


11

Nhấn và giữ cả hai nút trên robot trong 5 **giây** như trên hình. Bạn sẽ nghe thấy một âm thanh báo hiệu rằng Wifi đã được kích hoạt, sau đó nhấp nút **"next"** (tiếp theo).

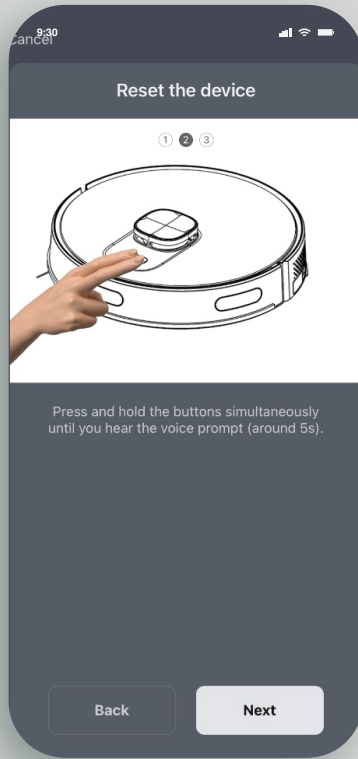


12

Lúc này, đèn nút sẽ nhấp nháy chậm. Nếu chúng nhấp nháy chậm, **hãy xác nhận bằng cách nhấp vào ô và nhấn nút "next"** (tiếp theo).

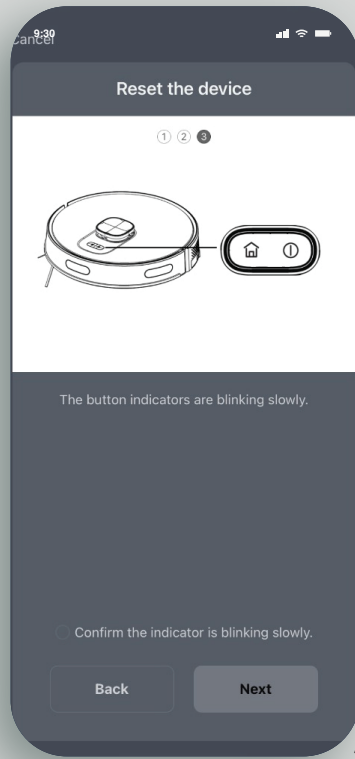


13

Hãy nhớ đọc hướng dẫn trên màn hình. Từ trang Wifi mở ra khi nhấn nút **"Connect to device's network"** (Kết nối với mạng của thiết bị), hãy tìm Robot (**HomeDirect-XXXX**), sau đó kết nối.

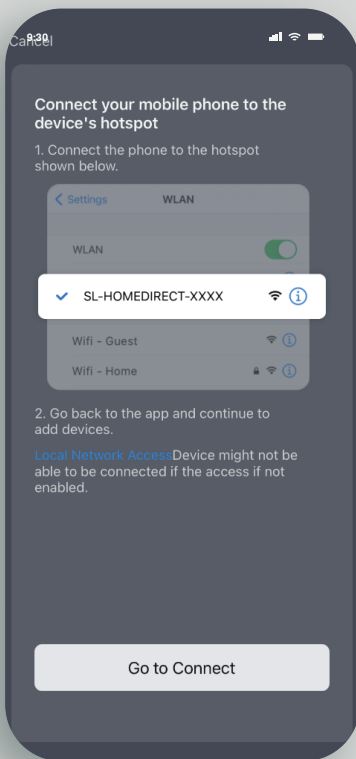


14

Sau khi kết nối với mạng của robot, ngay lập tức quay lại ứng dụng **HomeDirect SDA** và chờ.

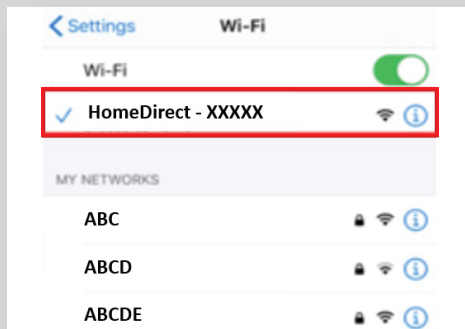

15

Trên màn hình này, việc kết nối với robot của bạn sẽ được hoàn tất. Nếu việc ghép nối thất bại, hãy làm theo những gợi ý được đưa ra. Nếu vấn đề tiếp diễn, hãy liên hệ với **Dịch vụ khách hàng 1800 6560** để giải quyết.

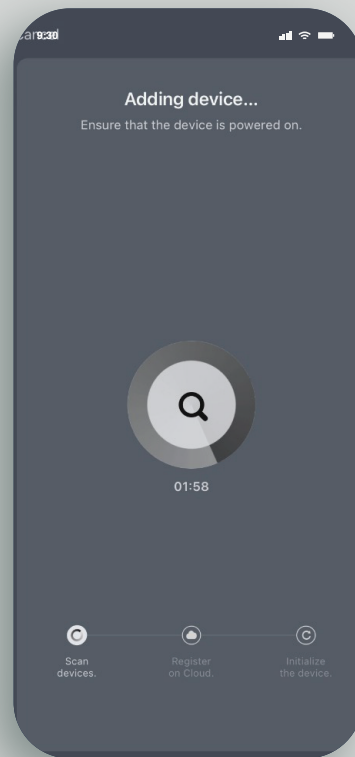


16

Khi robot được thêm thành công, màn hình bên trên sẽ xuất hiện. Tại đây bạn có thể đặt tên cho robot hút bụi của mình nếu muốn và chuyển sang màn hình chính bằng cách nhấn nút **"Completed"** (Hoàn tất).




17

Robot hút bụi sẽ xuất hiện trên màn hình chính và nhấp vào nó để truy cập các chức năng chi tiết của sản phẩm.

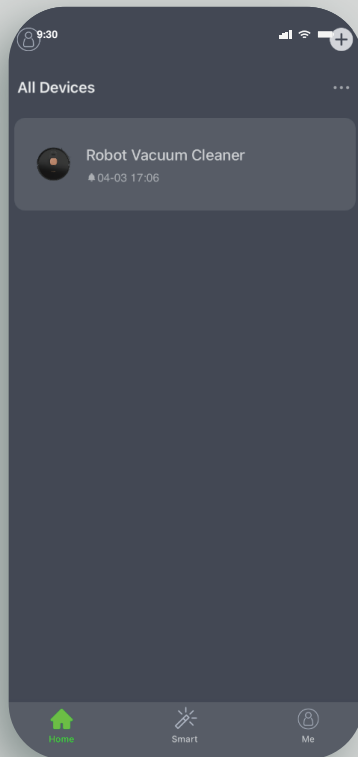


18

Vẽ sơ đồ ban đầu: Để vẽ sơ đồ ban đầu, hãy bắt đầu vệ sinh tổng quát bằng cách nhấn nút **"Start"** (Khởi động) và đảm bảo rằng tất cả cánh cửa phòng đã được mở.

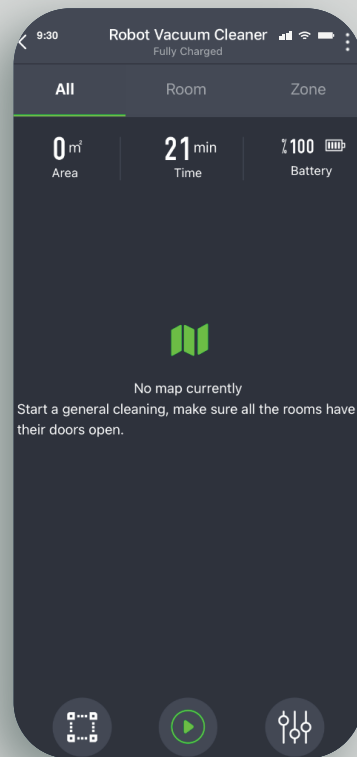


19

Vẽ sơ đồ ban đầu: Việc vẽ sơ đồ sẽ bắt đầu ở lần vệ sinh đầu tiên. Trong lúc này, bạn nên dừng robot khi robot đến những khu vực mà nó có thể bị mắc kẹt, và giới hạn những vị trí đó bằng tính năng Khu vực giới hạn.

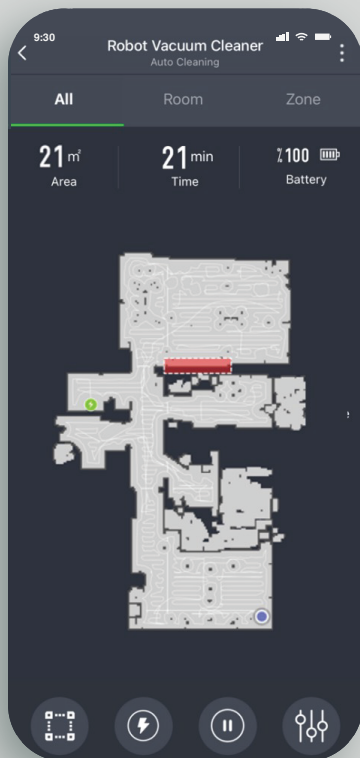


20

Vẽ sơ đồ ban đầu: Sau khi robot hoàn tất vệ sinh toàn bộ căn nhà lần đầu tiên, nó sẽ quay về để sạc và sơ đồ của bạn được chia thành các phòng. Nếu pin sụt giảm trong khi lập bản đồ, robot sẽ quay về để sạc để sạc rồi quay trở lại nơi nó dừng trước đó.

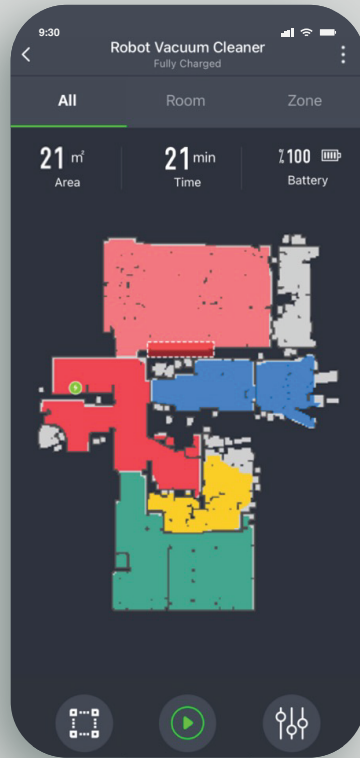

21

Nhấp nút **"Settings"** (Cài đặt) trên màn hình chính để vào menu **"Map Management"** (Quản lý sơ đồ).

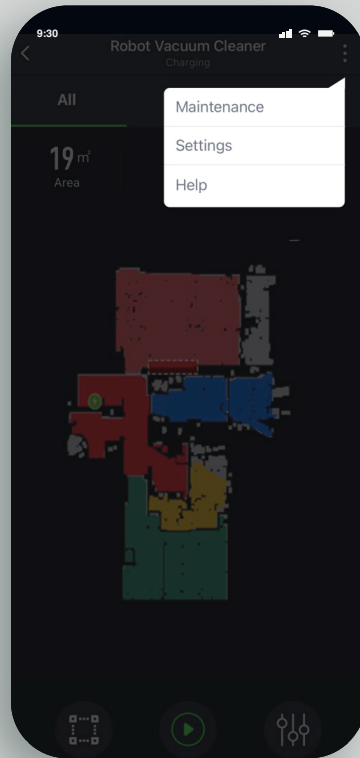


22

Nhấn nút **"Save"** (Lưu) để lưu vĩnh viễn sơ đồ đã được lập.




23

Sau khi lưu lại, nó sẽ được thêm vào danh sách như tầng một và bạn có thể di chuyển robot và để sạc lên các tầng khác để lập sơ đồ nếu nhà có nhiều tầng. (Tối đa 5 tầng.)

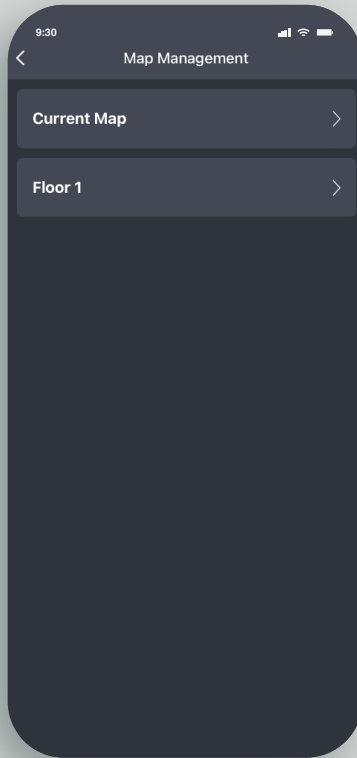


24

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt tùy chỉnh của mình bằng nút **"Map Settings"** (Cài đặt sơ đồ) ở dưới cùng bên trái của màn hình chính.

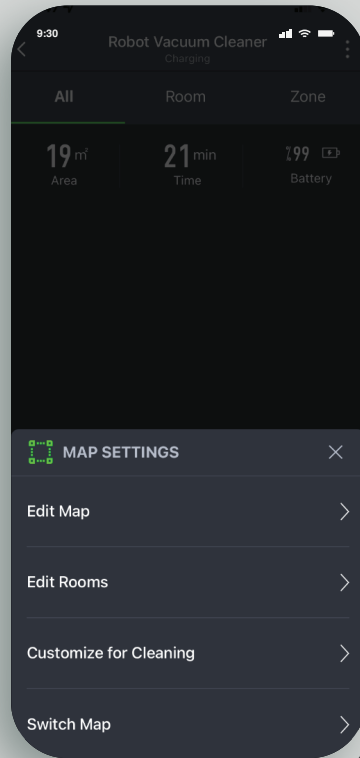


25

Trong menu **"Edit Map"** (Chỉnh sửa sơ đồ), bạn có thể thêm các khu vực giới hạn và bức tường ảo. Với tính năng Khu vực cấm lau, bạn có thể đánh dấu các tấm thảm để robot tránh những khu vực đó trong khi lau.

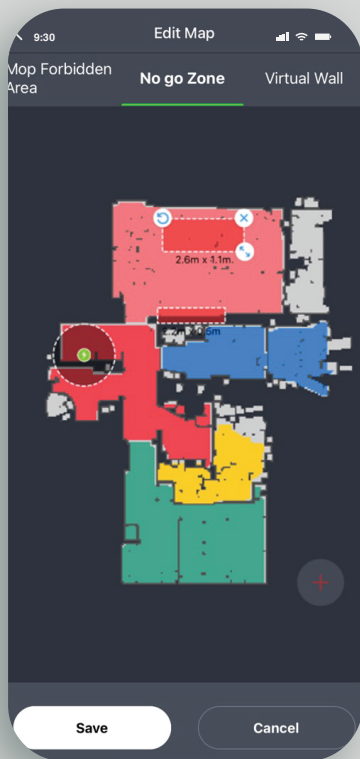


26

Trong menu **"Edit Rooms"** (Chỉnh sửa phòng), bạn có thể gộp, tách, đặt tên cho các căn phòng liền kề.

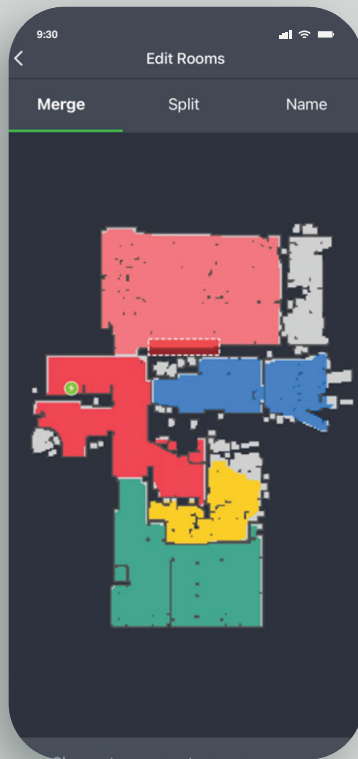


27

Với menu **"Customized Cleaning"** (Vệ sinh tùy chỉnh), bạn có thể điều chỉnh công suất hút đặc biệt và mức độ ướt khi lau cho mỗi căn phòng và lưu số lượt vệ sinh là x1 hoặc x2.

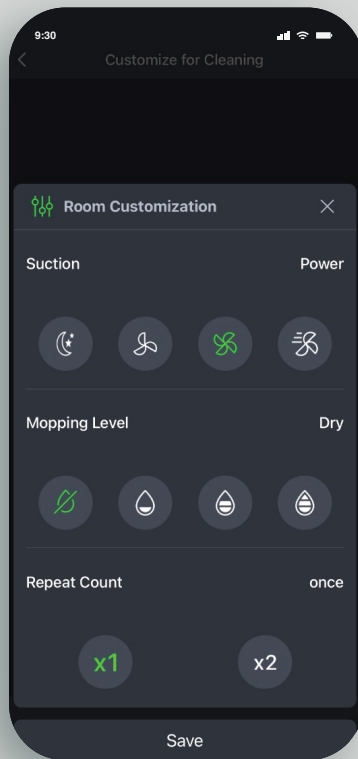


28

Trong menu "**Change Map**" (Thay đổi sơ đồ), bạn có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa các sơ đồ tầng đã lưu trong khi sử dụng robot ở các tầng khác nhau trong nhà.

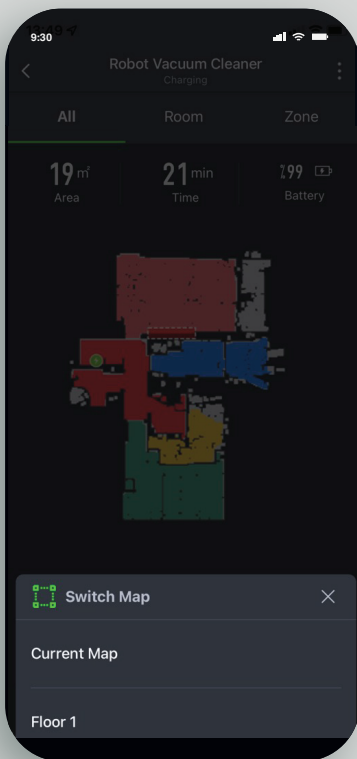


29

Bạn có thể điều chỉnh công suất hút và mức độ ướt khi lau bằng nút "**Cleaning Settings**" (Cài đặt vệ sinh) ở dưới cùng bên phải của màn hình chính.

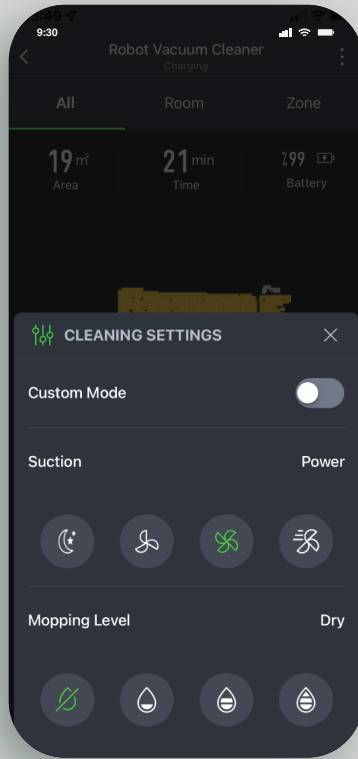


30

Ngoài việc vệ sinh tổng quát trên Màn hình chính, bạn có thể chỉ vệ sinh những phòng mà bạn chọn trong thẻ Room (Phòng).

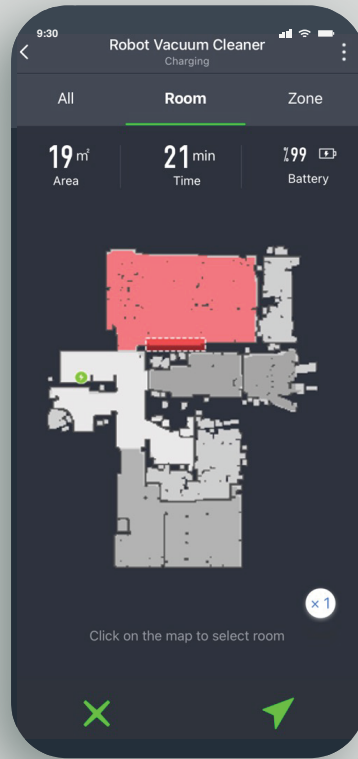



31

Bên dưới thẻ Area cleaning (Vệ sinh khu vực), robot đi đến khu vực được đánh dấu và vệ sinh hiệu quả khu vực đó.

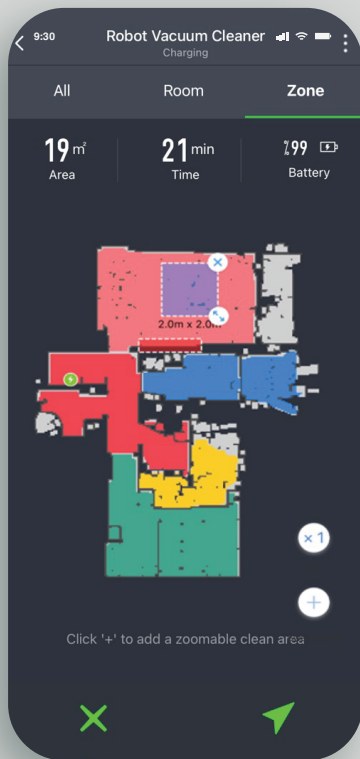


32

Bên dưới thẻ "**Accessory Maintenance**" (Bảo trì phụ kiện), bạn có thể theo dõi thời gian thay thế được khuyến nghị cho bộ lọc, chổi bên và chổi lăn. Những phụ kiện này nên được vệ sinh sau mỗi lần hút bụi.

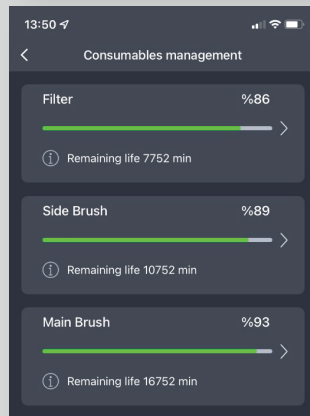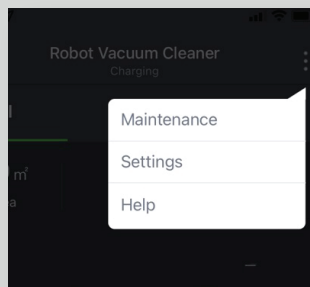

Để biết thêm các tính năng và chức năng chi tiết, vui lòng vào menu "**Settings**" (Cài đặt) trên màn hình chính.

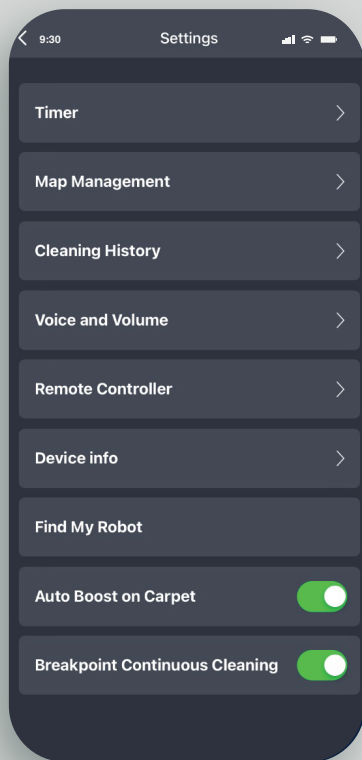

- Bạn có thể thực hiện một chương trình vệ sinh hàng tuần,
- Với Quản lý Sơ đồ, bạn có thể lưu tối đa 5 sơ đồ tầng,
- Với Lịch sử Vệ sinh, bạn có thể xem các hoạt động trước đây,
- Bạn có thể điều chỉnh mức âm lượng.
- Bạn có thể ra lệnh cho robot bằng chế độ điều khiển từ xa,
- Khi tính năng tự động hút mạnh trên thảm được kích hoạt, robot hút bụi sẽ tăng công suất hút một cách thông minh khi hút bụi thảm.
- Khi tính năng vẽ sơ đồ từ vị trí cuối cùng được kích hoạt, nếu mức pin của robot hút bụi giảm xuống trong lúc vẽ sơ đồ hoặc vệ sinh; nó sẽ quay về để sạc, sạc xong rồi mới tiếp tục vẽ sơ đồ và vệ sinh từ vị trí bỏ dở trước đó.
- Bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ trong thẻ Applications (Ứng dụng) trong menu cài đặt của điện thoại di động đang sử dụng.



Khi bạn muốn dịch chuyển bản đồ giữa các tầng trong ngôi nhà, vị trí của robot và để sạc ở tầng liên quan phải giống nhau trong mỗi lần vệ sinh.



Đọc sách hướng dẫn có trong hộp để biết thêm thông tin chi tiết và cách sử dụng.

Arcelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd.