Delites

Nồi cơm nắp rời

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NCR1502

CHÚ Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- Đảm bảo điện thế ghi trên sản phẩm phù hợp với nguồn điện tại nhà. Sau đó cắm phích điện vào ổ điện.
- Không ngâm thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng khác.
- Sử dụng ổ cắm điện trên tường dẫn từ đường dây điện chính. Không nên sử dụng ổ cắm điện chung với thiết bị khác cùng lúc để tránh gây cháy nổ.
- Để nồi cơm trên mặt bằng phẳng chắc chắn. Không để gần các nguồn phát nhiệt khác. Không sử dụng lòng nồi trực tiếp trên lửa.
- Chỉ dùng muỗng xới cơm của nồi, chùi rửa nồi bằng miếng xốp mềm, để tránh làm trầy lớp chống dính. Sau khi sử dụng 1 thời gian, lớp chống dính có thể tróc đi 1 ít, nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
- Không nấu thức ăn có chất kềm , axit hoặc các chất tương tự có thể gây bào mòn lòng nồi.
- Luôn giữ đế nhiệt và phần thân nồi luôn sạch sẽ, khô ráo. Không đổ gạo và nước trực tiếp vào khung bảo vệ mà không có lòng nồi. Nếu có bất kỳ vật nào giữa khung đốt nóng và lồng nồi có thể dẫn đến sự cố.
- Để thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em.
- Không để tay lên nồi khi đang nấu. Tránh xa vị trí thoát hơi nước có thể gây phỏng.
- Không dùng vải đậy lên nắp nồi.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất cảm giác và tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng

dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng họ không chơi với thiết bị này.

- Rút phích cắm trước khi lấy lòng nồi ra.
- Không tự sửa chữa, thay thế linh kiện.
- Không nên để dây điện bị đan hoặc xoắn lại.
- Khi dây điện bị hỏng phải thay thế bằng dây điện của nhà sản xuất hoặc các đại lý bảo hành.
- Không giật dây điện ra bằng tay.
- Nắm phích cắm điện để rút dây điện nguồn, không nắm phần dây điện để tránh gây sự cố.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Phụ kiện

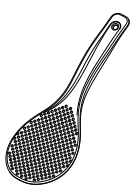

Muỗng múc cơm

Cốc đong

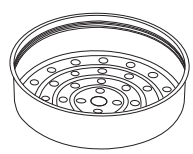

Xửng hấp



Dây điện

CHỨC NĂNG NẤU CƠM

Chuẩn bị trước khi nấu

Bước 1: Đong gạo bằng cốc đong và vo gạo trong 1 nồi khác. Tránh vo gạo trực tiếp trong lòng nồi có thể gấy trầy xước.

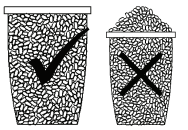

Bước 2: Bỏ gạo vào lòng nồi, và cho nước vào. Người sử dụng có thể điều chỉnh lượng nước theo ý của bạn.

Ví dụ: 6 cốc đong gạo thì tương đương với mực nước 6 ở bảng chỉ dẫn.

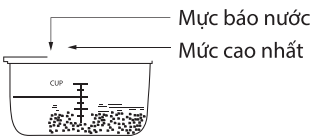

Bước 3: Lau mặt ngoài của lòng nồi trước khi cho nồi vào nấu, nếu lòng nồi ướt sẽ có tiếng lách tách khi nấu, có thể gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm. Đặt lòng nồi vào trong nồi nấu, xoay nhẹ lòng nồi từ phải sang trái đến khi khít chặt, để đảm bảo lòng nồi tiếp xúc tốt với đế nhiệt.

Bước 4: Đóng nắp lại, xoay nhẹ theo chiều từ trái sang phải để đảm bảo nắp đóng kín.

Chú ý: Nếu nắp đậy không kín sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cơm. Hạn chế mở nắp trong suốt quá trình nấu.

Bắt đầu nấu

Bước 1: Cắm phích điện vào ổ cắm. Đèn báo sẽ sáng tại chế đô "warm". Bật công tắt chuyển qua chế độ "cook"
Bước 2: Sau khi cơm chín thiết bị sẽ tự động chuyển qua chế độ giữ ấm, đèn báo sáng tại nút "Warm".
Bước 3: Rút phích điện sau khi sử dụng.

Để cơm nóng mềm và ngon chú ý những điều sau:

- Vo gạo thật sạch.
- Nếu giữ cơm hơn 5 tiếng cơm có thể bị đổi màu và mùi vị.
- Giữ ấm ít hơn 1 chén cơm sẽ bị khô và mất đi hương bị ban đầu.
- Không đặt muỗn xúc cơm vào lòng nồi khi cơm đang nấu.
- Để cơm chín mềm và ngon hơn, nên để nồi giữ ấm thêm 15 phút nữa khi đèn báo bật qua chế độ giữ ấm.

Delites

Nồi cơm nắp rời

CHỨC NĂNG HẤP THỨC ĂN

Bước 1: Đổ nước vào lòng nồi, đặt khây hấp vào, đặt thức ăn lên trên khay hấp.



Bước 2: Đóng nắp lại, xoay nhẹ theo chiều từ trái sang phải để đảm bảo nắp đóng kín.

Bước 3: Cắm phích điện vào ổ cắm và bật công tắc. Đèn báo hiệu sáng tại vị trí "cook".

Bước 4: Sau khi hấp xong bật công tắc qua chế độ giữ ấm. Khi hấp nồi không tự động chuyển qua chế độ hâm "Warm". Vì vậy hãy chú ý thời gian, và chuyển qua chế độ giữ ấm khi hấp xong. Hoặc khi nước trong nồi bốc hơi hơi, bộ phận cảm biến nhiệt sẽ làm việc và tự động chuyển sang chế độ giữ ấm "Warm".

Bước 5: Rút phích điện sau khi sử dụng.

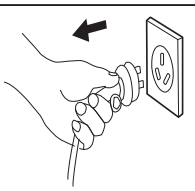

VỆ SINH SẢN PHẨM

Trước khi vệ sinh thiết bị tháo phích cắm và không ngâm thân nồi vào nước.
Không dùng xăng và bột giặc để vệ sinh.

Bước 1: Rửa muỗng xúc cơm, ngăn hấp, cốc đo với nước và khăn ướt, hoặc miếng xốp.

Muỗng múc cơm

Cốc đong

Xửng hấp

Bước 2: Lòng nồi: lau bằng miếng xốp hoặc vải ướt, lau bên ngoài bằng vải khô. Lớp phủ của lòng nồi có thể bị đổi màu sau thời gian sử dụng lau. Nhưng nó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc chất lượng nấu.

Bước 3: Bộ phận hiển thị và nắp nồi: sử dụng miếng cọ rửa chuyên dụng cho dụng cụ nhà bếp. Nắp nồi rửa trực tiếp với nước cho sạch.

Bước 4: Bộ phận đốt nóng và tấm cách nhiệt : nếu có bất kì vật gì bám trên những bộ phận này dùng vải khô lau sạch.

ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN CHO SẢN PHẨM CHÚ Ý NHỮNG ĐIỀU SAU:

- Luôn tháo phích điện sau khi sử dụng. Nắm kéo phích điện, không được nắm dây giựt để tránh gây hư hỏng dây điện.
- Đặt lòng nồi chính xác vào thân nồi nếu không mâm nhiệt thân nồi sẽ bị hư.
- Không dùng chức năng giữ ấm để hâm lại cơm nguội.
- Không dùng lòng nồi để nấu trên bếp hoặc thay thế bằng một loại nồi khác.
- Không được tự ý sửa chữa khi có bất kỳ hư hỏng nào. Hãy liên hệ nhà sản xuất hoặc đại lý bảo hành để được hỗ trợ sửa chữa hoặc thay thế linh kiện.

XỬ LÝ SẢN PHẨM KHI BỊ HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC NỮA

Biểu tượng này cho thấy sản phẩm này không thể xử lý như rác thải sinh hoạt tại nhà. Để ngăn chặn tác hại đến môi trường và sức khỏe con người từ việc xử lý rác thải một cách bừa bãi. Sản phẩm cần được tái chế để tái sử dụng nhằm bảo vệ môi trường, tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên. Vui lòng liên hệ với các cửa hàng mua lại hoặc cửa hàng đã bán sản phẩm để họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

PARTS AND ACCESSORIES

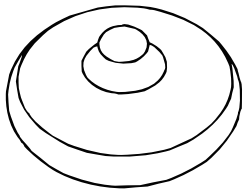

Lid

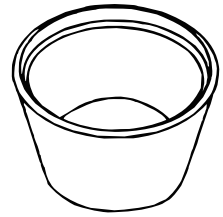

Pan

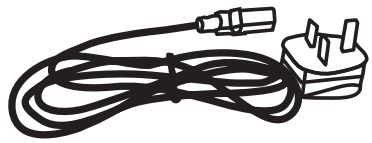

Cord & Plug

Measuring Cup

Rice Scoop

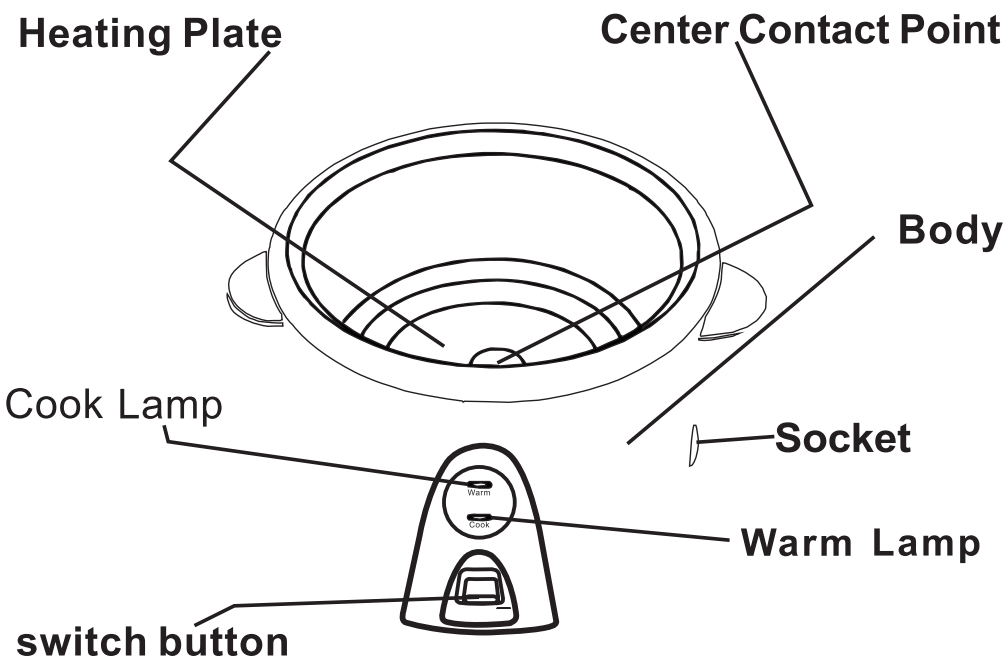

CAUTION

1. Always use a non-faulty wired wall outlet with correct voltage and frequency.

2. Please ensure that bottom of pan is free from foreign particles for optimum cooking and to avoid short circuit.

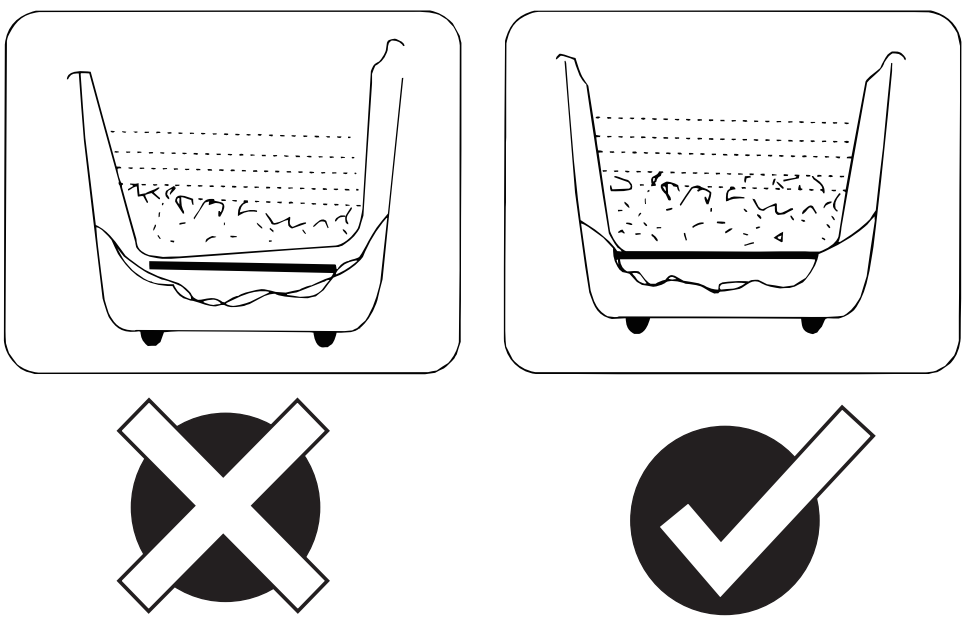

3. Do not put the cooker on wet surface or near a stove as it might damage the cooker and cause hazards.

4. Do not immerse the pan into water as it will damage it and cause hazards.

OPERATION

1. To prepare rice, use a separate bowl to measure and clean rice.

2. Pour washed rice into the pan with correct amount of water. For well-cooked rice, use a ratio of 1.5 cups of water to 1 cup of rice.

3. To ensure that the pan is placed correctly onto the heating plate, turn it slightly to the right and left.

4. Put the lid on.

5. Insert the AC cord firmly into socket and plug cord to a wired outlet.

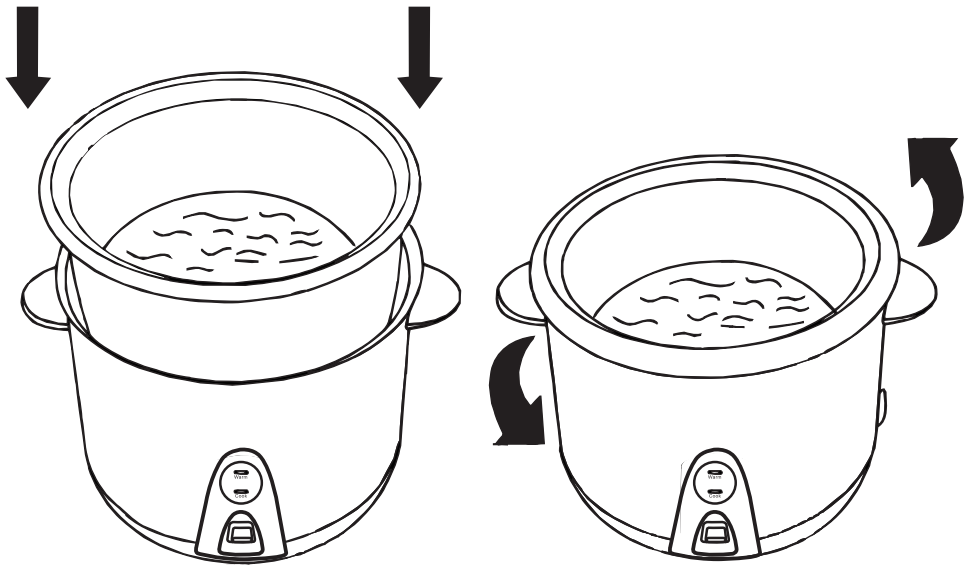

6. The "Cooking" light will lit up once the rice started to cook. The light will go off automatically once the rice is cooked and it will switch to lit up the "Keep Warm" light.
   Note: You may proceed to Step 7 even when the rice is warming up.

7. Press down the switch button. For saftey, the switch button will not lit up when the pan is not in the cooker even when the button is pressed down.

8. When the rice is cooked, it will automatically switch off "Cooking" light and lit up "Keep Warm" light.

9. Keep the lid on for another 15 minutes to ensure that the rice is thoroughly cooked.

10. The cooker will keep the rice warm automatically. When the rice cools down, the "Cooking" light will lit up indicating that the rice will be heated up. Unplug the power cord when this is not required.

PRODUCT SPECIFICATION

MODEL	VOLTAGE	POWER	LITRE
PPRC7118	220-240V~50/60Hz	700W	1.8L
PPRC62	220-240V~50/60Hz	350W	0.6L
PPRC64	220-240V~50/60Hz	400W	1.0L
PPRC66	220-240V~50/60Hz	500W	1.5L
PPRC68	220-240V~50/60Hz	700W	1.8L