4. Vỉ nướng và khay nướng có thể được gỡ ra và vệ sinh như những dụng cụ nhà bếp khác.
5. Vệ sinh bên ngoài lò bằng một miếng mút ẩm.
6. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh và vật sắc nhọn để vệ sinh lò nướng, vì chúng sẽ làm lò nướng bị mòn và xước.
7. Phải để tất cả các bộ phận và bề mặt của lò khô hoàn toàn trước khi cắm lò vào sử dụng.

VI. XỬ LÝ

Thiết bị cũ , quá hạn sử dụng hoặc hư hỏng không khắc phục được phải loại bỏ đúng quy định Hoặc có thể liên lạc với nhà bán lẻ hoặc nhà sản xuất để được hướng dẫn loại bỏ đúng quy định.

VII. SỬA CHỮA

Lưu ý: Các thiết bị điện này phải được sửa chữa bởi các trạm bảo hành của **SANAKY**. Thiệt hại (hư hỏng) có thể xảy ra bởi những người sửa chữa không được **SANAKY** ủy quyền. Trong trường hợp cần sửa chữa, bạn có thể liên lạc với nhà bán lẻ hoặc trung tâm bảo hành của **SANAKY**.

SANAKY®

INSTRUCTION MANUAL
ELECTRIC OVEN

MODEL: VH-5088S2D; VH-5088N2D

Before using this oven, please read this instruction manual completely.

I. TÊN LINH KIỆN

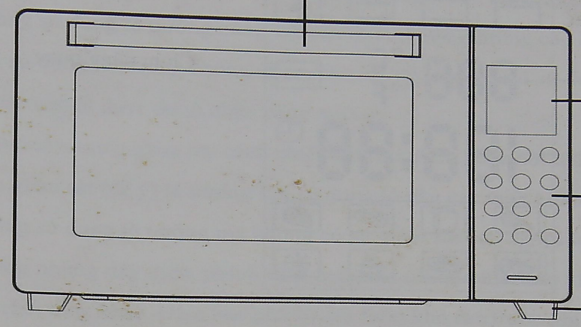





5. Bộ xiên quay 6. Tay cầm xiên quay 7. Tay cầm khay nướng



8. Vỉ nướng 9 . Khay nướng



10.Khay hứng

MÀN HÌNH LED HIỂN THỊ:

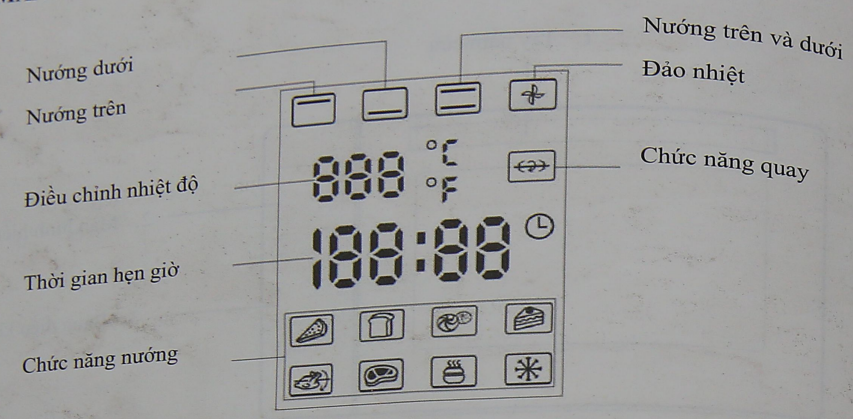

BẢNG ĐIỀU KHIỂN:

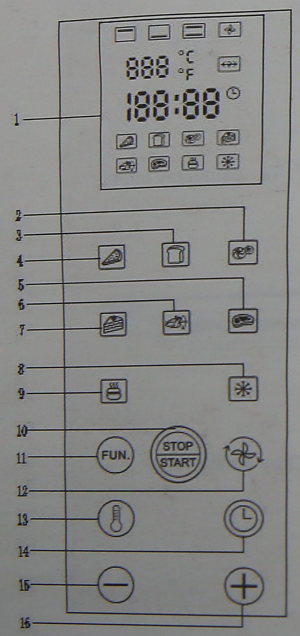

1. Màn hình hiển thị: chương trình nướng, thời gian và nhiệt độ
2. Nướng bánh quy
3. Nướng bánh mì
4. Nướng Pizza
5. Nướng sườn lợn hay bít tết
6. Nướng gà
7. Nướng bánh ngọt
8. Chế độ rã đông
9. Hâm nóng
10. Khởi động, tạm dừng và ngưng
11. Chế độ làm nóng
12. Chức năng đảo nhiệt
13. Điều chỉnh nhiệt độ
14. Điều chỉnh thời gian
15. Giảm nhiệt độ hoặc thời gian nướng
16. Tăng nhiệt độ hoặc thời gian nướng

II. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Trước khi sử dụng lò nướng cần phải chú ý tới các khuyến cáo để bảo đảm an toàn và tuyệt đối tuân theo các chỉ dẫn sau:

1. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn sử dụng lò nướng trước khi dùng.
2. Không sử dụng lò nướng cùng với các thiết bị năng lượng cao khác, phòng trường hợp quá tải.
3. Khi sử dụng lò nướng không chạm vào các bề mặt lò, chỉ sử dụng tay cầm lò nướng để mở cửa và các nút để điều chỉnh chức năng nướng.
4. Luôn luôn mang găng tay cách nhiệt khi cho thêm hoặc bớt thức ăn bên trong lò nóng.
5. Nên giám sát (để ý) lò nướng khi sử dụng lò gần các thiết bị khác hay gần trẻ em.
6. Không sử dụng lò nướng mà không có sự giám sát của người lớn.
7. Không nhúng dây điện, phích cắm hoặc bất cứ bộ phận nào khác của lò nướng vào nước hoặc các chất lỏng khác. Đảm bảo phích cắm luôn khô ráo trước khi sử dụng.
8. Khi lò đang hoạt động không chạm, cắm hoặc rút phích cắm ra khi tay đang ướt.
9. Để bảo vệ dây nguồn, không treo vật gì lên hay kẹp dây nguồn; không thay đổi dây nguồn; không kéo hoặc xoắn dây nguồn khi bạn muốn cắm vào hoặc rút phích cắm ra .
10. Không để dây nguồn chạm vào bề mặt nóng hoặc nằm dưới cửa hay đáy lò nướng khi lò còn nóng.
11. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi sử dụng.
12. Không khuyến khích sử dụng lò nướng ở ngoài trời hoặc dùng cho mục đích khác ngoài việc nướng thực phẩm.
13. Khi vận hành lò nướng cần giữ khoảng cách không gian trống cho tất cả các mặt của lò ít nhất 10 cm để giải nhiệt và không khí lưu thông được dễ dàng.
14. Không đặt lò nướng gần bếp gas hoặc bếp điện nóng.
15. Không trùm hay bao bọc lò nướng bằng bất cứ vật liệu gì để tránh làm lò quá nóng khi sử dụng.
16. Không nên đưa vào lò nướng thực phẩm quá lớn hoặc dụng cụ bằng kim loại vì có thể gây ra cháy nổ hoặc nguy cơ bị điện giật.
17. Không để bất kỳ các vật liệu dễ cháy như bìa các tông, nhựa, giấy, rèm cửa hoặc những vật liệu tương tự khác chạm vào lò khi lò đang hoạt động.
18. Đảm bảo ngắt điện lò nướng và để nguội trước khi bạn muốn di chuyển hoặc vệ sinh lò.
19. Không khuyến khích sử dụng các phụ kiện không được cung cấp bởi nhà sản xuất kèm theo lò nướng vì các thiết bị đó có thể gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

20. Không cho bất kỳ vật dụng nào vào trong lò ngoại trừ các phụ kiện đi kèm được cung cấp bởi nhà sản xuất khi lò đang hoạt động.
21. Vui lòng dùng giấy bạc để bọc thực phẩm có dầu hoặc nước khi nướng và đặt vào khay nướng để phòng xảy ra cháy nổ.
22. Không để các thiết bị khác tiếp xúc với bộ phận làm nóng (điện trở nhiệt), để phòng xảy ra cháy nổ.
23. Không được di chuyển lò nướng khi lò đang hoạt động hoặc khi đang nóng cũng như khi chứa thực phẩm bên trong.
24. Khi thấy thức ăn rơi bên trong lò cần rút phích cắm điện của lò nướng ra và không được mở cửa lò ngay lúc đó, chỉ mở hở cửa kính cho hơi nóng bay ra và đẩy thức ăn rơi ra ngoài.
25. Không được sử dụng lò nướng nếu thấy lò có bất kì hư hỏng gì hoặc bị rơi. Xin hãy gửi lò đến trung tâm bảo hành để kiểm tra hoặc sửa chữa. Không được dùng những phụ kiện không được cung cấp từ nhà sản xuất.

III. CÁCH SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG

Trước khi sử dụng lò nướng lần đầu tiên, xin lưu ý rằng:

1. Lò nướng đang ngắt điện.
2. Rửa sạch các phụ kiện bằng xà phòng trong nước hoặc trong máy rửa bát.
3. Làm khô hoàn toàn tất cả phụ kiện và lắp lại như cũ vào lò, cắm phích cắm vào ổ điện để sử dụng.
4. Sau khi lắp ráp lại lò nướng, yêu cầu chỉnh nhiệt độ lên mức nhiệt độ cao nhất "MAX" và cho lò chạy không tải (không có thực phẩm bên trong) trong vòng 15 phút để khử mùi dầu do việc đóng gói và vận chuyển còn lưu lại.

Xin lưu ý: Sử dụng lò nướng lần đầu có thể sinh ra một ít mùi và khói. Điều này là hoàn toàn bình thường và vô hại. Điều này xảy ra là do việc đốt cháy những chất liệu bảo vệ được áp dụng cho các công đoạn làm nóng trong nhà máy.

IV. HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG

➢ **Lựa chọn chương trình nướng mặc định**

1) Khi cắm điện, màn hình lò nướng sẽ hiển thị thời gian 0:00 với nền màu xanh dương.
2) Sau một phút, màn hình lò nướng sẽ hiện thị thời gian với nền màu mờ.
3) Nhấn một trong các biểu tượng của 8 chương trình bên dưới và nhấn nút STOP/START để lò hoạt động.
4) Nhấn nút STOP/START một lần nữa để tạm dừng và phần nền xung quanh của nút STOP/START sẽ nhấp nháy.
5) Nhấn nút STOP/START lần nữa, chương trình sẽ hoạt động lại.
6) Nhấn giữ nút STOP/START lâu hơn 3 giây thì chương trình bị hủy bỏ.

Chương trình	Thời gian hoạt động mặc định	Nhiệt độ mặc định	Điều chỉnh thời gian	Điều chỉnh nhiệt độ	Chế độ làm việc mặc định
	25 phút	200°C	Có	Có	Nướng trên và dưới, đảo nhiệt, đèn sáng bên trong
	3 lớp	230°C	\	\	Nướng trên và dưới, đèn sáng bên trong
	20 phút	170°C	Có	\	Nướng trên và dưới, đèn sáng bên trong
	60 phút	140°C	Có	Có	Nướng trên và dưới, đèn sáng bên trong
	45 Phút	230°C	Có	\	Nướng trên và dưới, điện trở Halogen, đảo nhiệt, quay, đèn sáng bên trong
	20 phút	200°C	Có	Có	Nướng trên và dưới, đảo nhiệt, đèn sáng bên trong
	60 phút	80°C	có	\	Nướng dưới, đèn sáng bên trong
	120 phút	40°C	có	\	Nướng trên,đảo nhiệt, đèn sáng bên trong

➢ **Chọn chương trình nướng thủ công**

1) Nhấn nút (FUN.) để kích hoạt bộ phận làm nóng của lò: (nướng trên)/ (nướng dưới)/ (nướng trên và dưới); Khi sử dụng chương trình mặc định, màn hình thời gian sẽ hiển thị "30:00", nhiệt độ là 150°C. Bạn cũng có thể nhấn nút để kích hoạt chế độ đảo nhiệt.

2) Nhấn nút để kích hoạt chế độ đảo nhiệt, nhấn lần nữa để hủy chế độ này. Nút này chỉ có thể hoạt động chung với nút (FUN.).

3) Nhấn nút để bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ, và nhấn nút "+"、"-"để điều chỉnh mức tăng giảm nhiệt độ; khoảng tăng giảm là 5°C cho mỗi lần nhấn; khi nhấn giữ nút "+"、"-"nhiều hơn 3 giây, bạn sẽ vào chế độ tăng giảm nhiệt độ nhanh, tức là 10°C cho mỗi lần nhấn.

4) Nhấn nút để bắt đầu điều chỉnh thời gian nướng, và nhấn nút "+"、"-"để điều chỉnh thời gian; khoảng tăng giảm là 1 phút cho mỗi lần nhấn dưới 30 phút; khi nhấn giữ nút "+"、"-" nhiều hơn 3 giây, bạn sẽ vào chế độ tăng giảm thời gian nhanh, tức là 2 phút cho mỗi lần nhấn; Khi thời gian quá 30 phút, thì mỗi lần nhấn sẽ ứng với 5 phút; khi nhấn giữ nút "+"、"-" nhiều hơn 3 giây, thì mỗi lần nhấn sẽ tăng giảm 10 phút. Khoảng điều chỉnh là 0~180 phút.

5) Sau khi cài đặt các thông số xong, nhấn nút (STOP START) để lò hoạt động.

➢ **Chế độ hoạt động**

1) Khi màn hình hiển thị nền màu mờ. Nhấn nút (STOP START) để sáng đèn lại.
2) Khi màn hình hiển thị thời gian " : " nhấp nháy, sẽ giảm bớt 1 giây cho mỗi lần tăng giảm.
3) Trong khi lò hoạt động, bạn vẫn có thể nhấn nút và sử dụng nút "+"、"-"để thay đổi thời gian.
4) Trong khi lò hoạt động, bạn có thể nhấn nút (STOP START) để lò tạm dừng hoạt động. Cùng lúc đó, nút (STOP START) sẽ nhấp nháy.
5) Trong khi lò hoạt động, bạn có thể nhấn giữ nút (STOP START) nhiều hơn 3 giây để hủy bỏ các chức năng. Và màn hình hiển thị sẽ có nền màu mờ sau một phút không sử dụng.

➢ **Chế độ hoàn thành**

1) Màn hình hiển thị chữ "END".
2) Lò sẽ phát ra âm thanh 5 lần.
3) Đèn bên trong sẽ tiếp tục sáng trong vòng 3 phút.
4) Màn hình hiển thị tiếp tục sáng màu xanh trong vòng 3 phút.
5) Nếu bạn nhấn nút (STOP START) trong vòng 3 phút, lò nướng sẽ tự động lặp lại chương trình đã thiết lập trước đó.
6) Khi không có bất kỳ hoạt động nào, lò nướng sẽ mất hết dữ liệu chương trình trước đó. Màn hình thời gian sẽ không hiển thị biểu tượng nào ngoại trừ đồng hồ. Màn hình chính sẽ hiện nền màu xanh mờ sau 1 phút không hoạt động. Đèn bên trong cũng tự động tắt sau một phút không hoạt động.
7) Nếu bạn nhấn giữ nút (STOP START) nhiều hơn 3 giây, lò nướng sẽ tắt ngay lập tức. Lúc nãy lò sẽ hiển thị như trên.

➢ **Chế độ tắt tạm thời**

1) Trong thời gian tắt tạm thời, có thể nhấn bất kỳ nút nào để kích hoạt màn hình chính sáng lại.
2) Trong thời gian tắt tạm thời, nhấn nút và sử dụng nút "+"、"-"để điều chỉnh thời gian.
3) Trong thời gian tắt tạm thời, nhấn 1 trong 8 nút chọn chương trình hoặc nút (FUN.) để thiết lập các thông số làm việc.
4) Trong thời gian tắt tạm thời, nhấn nút hoặc nút "+"、"-" sẽ làm sáng đèn nền của màn hình mà không phát ra âm thanh hay hoạt động nào khác.
5) Trong thời gian tắt tạm thời, nhấn nút hoặc (STOP START) sẽ không có hoạt động cũng như âm thanh nào.

V. HƯỚNG DẪN VỆ SINH LÒ NƯỚNG

1. Trước khi vệ sinh lò phải tháo phích cắm ra khỏi ổ điện và chờ lò .
2. Điều quan trọng là bạn phải vệ sinh lò sau mỗi lần sử dụng để tránh mỡ thừa cũng như mùi hôi sau khi sử dụng .
3. Không nhúng lò vào nước cũng như rửa dưới nước.