BUTTONS

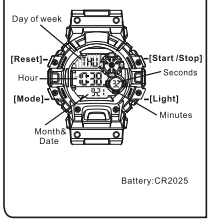

Battery:CR2025

BACKLIGHT



MODESELECTION



a TIMEKEEPING

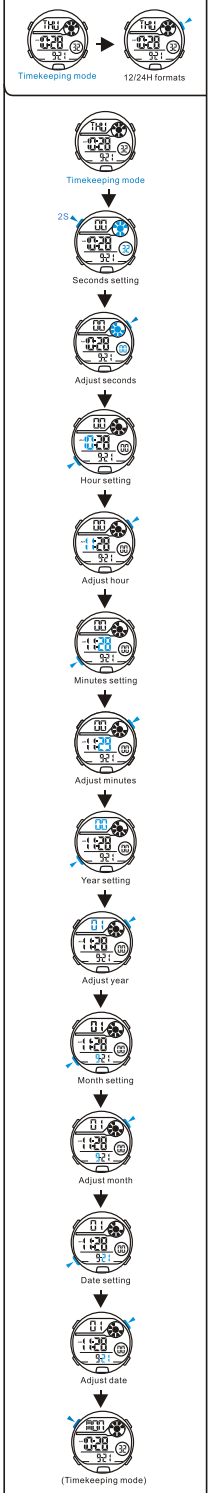

b STOPWATCH

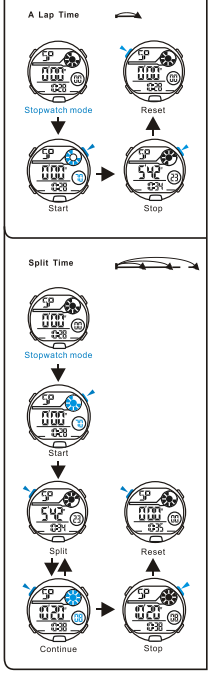

c COUNTDOWN

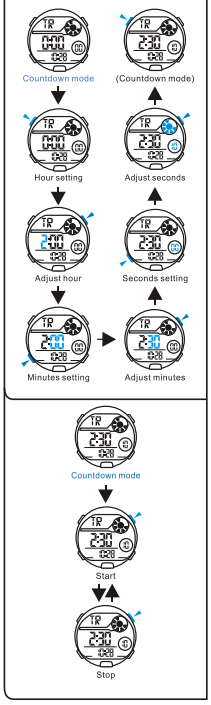

d ALARM

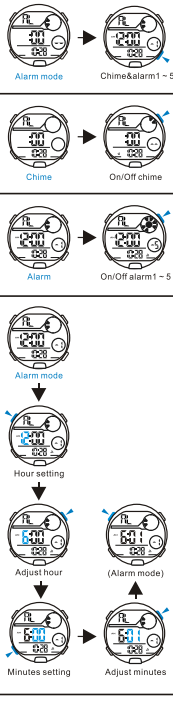

e DUALTIME



f PACER

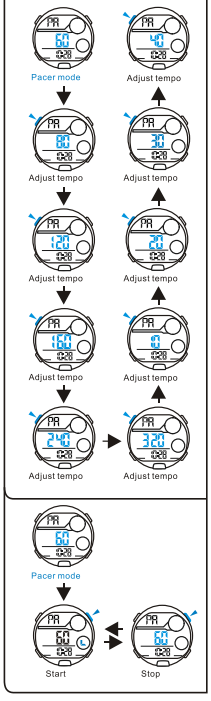

Các nút bấm

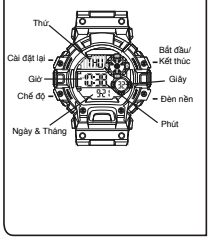

Đèn nền

Chọn chế độ



d Báo thức

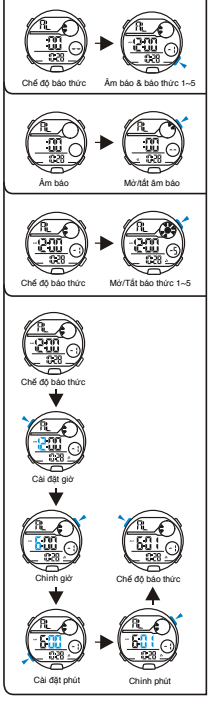

a Xem giờ

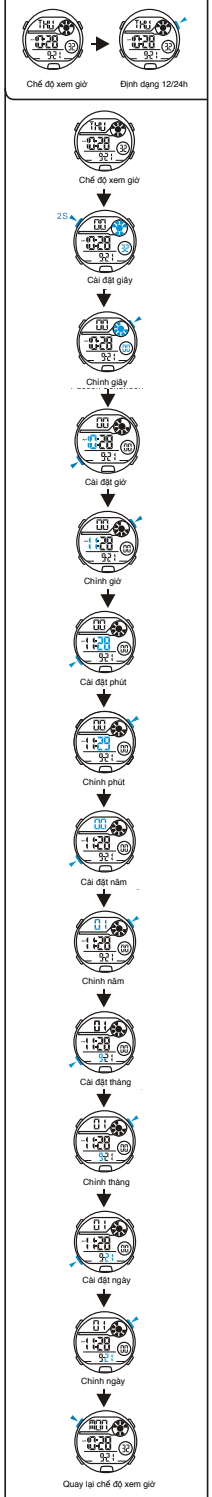

e Hai múi giờ

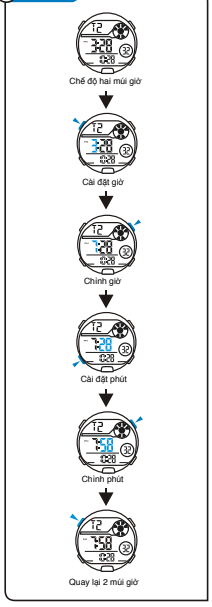

b Đồng hồ bấm giờ

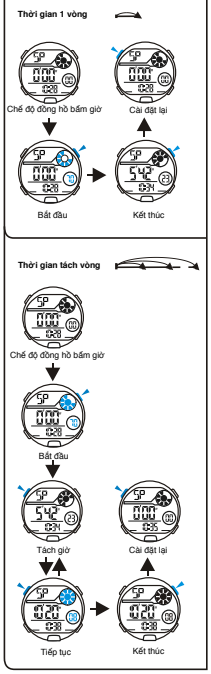

c Đếm ngược

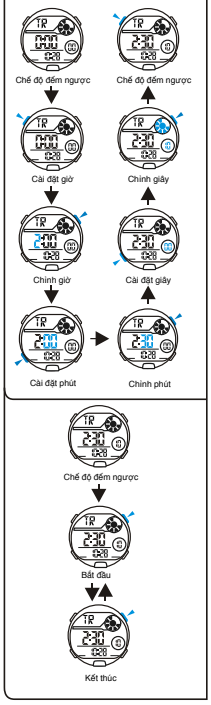
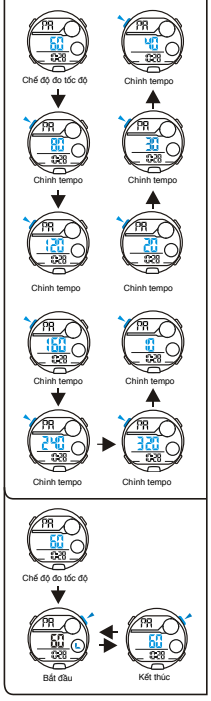
f Tốc độ