130X160mm

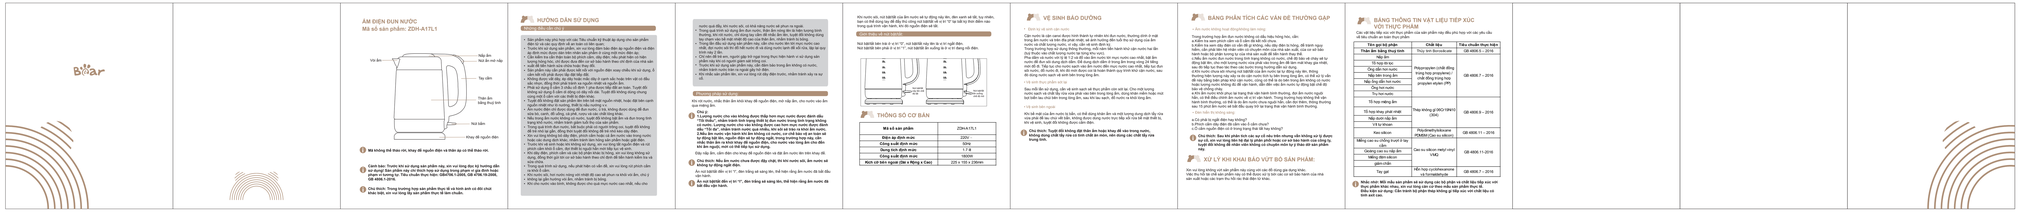

ÂM ĐIỆN ĐUN NƯỚC
Mã số sản phẩm: ZDH-A17L1

Mã không thể đun rỗt, khay đế nguồn điện và thân ấm có thể tháo rời.

Cảnh báo: Trước khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại để tham khảo về sau. Sản phẩm này phù hợp với các quy định của sản phẩm ở mang tại "Tiêu chuẩn thực hiện GB4706.1,2004, GB 4706.14,2000, GB 4806.1,2016.

Chú thích: Trong trường hợp sản phẩm thực tế và hình ảnh có dữ chút khác biệt, xin vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn an toàn

- Sản phẩm này phù hợp với các Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm được nêu trong Tiêu chuẩn thực hiện của sản phẩm.
- Trước khi sử dụng sản phẩm, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm và đảm bảo đọc hướng dẫn hiểu rõ cách sử dụng sản phẩm trước khi thao tác.
- Trẻ em dưới 8 tuổi, người già bị suy giảm thể lực hoặc thiểu năng trí tuệ, người thiếu hiểu biết hoặc thiếu kinh nghiệm sử dụng không được phép sử dụng sản phẩm này, nếu được đưa đến sử dụng phải được sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm của người chịu trách nhiệm về an toàn của họ.
- Sản phẩm này chỉ được được kết nối với nguồn điện xoay chiều kín có dây, 3 cực có tần số 50/60Hz, điện áp 220V.
- Không được cắt đứt, ép chặt hoặc làm nóng dây 3 cực để tránh bị cháy, gây ra sự cố điện, gây ra hoả hoạn hoặc tai nạn điện giật.
- Không được để vật nặng lên dây nguồn điện, nhằm tránh vỡ dây nguồn.
- Khi cần sửa chữa sản phẩm, xin vui lòng cử cấp điện nước, nhằm tránh xảy ra sự cố.

Hướng dẫn sử dụng

Khi cô nước, nhấn thân ấm khỏi khay đế nguồn điện, mở nắp ấm, cho nước vào ấm sau mới đun.

Chú ý:
1. Lượng nước cho vào không được thấp hơn mực nước được đánh dấu "Đã Nước", nhằm tránh tình trạng thiết bị đun nước trong trình trạng không có nước. Lượng nước cho vào không được cao hơn mực nước được đánh dấu "Đã Nước", nhằm tránh tình trạng nước bắn ra ngoài khi nước sôi trào. 2.Nếu ấm nước vận hành trên ba không có nước, cơ chế bảo vệ an toàn sẽ tự động bật lên, nguồn điện sẽ tự động ngắt, trong trường hợp này, vẫn cần phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, đổ nước vào trong ấm cho đầu tới ba vạch, mới có thể tiếp tục sử dụng.

Đóng nắp ấm, cắm điện cho khay đế nguồn điện và đặt ấm nước lên trên khay đế.

Chú thích: Nếu ấm nước chưa được đóng chặt, thì khi nước sôi, ấm nước sẽ không tự động ngắt điện.

Vặn nút bấm đến vị trí "I", đèn báng sẽ sáng lên, thể hiện rằng ấm nước đã bắt đầu làm việc.

Ấn nút bấm đến vị trí "I", đèn báng sẽ sáng lên, thể hiện rằng ấm nước đã bắt đầu vận hành.

Khi nước sôi, nút bấm tự động bật lên, ấm nước sẽ tự động ngắt điện, đèn sạnh sẽ tắt, tuy nhiên, bạn có thể dùng tay để đẩy nhẹ cần nút bấm đến vị trí "I" tự tắt tuỳ thích điện vào trong quá trình vận hành, khi đó nguồn điện sẽ tắt.

Chú ý: Nước nóng bắn ra

Nút bấm bắn lên ở vị trí "I", nút bấm bắn xuống ở vị trí "O".
Nút bấm bắn phát ở vị trí "I", nút bấm bắn xuống ở vị trí "O".

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Mã số sản phẩm	ZDH-A17L1
Điện áp định mức	220V
Công suất định mức	1700W
Tần số định mức	50Hz
Công suất định mức	1600W
Kích cỡ bên ngoài (Dài x Rộng x Cao)	225 x 155 x 230mm

VỆ SINH BẢO DƯỠNG

- Định kỳ vệ sinh cặn nước:

Cặn nước là cặn canxi được hình thành từ nhiệt khi đun nước, thường chính ở mặt trong ấm nước và tiếp đa phạt nhiệt, sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ sử dụng của ấm nước và tốc độ đun nước, cần phải vệ sinh thường xuyên.
Trong trường hợp sử dụng thường, mỗi năm cần hành thói cặn nước hai lần (tự thiết vào chất lượng nước là tăng lên sẽ ngắn lại).
Cho 3 thìa giấm ăn vào ấm nước, đun sôi nước, để nguội nước cao nhất, bật ấm nước để tắt với dung dịch điện. Để dung dịch điện ở trong ấm trong vòng 24 tiếng, mới đổ đi. Tiếp tục cho nước sạch vào ấm nước đến mực nước cao nhất, Mặc bạn đun sôi nước, mới đổ đi, lặp lại 3 lần, mới có thể tẩy sạch được hoàn toàn cặn nước, sau đó dùng nước sạch để sinh tươi trong ấm.

- Vệ sinh thân và phần vỏ ngoài:

Sau khi sử dụng xong, cần phải lau sạch sẽ thân phần vỏ ngoài. Chú ý: tuyệt đối không để nước rơi vào phía trên bảng điều khiển trong ấm, dùng khăn mềm hoặc mới bạt biến lau chùi bên trong ấm, sau khi lau sạch, để nước ra khỏi trong ấm.

- Vệ sinh bên ngoài:

Khi thể một của ấm nước bị biến, vỏ thể dùng khăn ẩm và một lượng dung dịch dậy của vào phía để lau chùi vết bẩn, không được dùng nước hoa tẩy để rửa để mặt thể bị, khi vệ sinh, tuyệt đối không được đun điện.

Chú ý: Tuyệt đối không để thân ấm hoặc khay đế vào trong nước, không được chất lỏng rơi ra bình chất ấm nước, vào dung các chất lỏng vào trong bình.

BẢNG PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

- Ấm nước không hoạt động/không làm nóng:

Trong trường hợp đun nước không có dấu hiệu hỏng hóc, cần
a.Kiểm tra xem phích cắm có bị cắm đã đến tốt chưa.
b.Phích cắm đã cắm tốt, nhưng vẫn không thể đun nước, điều là lỏng, rất thành lượp hiện, cần phải liên hệ nhà vào cơ khuyến nước của nhà sản xuất, của cơ sở bảo hành hoặc bộ phận tương tự của nhà sản xuất để tiến hành thay thế.
c.Nếu ấm nước đã bắt đầu đun nước, nhưng vẫn không thể tắt, cần phải vệ tự động tắt đi, cho nhất tương nước vào phải vào trong ấm đến tới mức thấp giới nhất, sau đó tiếp tục thao tác theo các bước trong hướng dẫn sử dụng.
Trong trường hợp sử dụng thường, mỗi năm cần hành thói cặn nước hai lần (tự thiết vào chất lượng nước là tăng lên sẽ ngắn lại).
Cho 3 thìa giấm ăn vào ấm nước, đun sôi nước, để nguội nước cao nhất, bật ấm nước để tắt với dung dịch điện. Để dung dịch điện ở trong ấm trong vòng 24 tiếng, mới đổ đi. Tiếp tục cho nước sạch vào ấm nước đến mực nước cao nhất, Mặc bạn đun sôi nước, mới đổ đi, lặp lại 3 lần, mới có thể tẩy sạch được hoàn toàn cặn nước, sau đó dùng nước sạch để sinh tươi trong ấm.

- Vệ sinh thân và phần vỏ ngoài:

Sau khi sử dụng xong, cần phải lau sạch sẽ thân phần vỏ ngoài. Chú ý: tuyệt đối không để nước rơi vào phía trên bảng điều khiển trong ấm, dùng khăn mềm hoặc mới bạt biến lau chùi bên trong ấm, sau khi lau sạch, để nước ra khỏi trong ấm.

- Vệ sinh bên ngoài:

Khi thể một của ấm nước bị biến, vỏ thể dùng khăn ẩm và một lượng dung dịch dậy của vào phía để lau chùi vết bẩn, không được dùng nước hoa tẩy để rửa để mặt thể bị, khi vệ sinh, tuyệt đối không được đun điện.

Chú ý: Tuyệt đối không để thân ấm hoặc khay đế vào trong nước, không được chất lỏng rơi ra bình chất ấm nước, vào dung các chất lỏng vào trong bình.

BẢNG THÔNG TIN VẬT LIỆU TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM

Các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm của sản phẩm này đều phù hợp với các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Tên gọi bộ phận	Chất liệu	Tiêu chuẩn thực hiện
Thân ấm bằng thuỷ tinh	Thủy tinh Borosilicate	GB 4806.5 - 2016
Nắp ấm		
Tỉ trọng ấm		
Ống dẫn hơi nước	Polypropylen (chất đồng trùng polypropylen)	GB 4806.7 - 2016
Nắp bình trong ấm		
Nắp ống dẫn hơi nước		
Ống hơi nước		
Tay cầm		
Tỉ trọng nắng ấm	Thép không gỉ (NGO 1Cr18Ni9 (304))	GB 4806.9 - 2016
Tỉ trọng khay phát nhiệt		
Nắp bình nắp ấm		
Vít tự khoan		
Ken silicon	Polydimethylsiloxane (Polydimethylsiloxane)	GB 4806.11 - 2016
Miếng cao su chống trượt ở đáy đế	Cao su silicon hoạt chất VMQ	GB 4806.11-2016
Gioăng cao su nắp ấm		
Gioăng cao su ống gắn nhiệt		
Tay gạt	Nhựa nylon (polyhexamethylene terephthalamide)	GB 4806.7 - 2016

Nhắc nhở: Mỗi mẫu sản phẩm sẽ sử dụng các bộ phận và chất liệu tiếp xúc với thực phẩm khác nhau, xin vui lòng xem các thông số của sản phẩm thực tế.
Điều kiện sử dụng: Các thành bộ phận thép không gỉ tiếp xúc với chất lỏng có tính axit cao

XỬ LÝ KHI KHÁI BÁO VỰT BỎ SẢN PHẨM:

Xin vui lòng những với sản phẩm này cùng với các đồ dùng gia dụng khác.
Hãy thu thể bỏ chế sản phẩm này có thể được xử lý bởi các cơ sở bảo hành của nhà sản xuất hoặc các trạm thu hồi tái thải thân tư nhân.

订单号：MO240724014

注：以下内容为参考专用，非印刷内容，请忽视！

东莫荣泰科技		小熊电器股份有限公司	
上传文件	首页	型号	ZDH-A17L1(ZDH-A17L1)
（可行）业务	修改日	版本	1 版
（可行）原创工程师	功能	物料名称	说明书
审核通知	修改内容	物料编码	3001171T1
日期	2023年06月05日	最后行序	最