130X160mm

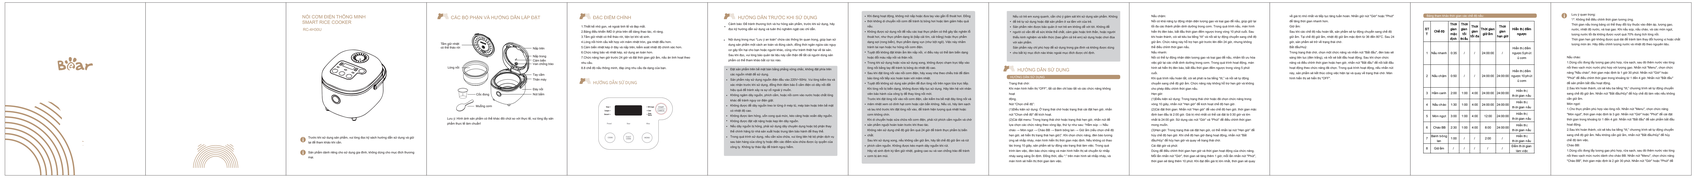

NỒI CƠM ĐIỆN THÔNG MINH
SMART RICE COOKER
RC-W300J

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ cẩnh hướng dẫn sử dụng và giữ để tham khảo lần sau.

Sản phẩm dành cho cá nhân sử dụng gia đình, không dùng cho mục đích thương mại.

CÁC BỘ PHẬN VÀ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Tấm gối nhiệt cao để dưới nồi

Lưỡi cắt

Nắp trong
Tay cầm
Van xả hơi
Van chống tràn
Tay cầm
Nắp ngoài
Đèn báo
Nút bấm

Nắp đậy trong

Lưới lọc

Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm có thể khác đôi chút so với thực tế, vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn!

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

1.Thiết kế nhỏ gọn, vẻ ngoài tươi tắn dễ dàng mang đi.
2.Tiện lợi hơn với 10 chế độ nấu cơm, cháo, súp, hầm, ninh, ủ ấm.
3.Tổng gia nhiệt và thể tích nồi, cho cơm tơi xốp hơn.
4.Lưỡi cắt hình cầu rất bền bỉ, cho cơm nhiều tinh, giữ nhiều dưỡng chất.
5.Van điều chỉnh nhạy bén ở nắp đậy nồi, kiểm soát chính độ chín của cơm.
6.Chức năng hẹn giờ nhất linh, vừa lòng ai ngủ trước.
7.Lớp chống bám gạt hoàn hảo giúp nồi bền bỉ và giữ gạo gọn gẽn, vấu gắn bền hoạt động vô cùng.
8.Đã thiết kế cổng thông minh, tăng cộng thêm cho cho thu đánh tương lai.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Cảnh báo: Bề mặt thường nóng và bị hơng sau phiền, hãy đi tay cầm lưu, tiếp đưa tự hướng dẫn sử dụng và tuân thủ nghiêm ngặt các cảnh báo.

Nếu bạng hàng mục "Lưu ý an toàn" chưa đưa thông tin quan trọng, giúp bạn sử dụng sản phẩm đúng cách và tránh rủi ro, thì chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cần thiết trên mục "Lưu ý an toàn" ngay sau phần mở đầu.

Sau khi đọc, vui lòng bảo quản tờ hướng dẫn thật cẩn thận để tiện tra cứu khi cần thiết.

- Giữ sản phẩm tiếp xúc với nước hoặc hơi nước.
- Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy ngắt kết nối nguồn điện và liên hệ với nhà cung cấp hoặc trung tâm bảo hành.
- Không tháo rời, lắp ráp, sửa chữa hoặc cải tiến sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm ngoài trời.
- Không đặt vật nặng lên trên sản phẩm.
- Không để vật dụng dễ cháy nổ gần sản phẩm.
- Không để trẻ em hoặc người khuyết tật tinh thần, thể chất sử dụng sản phẩm mà không có sự giám sát.
- Không để trẻ em nghịch phá sản phẩm.
- Không để vật dụng dễ cháy nổ trong ngăn chứa nhiệt