技术要求：
1.材质：128克铜版纸
2.工艺：七折页
3.尺寸：100×70mm
4.字体：中文（思源黑体Normal,思源字体 Light）
英文（思源黑体Normal,思源字体 Light）
数字及页码（思源黑体Normal,思源字体 Light）
5.颜色:文字深灰色CMYK0,0,0,70
文字浅灰色pantone429C
图案浅灰色pantone429C
图案蓝色CMYK80,0，0，0

## Mục Lục


Giới thiệu sản phẩm 1
Những điều cần chú ý 2
Phương pháp sử dụng 4
Bảo dưỡng và bảo quản 7
Các vấn đề thường gặp 9
Quy cách sản phẩm 10


⚠ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

## Giới thiệu bộ phận sản phẩm

1. Nắp bảo vệ động cơ
2. Thân máy
3. Công tắc (Mở/Tắt/Chuyển Chế Độ)
4. Đèn hiển thị chế độ
5. Đèn báo lượng pin
6. Nắp bảo vệ bàn chải
7. Đầu bàn chải
8. Dây sạc USB
9. Đế sạc
10. Hướng dẫn sử dụng
11. Phiếu bảo hành

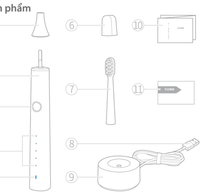




## Hạng mục chú ý

Sản phẩm này thuộc dòng bàn chải sóng siêu âm điện tầng suất cao, lần đầu sử dụng có thể dẫn đến chảy máu nướu nhẹ, hiện tượng này thường sẽ biến mất sau 2 tuần sử dụng.

Lưu ý

1. Giữ gìn đầu sạc khô ráo, không được dùng tay ướt cầm sạc dầu USB để để phòng điện giật.
2. Không được để đế sạc vào nước hay dung dịch khác.
3. Kiểm tra dòng điện, điện áp và điện thế của cú sạc trước khi kết nối với đế sạc.
4. Không để các vật thể kim loại đặt trên hoặc để vào đế sạc.
5. Để sản phẩm tránh xa các vật thể từ trường mạnh khi sạc điện (như bếp điện từ)
6. Sản phẩm này chỉ dùng để vệ sinh răng, nướu, lưỡi. Không dùng sản phẩm cho mục đích khác.
7. Đối tượng sử dụng đang niềng răng, trám răng, trồng răng nên tư vấn nha sĩ trước khi sử dụng.
8. Đối tượng sử dụng có cấy ghép tim nhân tạo hoặc các thiếp bị phụ trợ khác phải tư vấn bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị trước khi sử dụng?
9. Đế sản phẩm xa tầm tay trẻ em. Người có khiếm khuyết cơ thể hoặc trẻ ngại vệ tinh thân phải có người có thông thạo sử dụng hoặc người có nhận thức giám sát khi sử dụng.
10. Có thể dùng nước sạch vệ sinh các bộ phận sản phẩm nhưng không được ngâm sản phẩm vào nước hoặc các dung dịch khác.
11. Không được cho sản phẩm vào máy rửa chén để vệ sinh.
12. Không được trung đầu bàn chải vào nước sôi.
13. Không được dùng nước muối, nước trên 60°C, dung dịch có tính kiềm, axit, dung môi, cồn hoặc các hóa chất khác vệ sinh sản phẩm.
14. Trong trường hợp sử dụng các loại kem ránh răng chứa chất oxi hóa mạnh, sodium percacbonat hoặc muối sodium (thường thấy trong kem tẩy trắng ráng) phải vệ sinh thật kỹ bàn chải ngay sau mỗi lần sử dụng.



## Hang mục chú ý

15. Sản phẩm này phục vụ nhu cầu cá nhân, không nên cho người khác sử dụng chung.
16. Thay đầu bàn chải sau mỗi 3 tháng sử dụng. Nên thay sớm hơn 3 tháng nếu xuất hiện hiện tượng lông bàn chải bị xòe. Không được thay đầu bàn chải khác hãng.
17. Sản phẩm này sử dụng pin sạc. Không cho sản phẩm vào lửa đốt, gia nhiệt. Không sạc điện hoặc sử dụng tại nơi có nhiệt độ cao.
18. Dây sạc USB không được thay, trong trường hợp dây sạc bị hỏng, phải thay mới cum đế sạc.
19. Không dùng đế sạc khác hãng sạc điện cho sản phẩm này.
20. Trong quá trình sử dụng hoặc sạc điện máy sẽ phát sinh nhiệt, hiện tượng này là bình thường, xin an tâm sử dụng.
21. Nếu sản phẩm hoặc đế sạc bị lỗi, không nên tiếp tục sử dụng. Xử lý lỗi theo hướng dẫn, trong trường hợp không xử lý được, gửi sản phẩm về chính hãng để bảo hành.
22. Kiến nghị nên sạc điện và bảo quản bàn chải tại môi trường từ 5°C đến 35°C. Không nên sạc điện và bảo quản sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp hoặc nơi có nhiệt độ cao.
23. Tránh làm rơi rớt hay va chạm sản phẩm.



## Hướng dẫn sử dụng

**Hướng dẫn rắp ráp**

1. Để mặt lông bàn chải và mặt chính của thân máy cùng hướng.
2. Dùng sức cầm đầu bàn chải vào thanh kim loại trên thân máy (hình 1). (Giữa đầu bàn chải và thân máy sẽ xuất hiện một khe hở nhỏ là bình thường)

**Hướng dẫn đánh răng**

**Lưu ý để tránh làm kem đánh răng rơi vãi, nên cho đầu bàn chải vào miệng trước khi bật**

1. Làm ướt lông bàn chải, cho lượng kem thích hợp vào trên lông bàn chải.
2. Đặt bàn chải nghiêng một góc 45° với trục đứng của răng (hình 2), rồi để mớt lực thích hợp vô để vệ sinh răng.
3. Nhấn công tắc bật bàn chải điện, chế độ đầu tiên khi bật là Làm Sạch (hình 3), nếu muốn chọn chế độ tiếp theo thì trong vòng năm giây ấn tiếp công tắc.
4. Di chuyển đầu bàn chải qua lại lên xuống từ từ, như thế có thể giúp lông bàn chải làm sạch trong kẻ răng, lưu ý là không nhấn với lực quá mạnh.
5. Bàn chải điện có chức năng đếm thời gian tự động, cứ mỗi 30 giây sẽ ngắt quãng hoạt động để nhắc nhở di chuyển vị trí vệ sinh, sau hai phút hoạt động sẽ tự động ngừng hẳn (hình 4)



## Hướng dẫn sử dụng

**Chức năng ứng dụng**

1. Khi bật bàn chải điện lên sẽ mặc định hoạt động ở chế độ "Làm Sạch"
2. Thay đổi chế độ: từ lúc mở máy trong vòng 5 giây nhấn tiếp công tắc để chuyển qua chế độ tiếp theo, hoặc bàn chải điện tạm ngưng hoạt động nhấn công tắc tài khởi động lại rồi trong vòng 5 giây nhấn tiếp nút khởi động để chuyển đổi chế độ.
3. Tắt/tạm ngưng: ấn chặt công tắc điện lúc ngưng hoạt động. Sau khi máy hoạt động hơn 5 giây nhấn công tắc để tạm ngưng, nhấn thêm lần nữa máy sẽ hoạt động trở lại.
4. Chế độ ghi nhớ: khi tắt máy hoặc máy tự động tắt ở chế độ bất kỳ, hệ thống sẽ ghi nhớ lại chế độ đó và vào lần sau mở máy, chế độ đó sẽ là chế độ mặc định lúc máy bật lên.
5. Bàn chải điện được thiết kế với 5 chế độ:
   Chế độ "Làm Sạch": hiệu quả trong việc làm sạch răng, thích hợp dùng để vệ sinh răng miệng thường ngày, thời gian đánh răng chừng 2 phút.
   Chế độ "Làm Trắng": hiệu quả trong làm sạch đống thời làm trắng răng, thời gian đánh răng chừng 2 phút.
   Chế độ "Đánh Bóng": hiệu quả trong làm sạch sâu đống thời đánh bóng răng, thời gian đánh răng chừng 2 phút.
   Chế độ "Mẫn Cảm": chuyên dành cho đối tượng nướu răng mẫn cảm, thời gian đánh răng chừng 2 phút.
   Chế độ "Massage": chuyên dùng để massage răng miệng, thời gian đánh răng chừng 2 phút.

⚠ 1. Sau 30 giây hoạt động máy sẽ tự động tắt.
2. Máy hoạt động sau 110 giây, khi nhấn công tắc máy sẽ tắt hẳn.



## Hướng dẫn sử dụng

**Hiển thị pin (khi đặt thân bàn chải điện vào đế sạc)**

Sau khi nhấn công tắc trên bàn chải điện, đèn hiển thị pin trên thân máy sẽ sáng lên.

1. Đèn hiển thị pin sáng lên màu xanh: pin đang đầy, có thể sử dụng bình thường.
2. Đèn hiển thị pin sáng lên màu cam: pin đang yếu, nên tiến hành sạc pin.
3. Đèn hiển thị pin sáng nhấp nháy màu cam: máy đã gần cạn pin, nên tiến hành sạc pin ngay.

**Sạc điện**

**Lưu ý: khuyến nghị sử dụng cú sạc chuẩn "CCC" với dầu ra 5V 1A.**

1. Đèn hiển thị pin sáng lên màu cam (báo thì sản phẩm đang pin yếu, nên tiến hành sạc pin
2. Cắm đầu USB của đế sạc vào cú sạc, sau đó cắm cú sạc vào nguồn điện, đế sạc đã sẵng sàng đế sạc điện.
3. Đặt thân máy vào đế sạc, đèn hiển thị pin sẽ sáng lên nhấp nháy màu xanh báo hiệu máy đang được sạc điện.
4. Sau khi được sạc đầy, đèn hiển thị sạc sẽ sáng lên màu xanh.
5. Trong quá trình sạc, nếu đèn hiển thị pin sáng nhấp nháy màu cam, báo hiệu bên trong đế sạc có dị vật hoặc thân máy chưa được đặt lọt hẳng vào đế sạc dẫn đến truyền dẫn sạc điện có vấn đề. Khi xuất hiện tình trạng này, tiến hành vệ sinh đế sạc hoặc đặt lại thân máy ngay ngắn vào đế sạc.
6. Máy mất 5-6 tiếng để sạc đầy. Nếu dùng cú sạc không đúng quy cách, thời gian sạc sẽ có sự thay đổi.
7. Bàn chải điện được sạc đầy có thể sử dụng tổng thời gian khoảng 90 giờ, tùy thuộc vào thói quen của mỗi người mà thời gian sử dụng có thể ngắn hơn.

⚠ Không để dị vật kim loại vào trong hoặc bên hông đế sạc vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình sạc điện và làm dị vật kim loại phát nhiệt.



## Bảo dưỡng bảo quản

**Vệ sinh**

1. Vệ sinh đầu bàn chải và lông bàn chải sau mỗi lần sử dụng và bảo quản tại nơi thoáng mát (hình 5)
2. Tháo đầu bàn chải khỏi thân máy, mỗi tuần ít nhất 1 lần vệ sinh đầu gắn trên đầu bàn chải bằng nước ấm (hình 6).
3. Định kỳ dùng nước ấm vệ sinh thanh kim loại trên thân máy bằng nước ấm, đảm bảo không còn kem đánh răng bám dính lên (hình 7)
4. Dùng khăn ướt vật khô vệ sinh định kỳ sản phẩm (hình 8).

⚠
1. Không cho đầu bàn chải, thân máy, đế sạc, hộp đựng vào máy rửa chén để vệ sinh.
2. Phải ngắt nguồn trước khi vệ sinh đế sạc.
3. Không dùng chất tẩy, chất có tính kiềm hay axit, cồn, dung môi, giấm để vệ sinh sản phẩm vì có thể dẫn đến phai màu.
4. Không dùng vật sắc nhọn đâm chọt vào sản phẩm vì có nguy cơ gây hư hỏng.



## Bảo dưỡng bảo quản

**Thay đầu bàn chải**

Lông bàn chải bị toè sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch răng miệng, nên thay đầu bàn chải mỗi 3 tháng 1 lần. Trong trường hợp lông bàn chải bị toè cũng nên thay mới. Để đảm bảo hiệu quả và chất lượng, chỉ nên sử dụng đầu bàn chải của Flyco.

Trong trường hợp bảo quản bàn chải điện trong thời gian dài, nên vệ sinh sạch sẽ, để cho khô ráo hẳn rồi bảo quản tại nơi thoáng mát, khô ráo và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.



## Lỗi thường gặp

| Lỗi thường gặp | Nguyên nhân suy đoán | Giải pháp kiến nghị |
|---|---|---|
| Không mở máy được | Pin đã cạn<br>Công tắc hư | Cho máy sạc điện<br>Gửi về trung tâm bảo hành |
| Hiệu quả đánh răng không tốt | Lông bàn chải bị toè<br>Lông bàn chải không sạch<br>Máy pin yếu | Thay đầu bàn chải mới<br>Vệ sinh lại thật sạch<br>Cho máy sạc điện |
| Hiệu quả đánh răng không tốt | Đèn hoặc bo mạch hư | Gửi về trung tâm bảo hành |
| Không sạc được pin | Bàn chải điện hoặc đế sạc hư<br>Có dị vật trong đế sạc<br>Nhiệt độ môi trường sạc cao | Gửi về trung tâm bảo hành<br>Lấy dị vật ra rồi cho sạc lại<br>Sạc pin ở môi trường từ 5 - 35°C |
| Thời gian sử dụng thực tế sau khi sạc đầy pin ngắn hơn công bố | Sử dụng trong môi trường có nhiệt độ thấp hoặc đề lực hơi mạnh so với bình thường | Sử dụng trong trường nhiệt độ phòng<br>Tùy thuộc vào tần suất, phương pháp, lực đẻ khi sử dụng mà thời gian sẽ dài ngắn khác nhau |



## Quy cách sản phẩm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sản Phẩm | Bàn Chải Đánh Răng Điện Flyco | Mô hình của đế sạc | CB02VN(White) |
| Model | FT7108VN(White) | Sạc Điện | 5V⎓ 1A |
| Dòng Điện | 3.6V ⎓ | Ngày sản xuất | Xem trên sản phẩm |
| Sạc điện áp | 5V ⎓ | Kích thước SP | 28.2 x 28.2 x 249 mm |
| Công Suất | 2W | | |
| Mực độ chống thấm nước | IPX7 | | |

Giữ gìn kỹ hướng dẫn sử dụng




FLYCO
Nhập khẩu và phân phối bởi JOYOUNG VIỆT NAM
Website: www. FLYCOVN.vn
IMPORTED AND DISTRIBUTED BY JOYOUNG VIETNAM
Website: www. FLYCOVN.vn
SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
Add: No.555 Guang Fu Lin East RD, Song Jiang District, Shanghai
Made in China

FLYCO

FT7108VN(White)
Trắng Bạc
Hướng dẫn sử dụng

| (FT7108皓月白)FT7108VN(White)(FLYCO.INT.SC.A005-2022)说明书说明书 | |
|---|---|
| 编制/日期 | |
| 校对/日期 | |
| 审核/日期 | |
| 批准/日期 | |