ShowSee

Tối ưu chi tiết – Nâng tầm cuộc sống

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng sản phẩm của công ty.

Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng và bảo quản để tham khảo.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chức năng, kiểu dáng hoặc màu sắc của sản phẩm mà không cần thông báo trước

CHI TIẾT SẢN PHẨM

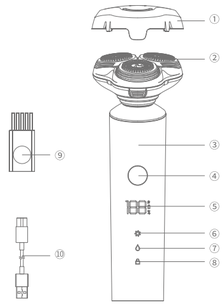

1. Nắp bảo vệ 2. Đầu cạo 3. Thân máy 4. Nút nguồn
5. Thời gian sử dụng và dung lượng pin
6. Đèn báo tốc độ cạo 7. Đèn báo vệ sinh 8. Đèn báo khóa an toàn
9. Cọ vệ sinh 10. Cáp sạc Type C

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Thiết kế 3 đầu cạo nổi xoay 360° phù hợp với mọi đường nét khuôn mặt
Đầu cạo sử dụng công nghệ xoay độc lập, mỗi đầu cạo đều hoạt động độc lập, hiệu quả cạo sạch đến tận gốc.

Lưỡi dao bằng thép cao cấp, gia công tinh xảo điện hóa ECM
Nguyên liệu thép được chọn lọc nhập khẩu từ Thyssenkrupp của Đức, công nghệ xử lý điện hóa ECM tinh xảo, trải nghiệm cạo râu mượt mà với công nghệ hoàn toàn mới.

Vòng lưỡi cắt kép siêu mỏng, hiệu quả cạo sạch hơn
Số lượng lưỡi cắt trong và ngoài cùng với lưỡi dao tỷ lệ 1:2 giúp cân bằng hiệu suất cạo của vòng lưỡi trong và vòng lưỡi ngoài.

Chức năng đèn báo LED
Đèn báo LED hiển thị dung lượng pin còn lại theo thời gian thực, tránh tình trạng mất ngưng giữa chừng khi đang cạo râu.

Động cơ hiệu suất ổn định, duy trì tốc độ cao
Thông minh với động cơ hiệu suất ổn định, mạnh mẽ giúp duy trì tốc độ cao.

Thiết kế khóa an toàn, tránh vô tình chạm phải
Bật chế độ khóa an toàn để tránh tình trạng vô tình chạm phải khi di chuyển.

Tiêu chuẩn kháng nước IPX7 tiện lợi cạo khô và ướt
Hỗ trợ sử dụng cạo khô và ướt, có thể vệ sinh rửa trực tiếp dưới nước, đầu cạo thiết kế tháo rời vệ sinh làm sạch dễ dàng.

Sạc nhanh tiện lợi với cổng sạc Type C
Sử dụng cổng sạc Type C , thời gian sử dụng khoảng 80 phút chỉ 1 lần sạc đầy, tiện lợi hơn khi mang theo công tác hoặc du lịch.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: Máy cạo râu điện
Mã sản phẩm: F305-B, F305-BK, F305-G, F305-GY, F305-V, F305-W
Điện áp sạc: 5V Dòng điện sạc: 1A
Tiêu chuẩn chấp hành: GB4706.1-2005, GB4706.9-2008

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

CẢNH BÁO

- **Cảnh báo:** Thiết bị này không dành cho trẻ nhỏ, người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn. Và đảm bảo không để trẻ em nghịch thiết bị.

- Để vật liệu đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em vì có thể gây ngạt thở.
- Đặt thiết bị xa tầm tay trẻ em, để tránh dẫn đến sự cố hoặc thương tích.
- Trẻ em không được tự ý tiến hành vệ sinh và bảo trì thiết bị.
- Vui lòng không tự ý thay thế hoặc sửa chữa thiết bị.
- Không được tự ý tháo rời thiết bị để thay pin.
- Không sạc sản phẩm trong thời gian dài mà không có sự giám sát, thời gian sạc tối đa không được quá 24H.
- Thiết bị có tích hợp pin sạc, không ném thiết bị vào lửa, khi sạc, sử dụng hoặc bảo quản thiết bị phải tránh những nơi có nhiệt độ cao.
- Nếu máy cạo râu hoặc cáp sạc bị hỏng, hoặc không hoạt động bình thường, hãy ngưng sử dụng thiết bị, vui lòng liên hệ dịch vụ bảo hành để được sửa chữa.
- Khi mang theo công tác hoặc du lịch, hãy đảm bảo nắp bảo vệ đã được đậy kín, khóa an toàn đã được bật để bảo vệ máy cạo râu.
- Vui lòng sạc, sử dụng và bảo quản máy cạo râu ở nhiệt độ từ 5ºC đến 35ºC.
- Thiết bị chỉ phù hợp để cạo râu trên khuôn mặt, không được sử dụng cho vùng đầu hoặc các bộ phận khác trên cơ thể.
- Thiết bị đã được thử nghiệm kháng nước tiêu chuẩn IPX7 và có thể vệ sinh rửa sạch trực tiếp dưới nước, nhưng không được ngâm trong nước trong thời gian dài.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, hãy sạc đầy pin ít nhất 6 tháng 1 lần.
- Sản phẩm này chỉ thích hợp sử dụng trong nhà.

HƯỚNG DẪN SẠC

Máy cạo râu sẽ không hoạt động khi hết pin, đảm bảo thiết bị trong trạng thái tắt nguồn trước khi sạc.

Đảm bảo điện áp đang sử dụng hoàn toàn phù hợp với điện áp được ghi trên nhãn sản phẩm, sau đó cắm cáp sạc vào cổng sạc tương ứng, và chọn mua adapter phù hợp để kết nối cáp sạc, và cắm vào ổ điện an toàn.

Khi thời gian sử dụng còn lại thấp hơn 6 phút, màn hình LED sẽ nhấp nháy để thể hiện thời gian còn lại, thông báo cần nhanh chóng sạc.

Khi màn hình nhấp nháy và hiển thị LO, máy sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin để bảo vệ, và không thể bật nguồn, cần phải sạc đầy mới tiếp tục sử dụng.

Thời gian sạc đầy pin khoảng 110 phút, màn hình LED hiển thị phần trăm pin trong quá trình sạc, biểu tượng pin nhấp nháy để cho biết rằng pin đang sạc, khi biểu tượng pin luôn sáng cho biết pin đã được sạc đầy, màn hình LED hiển thị 100% pin.

Sau khi sạc đầy hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện, không nên cắm phích cắm vào ổ điện quá 5H.

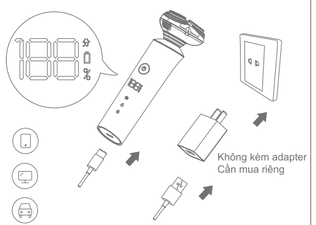

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hãy làm sạch da mặt trước khi cạo râu, da có thể bị kích ứng nhẹ trong vài lần sử dụng đầu tiên, đây là điều bình thường, nên thường xuyên sử dụng máy cạo râu (ít nhất mỗi tuần 3 lần) để làn da nhanh chóng thích nghi chỉ trong 3 tuần.

Nhấn nút nguồn để bật, máy sẽ bắt đầu hoạt động, đèn báo " " nhấp nháy theo trình tự rồi tắt, màn hình LED hiển thị thời gian số phút sử dụng còn lại.

Khi sử dụng chỉ cần nhấn nhẹ và di chuyển theo đường nét khuôn mặt để cạo râu, có thể sử dụng để cạo khô và cạo ướt (hiệu quả hơn khi cạo khô).

Sau khi cạo xong, nhấn nút nguồn để tắt máy

(Sử dụng sản phẩm không đúng cách có thể dễ gây hư hỏng lưỡi dao và lưỡi cắt, trước khi sử dụng vui lòng kiểm tra xem lưỡi cắt và lưỡi dao còn nguyên vẹn hay không, nếu bị hư hỏng, vui lòng ngưng sử dụng)

CHUYỂN ĐỔI TỐC ĐỘ KHI CẠO

Sau khi bật nguồn, nhấn và giữ nút nguồn để chuyển đổi giữa tốc độ nhanh và chậm, ở tốc độ cao đèn báo biểu tượng " " sẽ luôn sáng, ở tốc độ thường sẽ không sáng đèn.

Tốc độ cao Tốc độ thường

KHÓA AN TOÀN

Máy cạo râu được trang bị chức năng khóa an toàn khi di chuyển, để tránh tình trạng vô tình chạm phải khi để trong ba lô.
Kích hoạt chế độ khóa an toàn: Trong trạng thái tắt máy, nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây, máy sẽ chuyển sang chế độ khóa an toàn, đèn báo " " sẽ nhấp nháy 3 giây, sau đó tắt.
Tắt chế độ khóa an toàn: Trong trạng thái khóa máy, nhấn giữ nút nguồn trong 3 giây, chế độ khóa an toàn sẽ tắt, máy sẽ chuyển sang trạng thái bật nguồn.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Để duy trì hiệu suất tối ưu của máy, hãy vệ sinh máy sau mỗi lần cạo.

1.Khi vệ sinh máy cạo râu, phải đảm bảo máy trong trạng thái tắt nguồn và không sạc pin:

Khi đèn báo vệ sinh " " nhấp nháy , cho biết quá nhiều râu tích tụ bên trong, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của máy, cần vệ sinh làm sạch đầu cạo.

Theo dõi tài khoản WeChat
chính thức của Showsee để nhận thêm thông tin.

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn

Mã số: 01

Công ty TNHH điện máy Showsee
Phòng (21-3) Tòa nhà langmu, đường baisha, TP Từ Hi,
Tỉnh Chiết Giang
Hotline tư vấn: 400-892-2882
www.showsee.com

Phiên bản: Q/YL X C0810-A4

2. Mở đầu cạo chỉ với 1 nút nhấn, sử dụng đầu cọ để làm sạch phần râu vụn tích tụ bên trong.



3. Sau khi làm sạch râu vụn, có thể dùng nước rửa sạch thân máy, lưỡi dao và khoang chứa
(khuyến khích sử dụng nước ấm để vệ sinh)

Lưu ý: Biểu tượng này cho biết sản phẩm này có thể rửa trực tiếp dưới vòi nước.

Cảnh báo: Trước khi vệ sinh hãy rút cáp sạc ra khỏi thân máy, và dùng nước để rửa sạch thân máy.

4. Sau khi rửa sạch lau khô bằng vải, để đảm bảo đầu cạo luôn khô ráo, và lắp lại đầu cạo.

HƯỚNG DẪN THÁO LẮP ĐẦU CẠO

1. Mở đầu cạo chỉ với 1 nút nhấn 2. Kéo lên để tháo rời đầu cạo 3. Lắp lại đầu cạo vào thân máy

Lưu ý: Để đảm bảo hiệu suất đầu cạo, lưỡi dao và lưỡi cắt không thể tháo rời trong quá trình cạo râu.

HƯỚNG XỬ LÝ LỖI

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Hiệu quả cạo râu kém	Lưỡi cắt bị hỏng hoặc bị mài mòn	Liên hệ dịch vụ bảo hành
	Râu vụn tích tụ quá nhiều	Vệ sinh làm sạch đầu cạo
	Dung lượng pin quá thấp hoặc hết pin	Cần sạc pin
Bật nguồn nhưng không hoạt động	Đã kích hoạt chế độ khóa an toàn	Nhấn giữ nút nguồn 3 giây để tắt khóa an toàn
Sau khi cạo râu làn da bị kịch ứng	Đầu cạo bị hỏng hoặc mài mòn	Liên hệ dịch vụ bảo hành
	Làn da đang trong quá trình thích nghi	Không còn kích ứng sau 2-3 tuần
Sau khi sạc đầy thời gian sử dụng quá ngắn	Thời gian cạo râu và phương pháp cạo, vệ sinh làm sạch và lượng râu, đều có liên quan	Không còn kích ứng sau 2-3 tuần
	Lỗi bất thường của pin	Liên hệ dịch vụ bảo hành

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Pin sạc tích hợp của sản phẩm có chứa những chất có thể gây ô nhiễm môi trường, pin sạc nên xử lý 1 cách an toàn, trước khi vứt bỏ sản phẩm, vui lòng tháo pin sạc và gửi đến trạm tái chế được chỉ định để xử lý, hoặc gửi đến dịch vụ bảo trì của công ty để tháo rời và xử lý.

Tháo pin sạc: Rút cáp sạc ra khỏi ổ điện, và để máy cạo râu chạy cho đến khi hết pin, tháo hết các ốc vít trên thân máy để lấy pin ra.

Chỉ tháo pin sạc khi bạn vứt bỏ sản phẩm

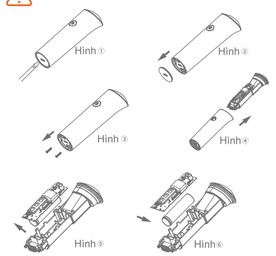

Điện từ trường (EMF)

Sản phẩm này đáp ứng tất cả tiêu chuẩn liên quan đến điện từ trường (EMF). Khoa học hiện nay đã dựa trên chứng minh, nếu sản phẩm được sử dụng đúng cách theo trong sách hướng dẫn này, thì sẽ an toàn khi sử dụng.

Để đáp ứng các hạn chế của các chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử, quy định pháp luật và các yêu cầu khác, các chất độc hại có trong sản phẩm phù hợp với các bộ phận phân loại như sau:

TÊN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

Tên bộ phận	CHẤT ĐỘC HẠI					
	Chì Pb	Thủy ngân Hg	Cadmium Cd	Haxavalent Chromium Cr(VI)	Polybrominated biphenyls PBB	Polybrominatedete diphenyl ethers PBDE
Bảng mạch PCB	×	○	○	○	○	○
Động cơ	×	○	○	○	○	○
Pin sạc	×	○	○	○	○	○
Trục xoay	×	○	○	○	○	○
Cáp sạc	×	○	○	○	○	○

Bảng được chuẩn bị theo quy định của SJ/T 11364.

○: Có nghĩa là hàm lượng các chất có hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận thấp hơn giới hạn được quy định trong GB/T 26572
×: Có nghĩa là hàm lượng các chất có hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận vượt quá yêu cầu giới hạn được quy định trong GB/T 26572
(Lưu ý: các bộ phận được đánh dấu "X" trong bảng được làm bằng hợp kim đồng, hiện nay trên thế giới chưa có công nghệ hoàn thiện nào có thể thay thế hoặc giảm hàm lượng chì trong các thiết bị điện tử, gồm sứ và hộp kim đồng.)

Thời hạn sử dụng thân thiện với môi trường là 10 năm: Điều đó có nghĩa là các chất độc hại có trong sản phẩm này sẽ không bị rò rỉ hoặc biến đổi, và không gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân và tài sản khi người dùng sử dụng sản phẩm này bình thường dưới các điều kiện được mô tả trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Kính gửi quý khách hàng:

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng sản phẩm của Showsee.

Chúng tôi cam kết: trong quá trình bảo hành sản phẩm, quý khách sẽ nhận được dịch vụ miễn phí của công ty chúng tôi, trong vòng 1 năm kể từ ngày mua hàng, nếu có bất kỳ hư hỏng nào phát sinh do lỗi nhà sản xuất, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ sửa chữa miễn phí, vui lòng điền vào phiếu bảo hành, hóa đơn mua hàng hợp lệ từ của hàng nơi bạn đã mua, bạn sẽ nhận được dịch vụ hậu mãi chất lượng cao từ showsee.

Các hình minh họa về sản phẩm, phụ kiện…vv trong sách hướng dẫn là sơ đồ nguyên lý chỉ mang tính tham khảo, do cập nhật và nâng cấp sản phẩm, có thể sẽ có chút khác biệt giữa hình ảnh và thực tế, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH

1.Trong thời gian bảo hành, khi gửi sản phẩm đi sửa chữa, quý khách phải có hóa đơn mua hàng hợp lệ và giấy chứng nhận bảo hành có liên quan do nhà sản xuất chỉ định, Thời gian hiệu lực của phiếu bảo hành được tính từ ngày cấp hóa đơn, quý khách phải bảo quản cẩn thận phiếu bảo hành và hóa đơn mua hàng, Nếu quý khách làm mất hóa đơn mua hàng, thời gian hiệu lực của phiếu bảo hành được tính dựa trên ngày xuất xưởng.
2. Theo quy định quốc gia, các hạng mục sau không thuộc phạm vi bảo hành miễn phí và phải được sửa chữa có tính phí.
- Hư hỏng do lỗi người dùng, lắp đặt, sử dụng, bảo trì, bảo quản không đúng cách;
- Tự ý tháo rời sửa chữa tại các nơi không được công ty ủy quyền;
- Số phiếu bảo hành không trùng khớp hoặc bị thay đổi so với sản phẩm;
- Sản phẩm hư hỏng do bắt khả kháng;
- Sau thời gian bảo hành miễn phí;
- Sử dụng trong thương mại;
- Mọi hư hỏng sản phẩm do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của công ty như, nguồn điện, nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết…vv đều không được bảo hành miễn phí.
3. Theo quy định về trách nhiệm sửa chữa, đổi trả hàng hóa, sản phẩm là một thiết bị điện gia dụng, sẽ được trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, và được đổi trong vòng 15 ngày, và bảo hành sửa chữa 1 năm.

ShowSee