front side
正面

HAVIT

SPACE S1
ADAPTIVE HYBRID ACTIVE NOISE CANCELLING BLUETOOTH HEADPHONE

USER MANUAL

EN Package Content

1

EN Product Overview

1. Control knob
2. Power button
3. ANC switch
4. Power indicator
5. Aux in audio port
6. Charging port
7. Charging indicator
8. Talk MIC
9. FF MIC

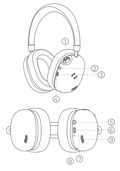

2

EN Power On/Connection

Note
The headphone will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.

3

EN Dual Devices Connection

4

Now HAVIT SPACE S1 is connected to 2 mobiles (mobile 1 & mobile 2) or connected to 1 mobile & 1 notebook.

5

EN/FR/DE/IT/ES/TR/PL/PT-BR/RU

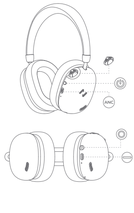

6

EN Function

Play/Pause		Press once
Previous song		Turn up
Next song		Turn down
Volume up		Turn up and hold
Volume down		Turn down and hold
Answer/ End the call		Press once
Reject the call		Press and hold for 1S
Voice assistant		Press twice
Switch ANC mode	ANC	Press once
Adaptive ANC	ANC	Press twice when in ANC mode
Game mode	ANC	Press thrice
Spatial audio mode	ANC	Press and hold for 2S

7

EN Line-in Mode

Connect the headset to a music player/mobile via 3.5mm 4-pole audio cable (provided as accessory) :
1. When the headphone is power on, you can use ANC switch/mic function/adjust the volume. (In this mode, the total running time is 42 hours when full charged)
2. When the headphone is power off, you can only listen to the music from the music player/mobile

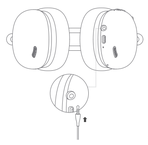

8

EN Charging

Charge the headphone with type C charging cable , preferably from any PC or laptop as compared to a USB charger.

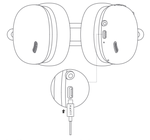

Indicator on headphone

- Charging: solid red indicator is on.
- Full charged: solid white indicator is on.

9

EN Reset

Power off the headphone first. Then press and hold Power button for 8 seconds until the red indicator flashes 3 times. The reset is done. You can do connection again.

10

FR Fonction

Lecture/Pause		Appuyer une fois
Morceau précédent		Tourner vers le haut
Morceau suivant		Tourner vers le bas
Volume up		Tourner vers le haut et maintenir
Volume down		Tourner vers le bas et maintenir
Répondre/ Fin d'appel		Appuyer une fois
Rejeter l'appel		Maintenir enfoncé 1 seconde
Assistant vocal		Appuyer deux fois
Changer de mode ANC	ANC	Appuyer une fois
ANC adaptatif	ANC	Appuyer deux fois (en mode ANC)
Mode jeu	ANC	Appuyer trois fois
Mode audio spatial	ANC	Maintenir enfoncé 2 secondes

11

FR Mode Ligne Entrée

Connectez le casque à un lecteur audio ou un téléphone portable via un câble audio 3.5 mm à 4 pôles (fourni en accessoire)
1. Lorsque le casque est allumé, vous pouvez utiliser la fonction ANC, le micro et régler le volume. (Dans ce mode, l'autonomie totale est de 42 heures en charge complète.)
2. Lorsque le casque est éteint, vous pouvez uniquement écouter la musique du lecteur audio ou du téléphone portable.

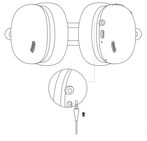

12

FR Chargement

Chargez le casque avec un câble de charge Type C, de préférence en le branchant sur un PC ou un ordinateur portable plutôt que sur un chargeur USB.

Indicateur sur le casque

- Chargement: le voyant rouge est allumé.
- Chargement complet: le voyant blanc est allumé.

13

FR Réinitialisation

Éteignez d'abord le casque. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 3 fois. La réinitialisation est terminée. Vous pouvez rétablir la connexion.

14

DE Funktion

Abspielen/Pause		Einmal drücken
Vorheriger Titel		Nach oben drehen
Nächster Titel		Nach unten drehen
Lauter		Nach oben drehen und halten
Leiser		Nach unten drehen und halten
Anruf annehmen/ beenden		Einmal drücken
Anruf ablehnen		1 Sekunde gedrückt halten
Sprachassistent		Zweimal drücken
ANC-Modus wechseln	ANC	Einmal drücken
Adaptiver ANC	ANC	Zweimal drücken (im ANC-Modus)
Spielmodus	ANC	Dreimal drücken
Spatial Audio-Modus	ANC	2 Sekunden gedrückt halten

15

DE Kabelgebundener Modus

Schließen Sie die Kopfhörer über das mitgelieferte 3.5mm-4-polige Audiokabel an einen Audio-Player oder ein Mobiltelefon an.
1.Bei eingeschalteten Kopfhörern können Sie ANC-Funktion, Mikrofon und Lautstärkeregelung nutzen. (In diesem Modus beträgt die Akkulaufzeit bei voller Ladung bis zu 42 Stunden.)
2.Bei ausgeschalteten Kopfhörern können Sie nur Musik vom Audio-Player oder Mobiltelefon abspielen.

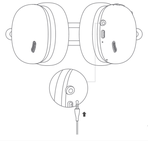

16

DE Aufladen

Laden Sie die Kopfhörer mit einem USB-C-Kabel auf, vorzugsweise über einen PC oder Laptop anstelle eines USB-Netzteils.

Anzeige am Kopfhörer

- Laden: Rote Leuchte leuchtet dauerhaft.
- Vollständig geladen: Weiße Leuchte leuchtet dauerhaft.

17

DE Zurücksetzen

Schalten Sie die Kopfhörer zunächst aus. Halten Sie dann die Power-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, bis die rote Anzeige 3 Mal blinkt. Der Reset ist damit abgeschlossen. Sie können nun erneut eine Verbindung herstellen.

18

IT Funzione

Play/Pausa		Premi una volta
Brano precedente		Ruota verso l'alto
Brano successivo		Ruota verso il basso
Aumenta volume		Ruota verso l'alto e mantieni
Diminuisci volume		Ruota verso il basso e mantieni
Rispondi/ Termina chiamata		Premi una volta
Rifiuta chiamata		Premi e tieni per 1 secondo
Assistente vocale		Premi due volte
Cambia modalità ANC	ANC	Premi una volta
ANC adattivo	ANC	Premi due volte (in modalità ANC)
Modalità gioco	ANC	Premi tre volte
Modalità audio spaziale	ANC	Premi e tieni per 2 secondi

19

IT Modalità Line-In

Collegare le cuffie a un lettore musicale/cellulare tramite il cavo audio 3.5 mm 4 poli (in dotazione):
1.Quando le cuffie sono accese, è possibile utilizzare l'interruttore ANC/la funzione microfono/regolare il volume. (In questa modalità, l'autonomia è di 42 ore a batteria carica)
2.Quando le cuffie sono spente, è possibile solo ascoltare musica dal lettore musicale/cellulare.

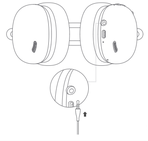

20

IT Ricarica

Utilizzare un cavo di ricarica Type-C per ricaricare le cuffie, preferibilmente collegandole a un PC o laptop anziché a un caricatore USB.

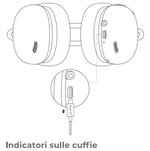

Indicatori sulle cuffie

- In carica: spia rossa fissa accesa
- Carica completata: spia bianca fissa accesa

21

IT Resetta

Prima spegni le cuffie. Poi tieni premuto il pulsante di accensione per 8 secondi finché l'indicatore rosso lampeggia 3 volte. Il reset è completato. Ora puoi riconnetterle.

22

ES Funciones

Reproducir/Pausa		Presionar una vez
Canción anterior		Girar hacia arriba
Canción siguiente		Girar hacia abajo
Subir volumen		Girar hacia arriba y mantener
Bajar volumen		Girar hacia abajo y mantener
Contestar/ Finalizar llamada		Presionar una vez
Rechazar llamada		Presionar y mantener durante 1 segundo
Asistente de voz		Presionar dos veces
Cambiar modo ANC	ANC	Presionar una vez
ANC adaptativo	ANC	Presionar dos veces en modo ANC
Modo juego	ANC	Presionar tres veces
Modo audio espacial	ANC	Presionar y mantener durante 2 segundos

23

back side
反面

ES Modo Line-in

Conecta los auriculares a un reproductor de música/móvil mediante el cable de audio 3.5mm 4 polos (incluido como accesorio):

1.Cuando los auriculares están encendidos, puedes usar el interruptor ANC/función de micrófono/ajustar el volumen. (En este modo, la duración total es de 42 horas con carga completa).

2.Cuando los auriculares están apagados, solo puedes escuchar música desde el reproductor/móvil.

24

ES Carga

Carga los auriculares con el cable Tipo-C, preferiblemente desde una PC o laptop en lugar de un cargador USB.

Indicador en los auriculares

- Cargando: luz roja fija encendida.
- Carga completa: luz blanca fija encendida.

25

ES Reinicio

Primero, apague los auriculares. A continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante 8 segundos hasta que el indicador rojo parpadee 3 veces. El reinicio está listo. Puede volver a conectarlos.

26

TR Fonksiyonlar

Oynat/Duraklat		Tek tık
Önceki şarkı		Yukarı çevir
Sonraki şarkı		Aşağı çevir
Ses aç		Yukarı çevir ve basılı tut
Ses kıs		Aşağı çevir ve basılı tut
Aramaya aç/kapat		Tek tık
Aramayı reddet		1 saniye basılı tut
Ses asistanı		Çift tık
ANC modunu değiştir	ANC	Tek tık
Uyarlanabilir ANC	ANC	ANC modunda çift tık
Oyun modu	ANC	Üç tık
Spatial ses modu	ANC	2 saniye basılı tut

27

TR Line-in Modu

Kulaklığı, 3.5mm 4 kutuplu ses kablosu (aksesuar olarak verilir) ile bir müzik çalar/telefona bağlayın:

1.Kulaklık açıkken ANC anahtarını/mikrofon fonksiyonunu/ses ayarlayabilirsiniz. (Bu modda tam şarja 42 saat çalışma süresi vardır).

2.Kulaklık kapalıyken sadece müzik çalar/telefondan müzik dinleyebilirsiniz.

28

TR Şarj

Kulaklığı Type-C şarj kablosuyla, tercihen USB şarj cihazı yerine bir PC veya laptop'tan şarj edin.

Kulaklık Göstergesi

- Şarj oluyor: Sabit kırmızı ışık yanar.
- Tam şarj: Sabit beyaz ışık yanar.

29

TR Sıfırlama

Once kulaklığı kapatın. Ardından güç düğmesini 8 saniye basılı tutun, kırmızı ışık 3 kez yanıp sönene kadar. Sıfırlama tamamlandı. Tekrar bağlantı kurabilirsiniz.

30

PL Funkcje

Odtwarzaj/Pauza		Naciśnij raz
Poprzedni utwór		Przekręć w górę
Następny utwór		Przekręć w dół
Zwiększ głośność		Przekręć w górę i przytrzymaj
Zmniejsz głośność		Przekręć w dół i przytrzymaj
Odbierz/ Zakończ połączenie		Naciśnij raz
Odrzuć połączenie		Przytrzymaj przez 1 sekundę
Asystent głosowy		Naciśnij dwukrotnie
Zmień tryb ANC	ANC	Naciśnij raz
Adaptacyjny ANC	ANC	Naciśnij dwukrotnie w trybie ANC
Tryb gier	ANC	Naciśnij trzykrotnie
Tryb dźwięku przestrzennego	ANC	Przytrzymaj przez 2 sekundy

31

PL Tryb Line-in

Podłącz słuchawki do odtwarzacza muzyki/telefonu za pomocą kabla audio 3.5 mm 4-biegunowego (dołączonego jako akcesorium):

1.Gdy słuchawki są włączone, możesz używać przełącznika ANC/funkcji mikrofonu/regulować głośność. (W tym trybie czas pracy wynosi 42 godziny po pełnym naładowaniu).

2.Gdy słuchawki są wyłączone, możesz tylko słuchać muzyki z odtwarzacza/telefonu.

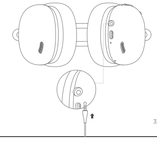

32

PL Ładowanie

Ładuj słuchawki kablem Type-C, najlepiej z komputera lub laptopa, a nie z ładowarki USB.
Brak.

Wskaźnik na słuchawkach

- Ładowanie: świeci się stale czerwone światło.
- Pełne naładowanie: świeci się stale białe światło.

33

PL Resetowanie

Najpierw wyłącz słuchawki. Następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund, aż czerwony wskaźnik mignie 3 razy. Reset zakończony. Możesz ponownie nawiązać połączenie.

34

PT-BR Funções

Play/Pausa		Pressione uma vez
Música anterior		Gire para cima
Próxima música		Gire para baixo
Aumentar volume		Gire para cima e segure
Diminuir volume		Gire para baixo e segure
Atender/ Encerrar chamada		Pressione uma vez
Rejeitar chamada		Segure por 1 segundo
Assistente de voz		Pressione duas vezes
Mudar modo ANC	ANC	Pressione uma vez
ANC adaptativo	ANC	Pressione duas vezes no modo ANC
Modo jogo	ANC	Pressione três vezes
Modo áudio espacial	ANC	Segure por 2 segundos

35

PT-BR Modo Line-in

Conecte o fone a um player de música/celular via cabo de áudio 3.5mm 4 polos (incluído como acessório):

1.Com o fone ligado, você pode usar a chave ANC/microfone/ajustar volume. (Neste modo, a duração total é de 42 horas com carga completa).

2.Com o fone desligado, só é possível ouvir música do player/celular.

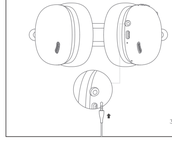

36

PT-BR Carregamento

Carregue o fone com cabo Type-C, preferencialmente em um PC ou notebook em vez de carregador USB.

Indicador no Fone

- Carregando: luz vermelha fixa acesa.
- Carregado: luz branca fixa acesa.

37

PT-BR Reset

Desligue o fone primeiro. Depois, segure o botão de ligar por 8 segundos até o indicador vermelho piscar 3 vezes. Reset concluído. Você pode reconectar.

38

RU Функции

Play/Пауза		Нажать 1 раз
Предыдущий трек		Прокрутить вверх
Следующий трек		Прокрутить вниз
Громкость		Прокрутить вверх и удерживать
Громкость –		Прокрутить вниз и удерживать
Ответить/ Завершить вызов		Нажать 1 раз
Отклонить вызов		Удержать 1 секунду
Голосовой ассистент		Нажать 2 раза
Переключить режим ANC	ANC	Нажать 1 раз
Адаптивный ANC	ANC	Нажать 2 раза в режиме ANC
Игровой режим	ANC	Нажать 3 раза
Пространственный звук	ANC	Удержать 2 секунды

39

RU Режим Line-in

Подключите наушники к плееру/телефону через 3,5 мм кабель (в комплекте):

1.При включенных наушниках доступны ANC/микрофон/регулировка громкости. (Время работы — 42 часа при полной зарядке).

2.При выключенных наушниках можно только слушать музыку с плеера/телефона.

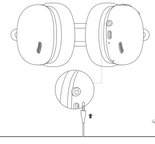

40

RU Зарядка

Заряжайте наушники кабелем Type-C, предпочтительно от ПК или ноутбука, а не от зарядного устройства.

Индикатор на наушниках

- Зарядка: горит красный индикатор.
- Полная зарядка: горит белый индикатор.

41

RU Сброс

Сначала выключите наушники. Затем удерживайте кнопку питания 8 секунд, пока красный индикатор не мигнет 3 раза. Сброс завершен. Можно снова подключиться.

42

Safety Tips

1. Don't expose the product to liquids, moisture or humidity as it has electronics and battery inside.

2. Don't disassemble your product. There are no userserviceable parts inside it.

3. Don't drop the product and keep it away from sharp objects

4. Charge your product below 5V/1A charger.

5. Don't expose the product to extremely high or low temperature as this may damage the battery oreven deform the plastic parts.

6. Listen to the music at high volume is harmful to your ears.

7. Don't throw the product in a fire to dispose it otherwise inside battery may explore.

43

FCC ID: 2AJ6J-H670BT

FCC WARNING

FCC STATEMENT

1. This device compilies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF WARNING STATEMENT
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

45

BATTERIES:
A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.
1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

46

www.havitsmart.com

材质：80G书纸 双面印刷，风琴折
印刷色号(Printing color number)：C:0 M:0 Y:0 K:70
尺寸(Size)：55 X 77 mm