[ENG]

Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and heavy equipment.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

**Instructions are provided by HyperWork Vietnam, if you discover errors. Please contact us via website https://hyperwork.vn/*

INSTRUCTION MANUAL

AERO STAND

SCAN ME

TUTORIAL VIDEO

VIDEO HƯỚNG DẪN

HPW - TVC02

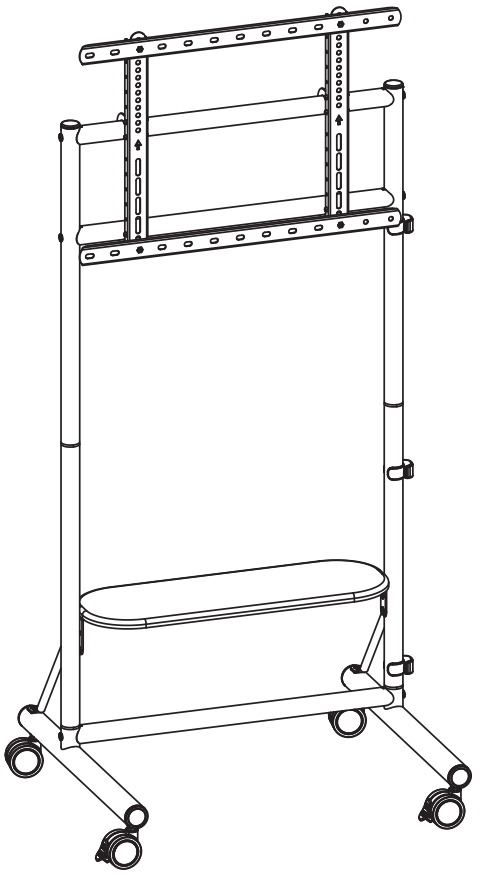

VESA Compatible
Max. 400×400

Screen Size
37"~75"

Height Range
150mm (5.9")

Weight Capacity
TV 70kg/Shelf 5kg

8b VESA 600x400

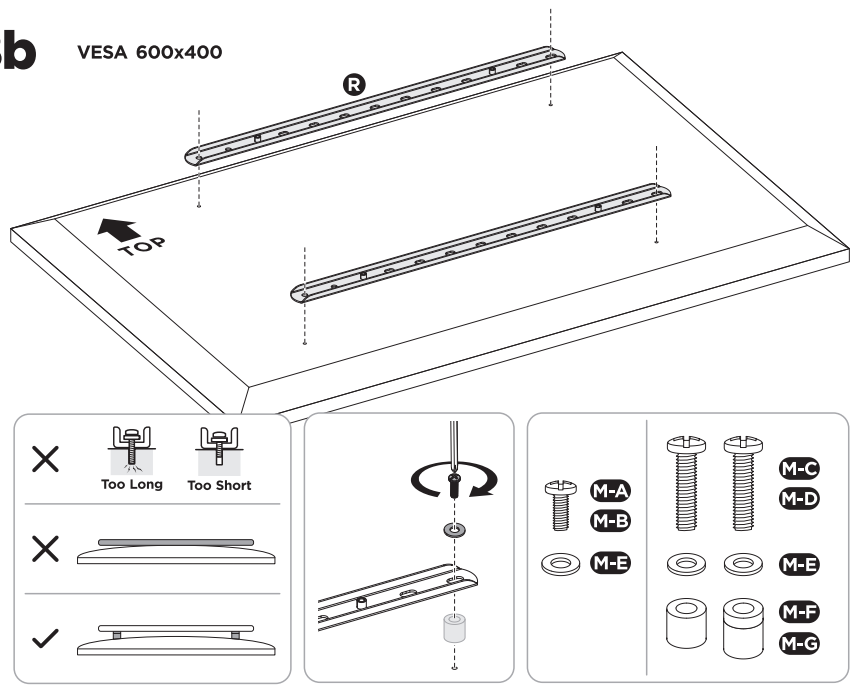

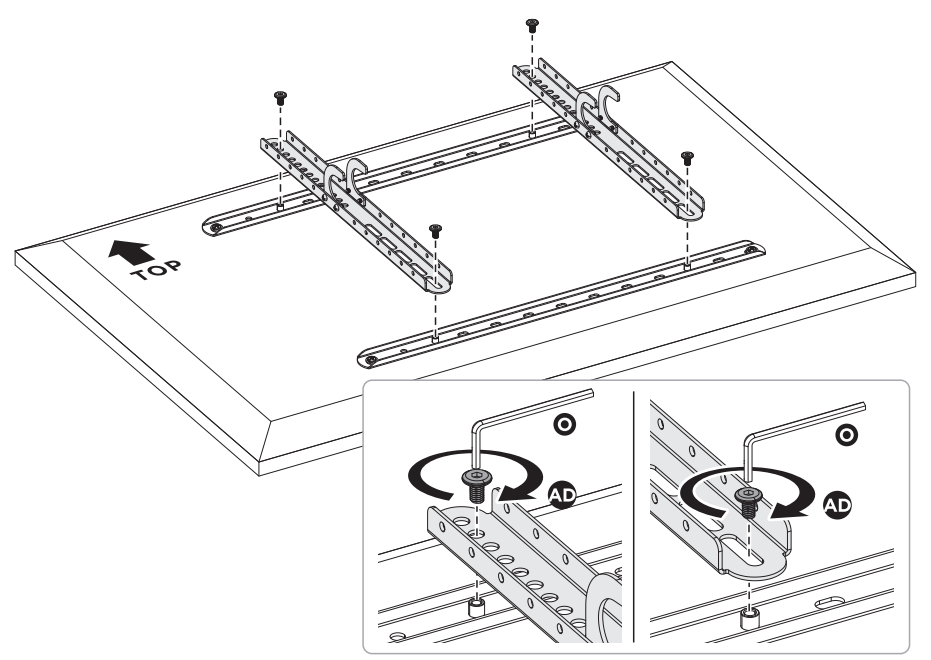

9

Hang the TV on the top bracket to make sure the proper mounting holes for the Lower Hooks (M), then remove the TV and attach the lower hooks as shown.

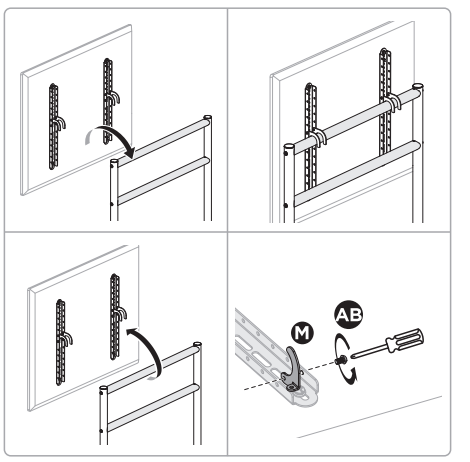

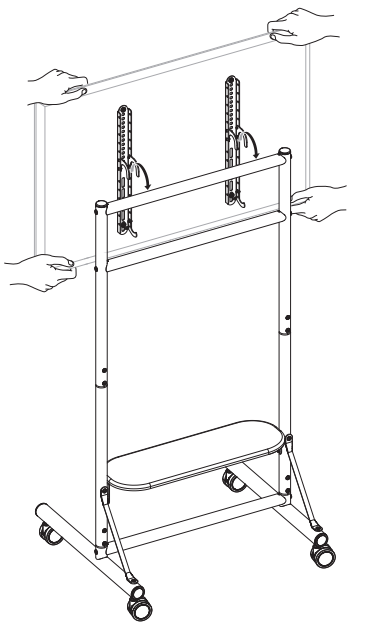

10

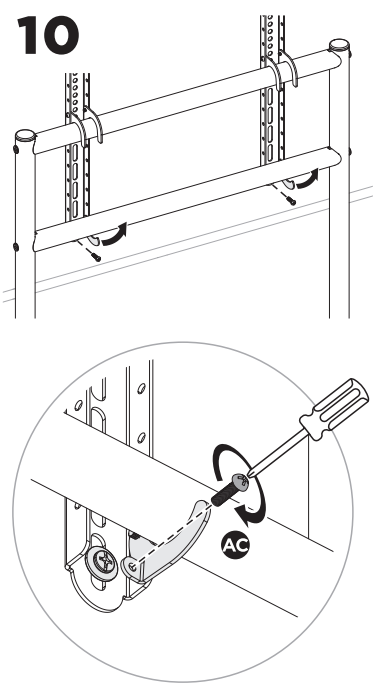

11

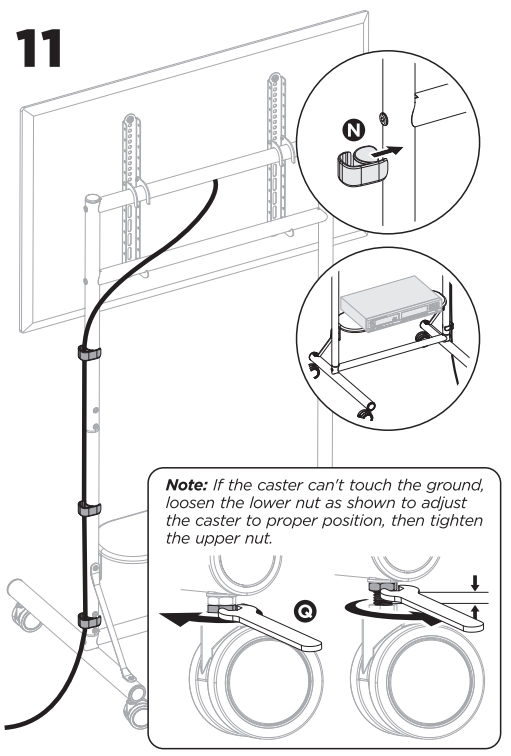

Note: *If the caster can't touch the ground, loosen the lower nut as shown to adjust the caster to proper position, then tighten the upper nut.*

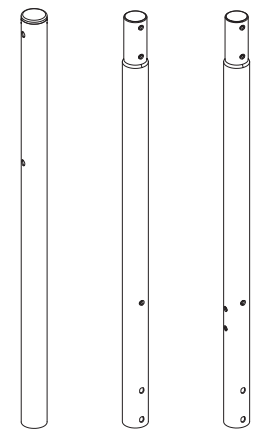

A (x2) **B (x1)** **C (x1)**

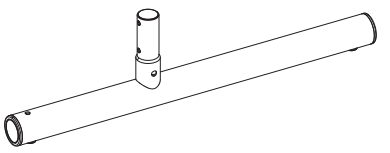

D (x2)

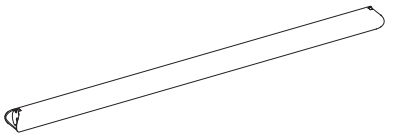

E (x3)

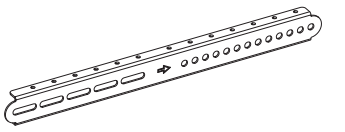

F (x2)

G (x2)

H (x2)

I (x2)



J (x1)

K (x2)

L (x4)

M (x2)

N (x3)

O (x1) 4mm

P (x1) 5mm



Q (x1) 14mm



R (x2)

AA (x6) ST3.5x12

AB (x10) M5x8

AC (x2) M5x18

AD (x20) M6x10



AE (x6) M8x45

M-A (x4) M6x14

M-B (x4) M8x16

M-C (x4) M6x30

M-D (x4) M8x35

M-E (x4) D8

M-F (x4) Ø15xØ8x5

M-G (x4) Ø15xØ8x15

To avoid mismatching during installation, do not fully tighten the screws until step 4.

1

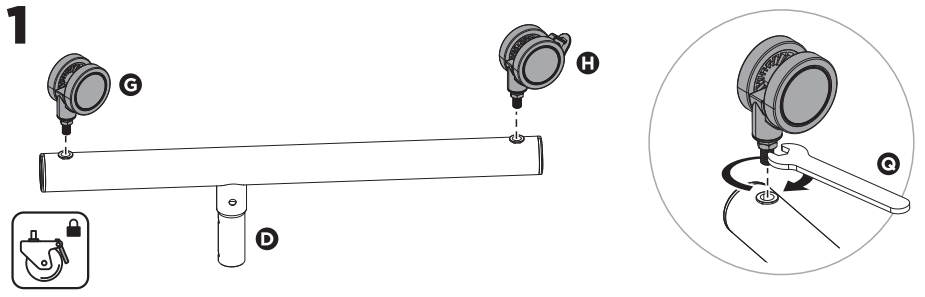

2

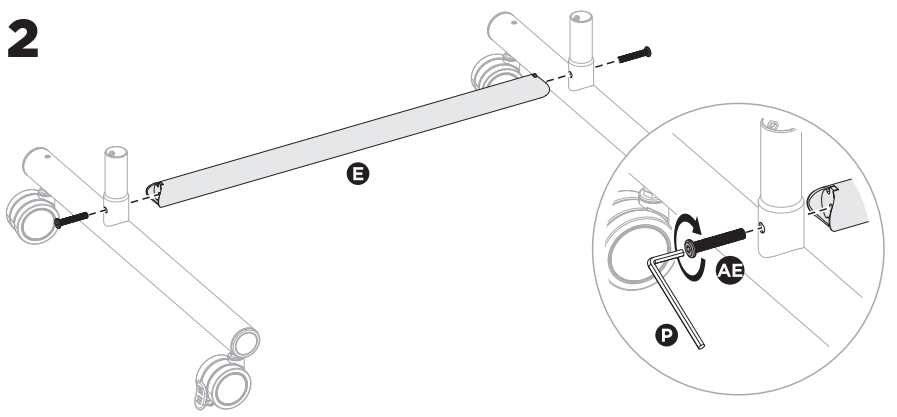

3

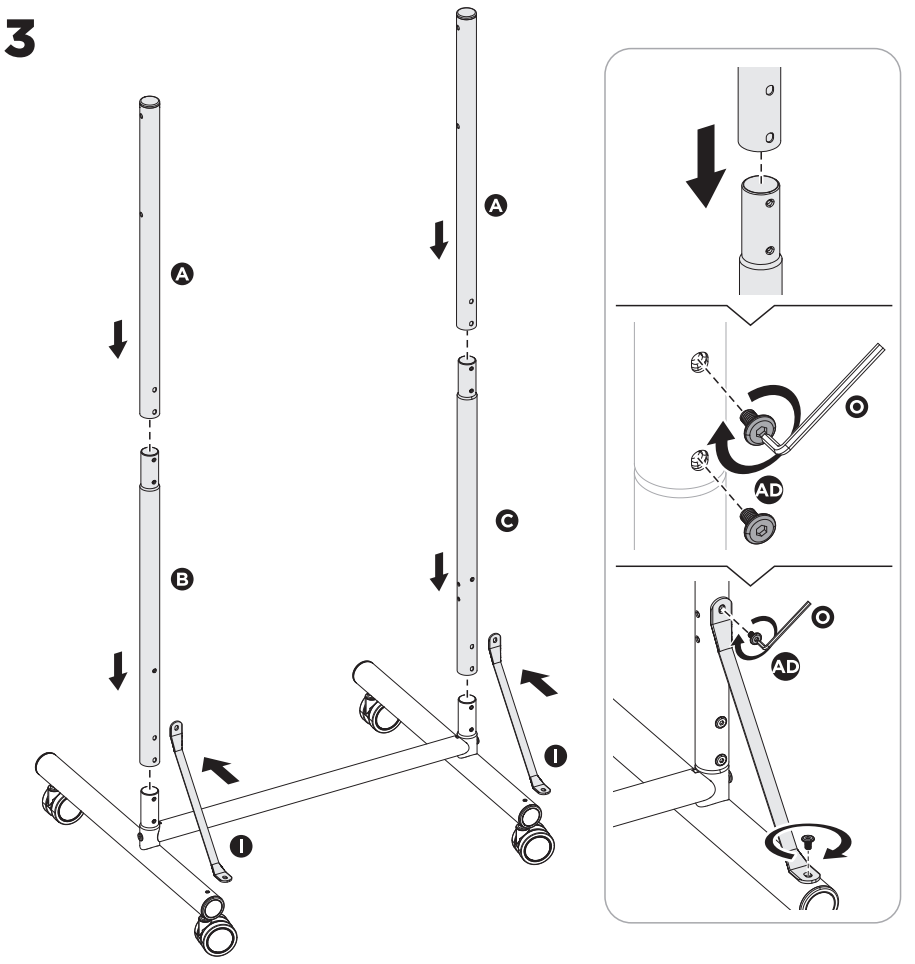

4

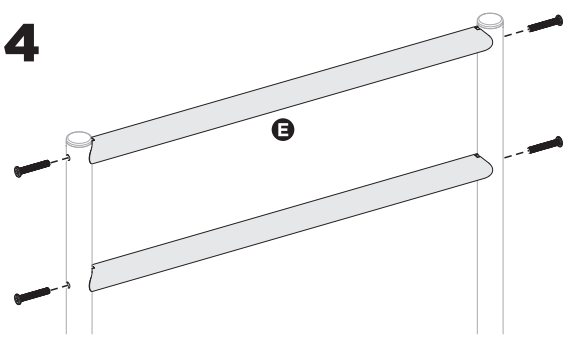

Note: *Tighten the four screws* **AE** *that used to fix brackets, and then tighten all of other screws.*

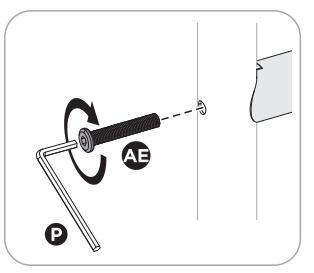

5

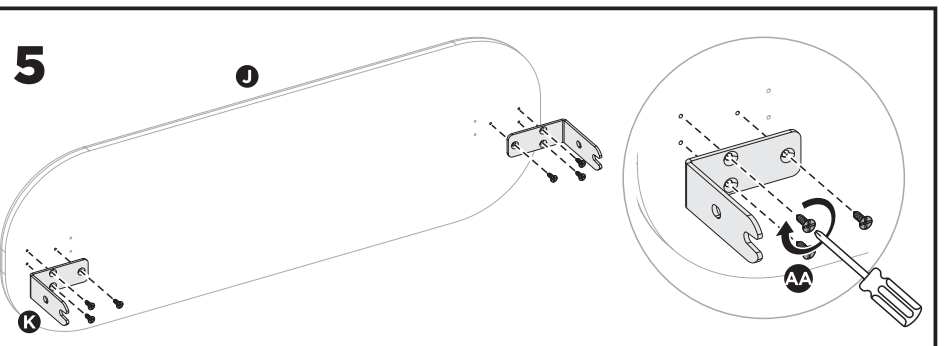

6

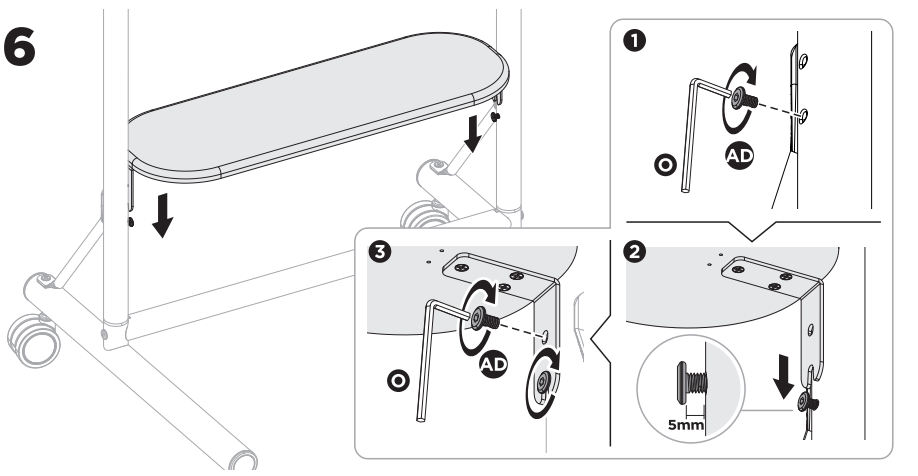

7

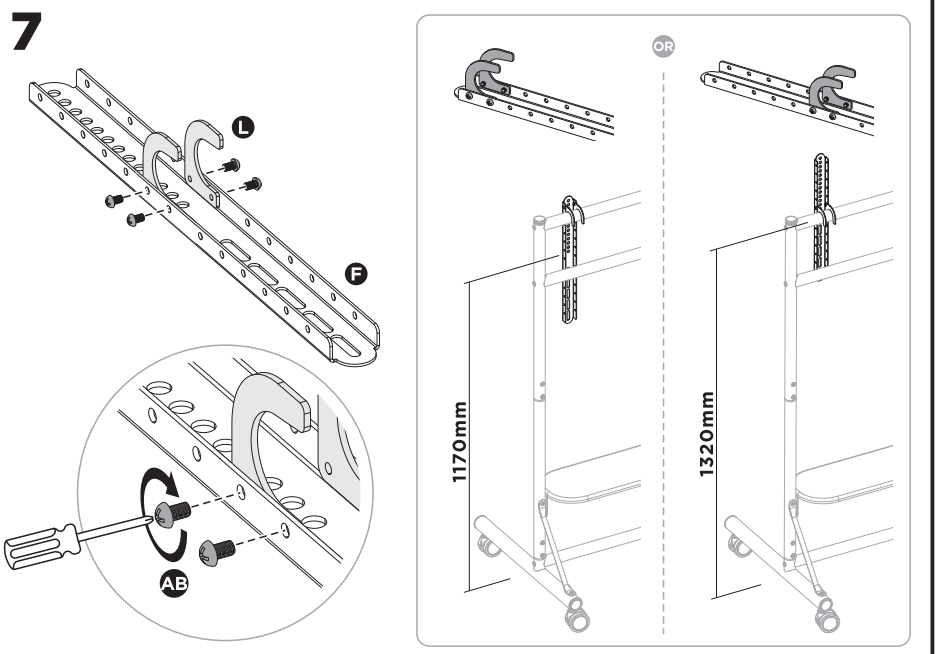

8a

VESA
100×100, 200×200, 300×200
400×200, 300×300, 400×300
400×400

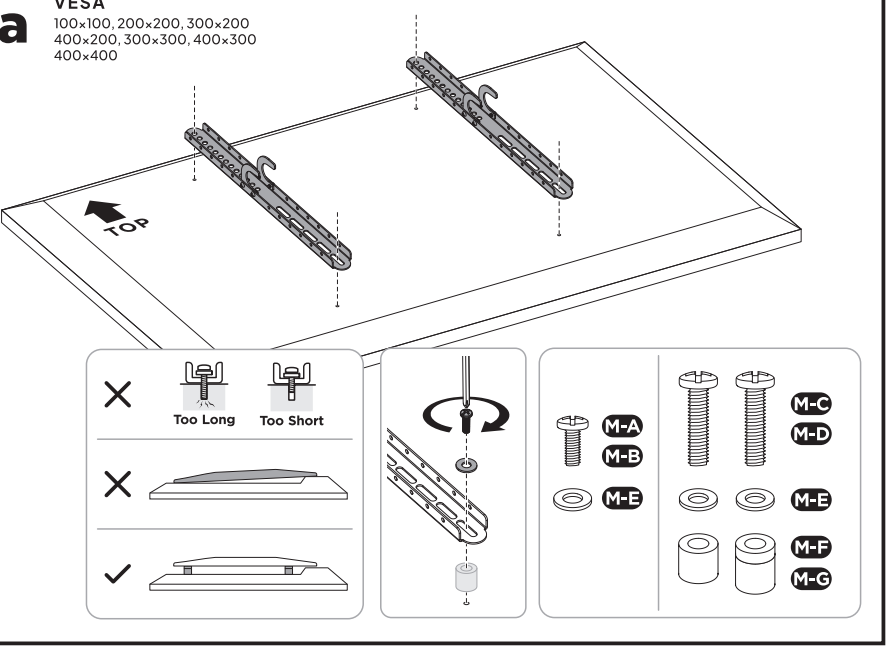

[VIE]

Việc không đọc kỹ, không hiểu rõ, và không làm theo tất cả các hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng, hư hỏng thiết bị hoặc làm mất hiệu lực bảo hành.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO:

- Đảm bảo rằng bề mặt gắn kệ đủ mạnh để chịu được sản phẩm treo và thiết bị nặng.
- KHÔNG VƯỢT QUÁ CÔNG SUẤT TẢI TRỌNG ĐƯỢC LIỆT KÊ.
- Luôn chắc chắn rằng có người hỗ trợ bạn hoặc sử dụng thiết bị cơ giới để nâng và đặt các sản phẩm nặng một cách an toàn.
- Vặn vít chắc chắn, nhưng không vặn quá chặt. Vặn quá chặt có thể gây hư hỏng sản phẩm, làm giảm đáng kể khả năng giữ sản phẩm.
- Giữ khoảng trống và tránh xa các bộ phận chuyển động khi sử dụng sản phẩm.
- Sử dụng sản phẩm đúng mục đích. Tuyệt đối không đứng, treo hoặc leo lên sản phẩm.
- Sản phẩm này chỉ dành cho sử dụng trong nhà.
- Không được phép tái cấu trúc sản phẩm.
- Sản phẩm này có thể chứa các vật nhỏ có thể gây nguy cơ hóc nếu nuốt phải. Giữ trẻ em xa nếu sản phẩm không dành cho mục đích sử dụng của chúng và tất cả hướng dẫn và sách hướng dẫn phải được xem xét và hiểu rõ bởi người sử dụng.
- Kiểm tra định kỳ để đảm bảo sản phẩm được gắn chặt và an toàn để sử dụng (ít nhất 3 tháng một lần).

**Tài liệu hướng dẫn được cung cấp bởi HyperWork Việt Nam, nếu bạn phát hiện ra sai sót vui lòng liên hệ chúng tôi qua website https://hyperwork.vn/*

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

AERO STAND

HPW - TVC02

SCAN ME

TUTORIAL VIDEO

VIDEO HƯỚNG DẪN

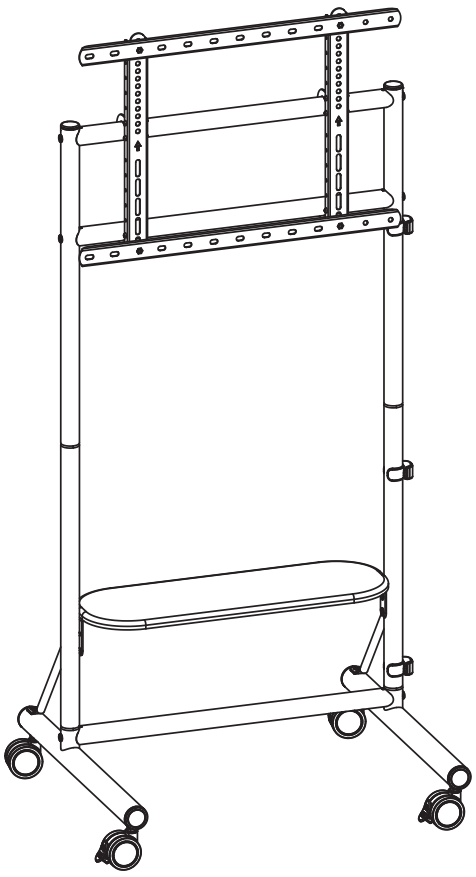

Tương thích VESA
Tối đa. 400x400

Kích thước màn hình
37”~75”

Phạm vi chiều cao
150mm (5.9”)

Tải trọng
TV 70kg/Kệ 5kg

8b VESA 600x400

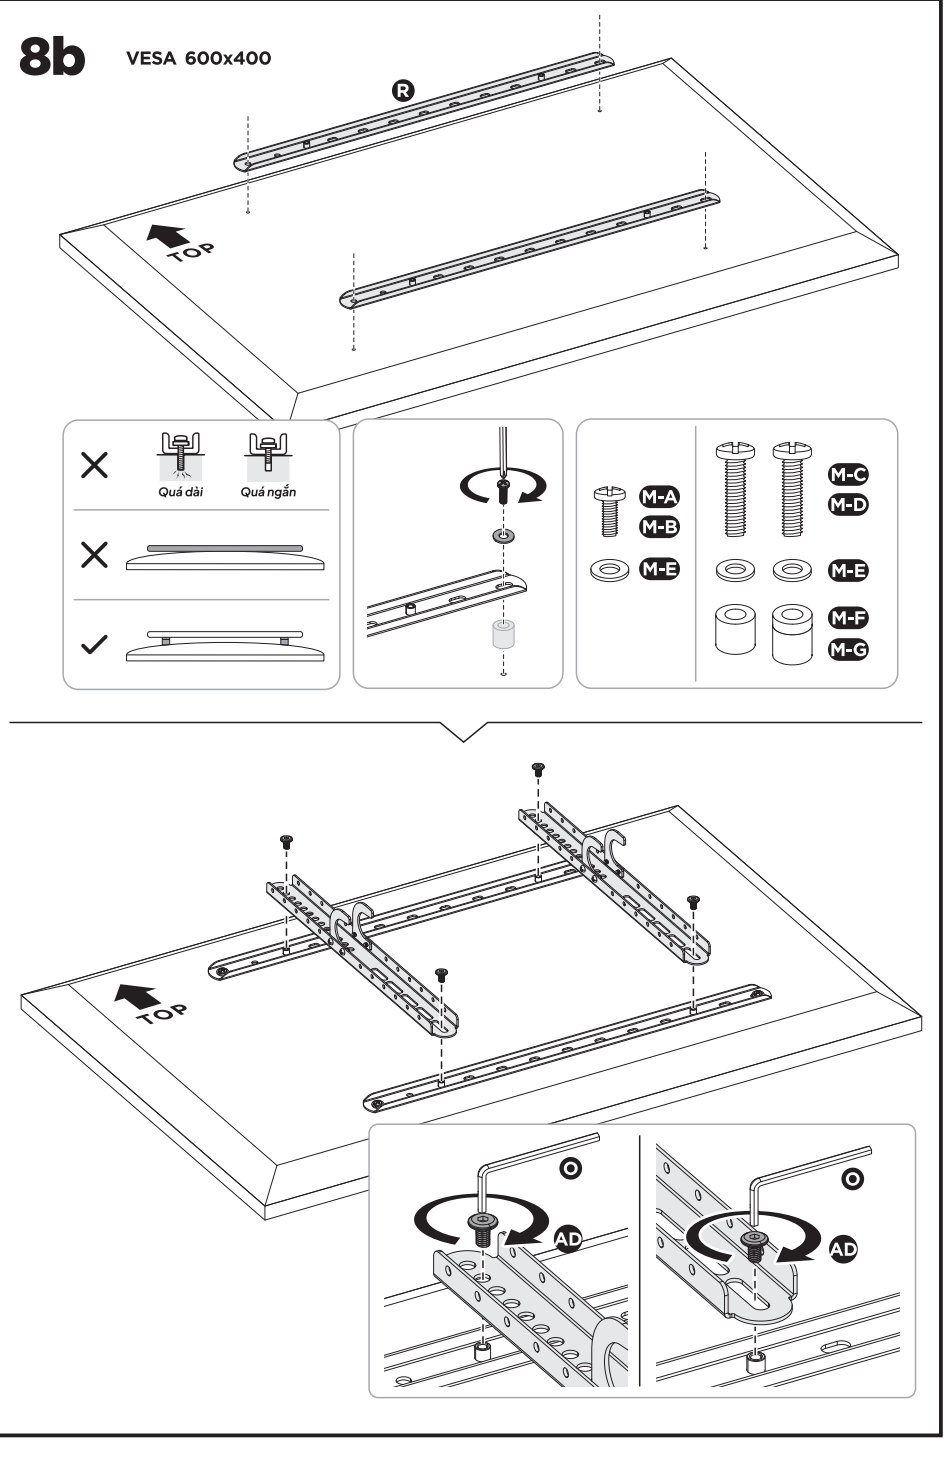

9

Treo TV lên giá đỡ trên cùng để đảm bảo các lỗ gắn phù hợp cho các móc dưới M, sau đó tháo TV ra và gắn các móc dưới

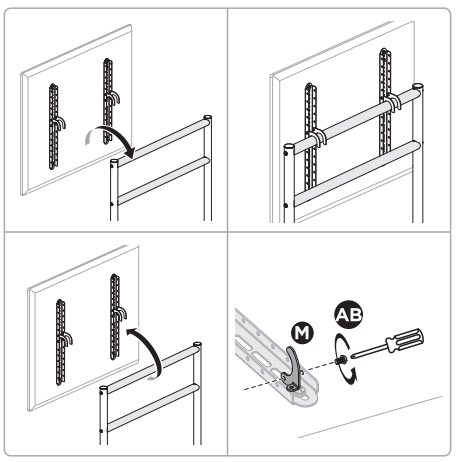

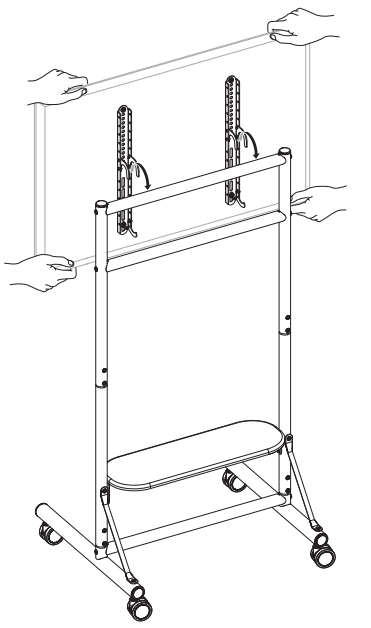

10

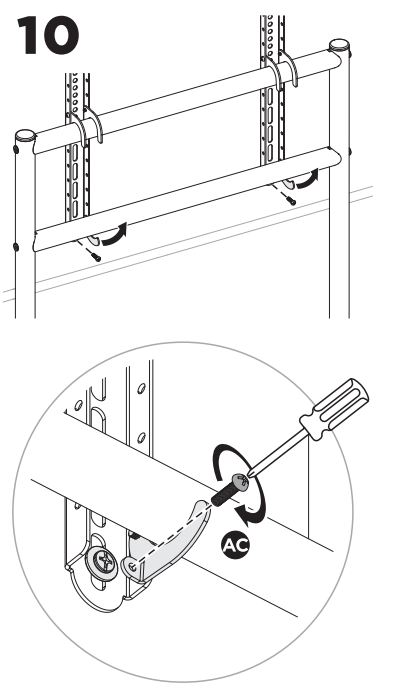

11

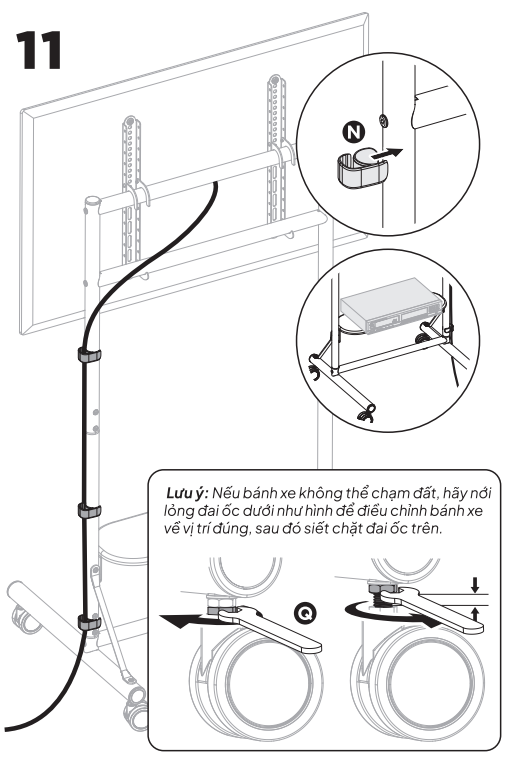

Lưu ý: *Nếu bánh xe không thể chạm đất, hãy nới lỏng đai ốc dưới như hình để điều chỉnh bánh xe về vị trí đúng, sau đó siết chặt đai ốc trên.*

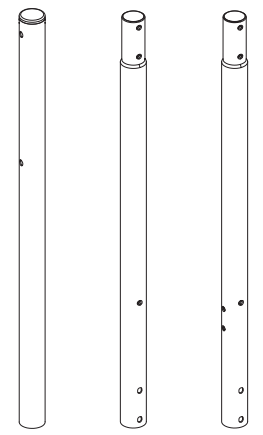

A (x2) **B (x1)** **C (x1)**

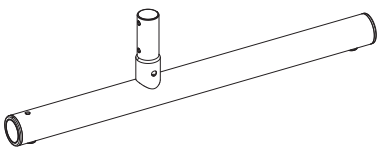

D (x2)

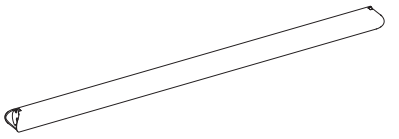

E (x3)

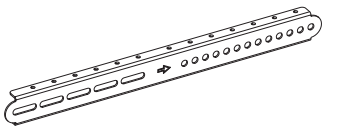

F (x2)

G (x2)

H (x2)



I (x2)



J (x1)



K (x2)

L (x4)

M (x2)

N (x3)

O (x1)
4mm

P (x1)
5mm



Q (x1)
14mm



R (x2)

AA (x6)
ST3.5x12

AB (x10)
M5x8

AC (x2)
M5x18

AD (x20)
M6x10



AE (x6)
M8x45

M-A (x4)
M6x14

M-B (x4)
M8x16

M-C (x4)
M6x30

M-D (x4)
M8x35

M-E (x4)
D8

M-F (x4)
Ø15xØ8x5

M-G (x4)
Ø15xØ8x15

Để tránh việc không khớp trong quá trình lắp đặt, không siết chặt vít hoàn toàn cho đến bước 4.

1

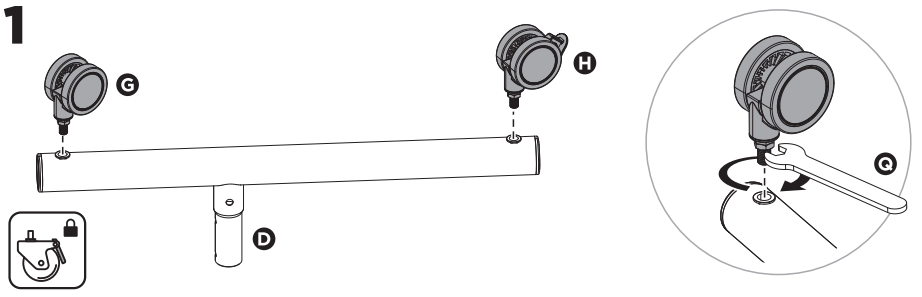

2

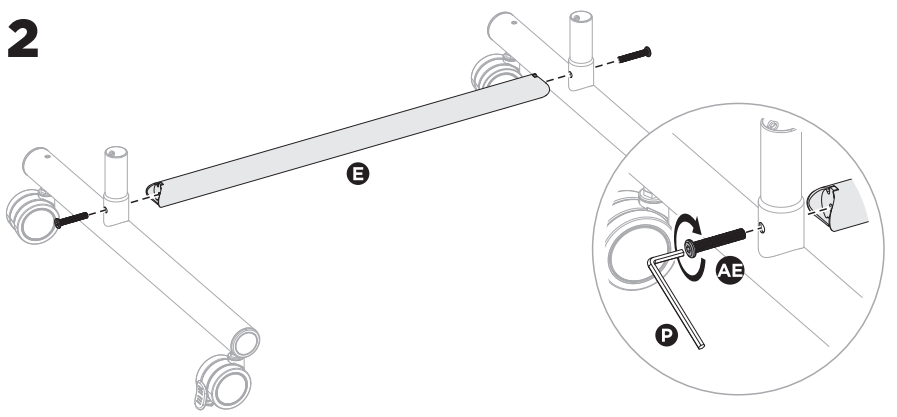

3

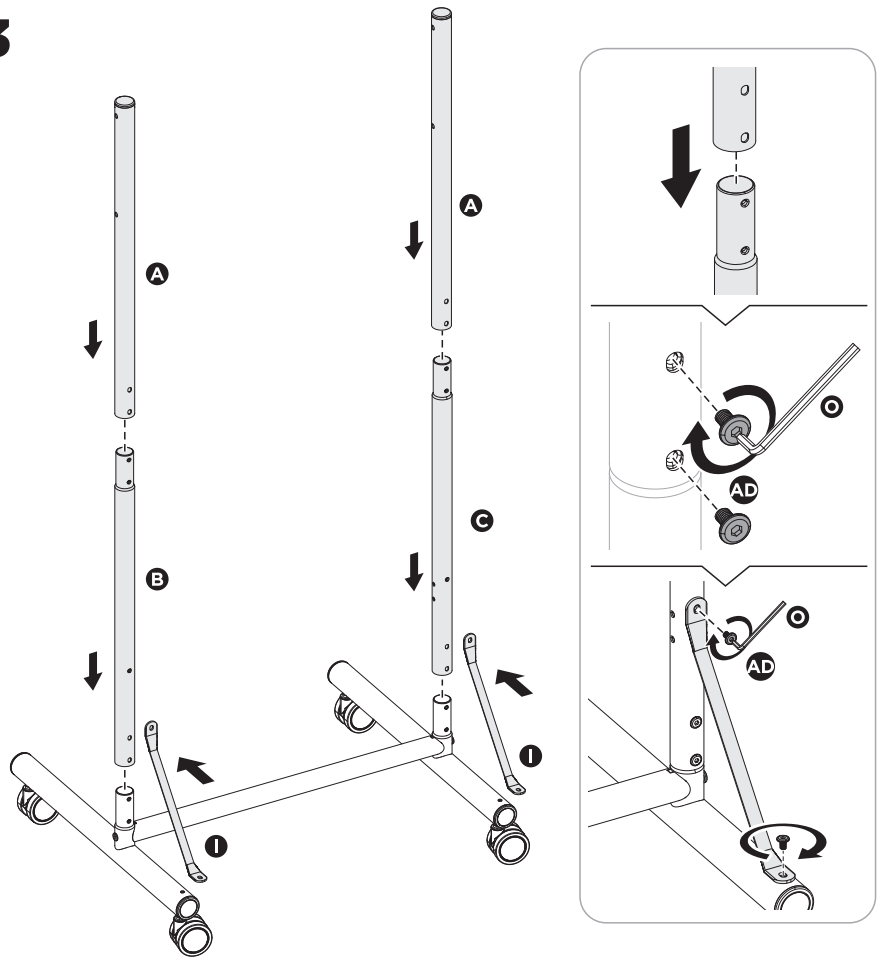

4

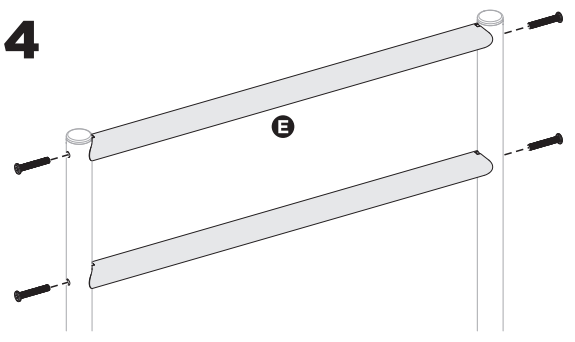

Lưu ý: *Vặn chặt bốn con vít* **AE** *đã dùng để cố định các giá đỡ, sau đó vặn chặt tất cả các con vít còn lại.*

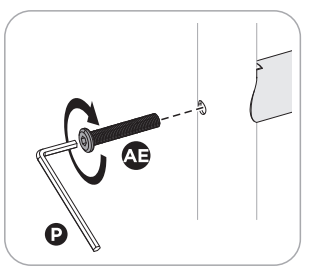

5

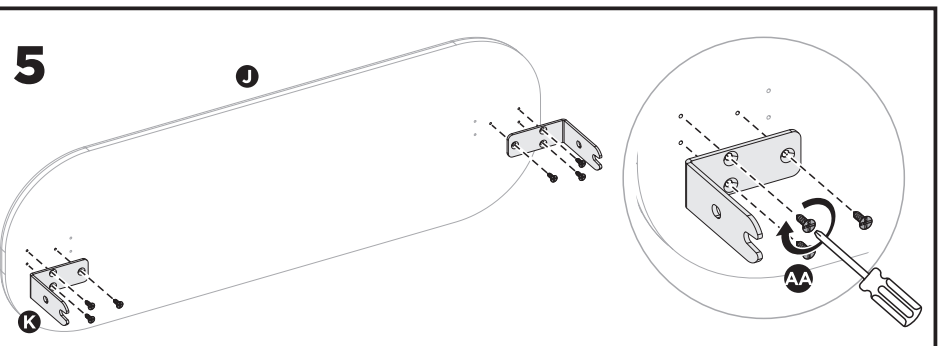

6

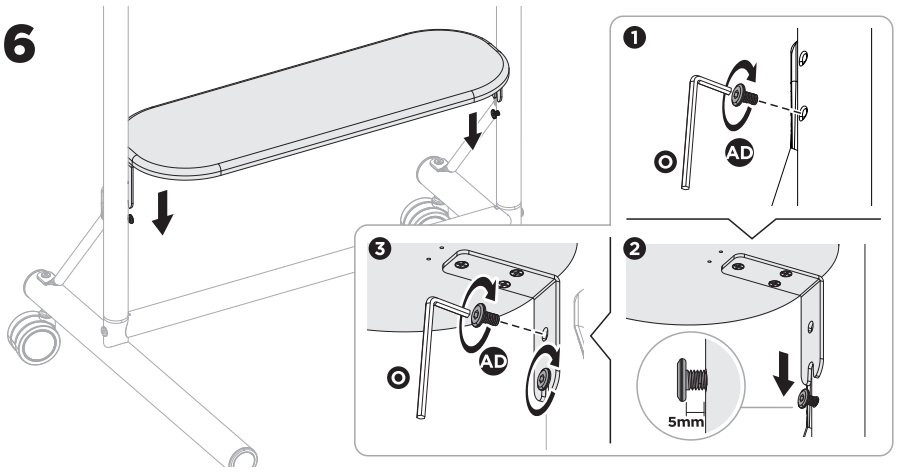

7

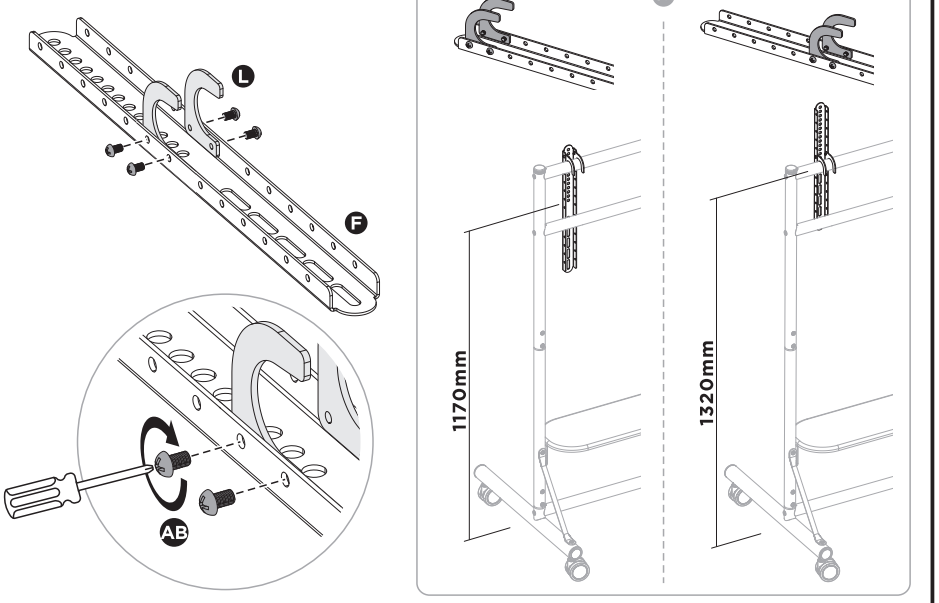

8a
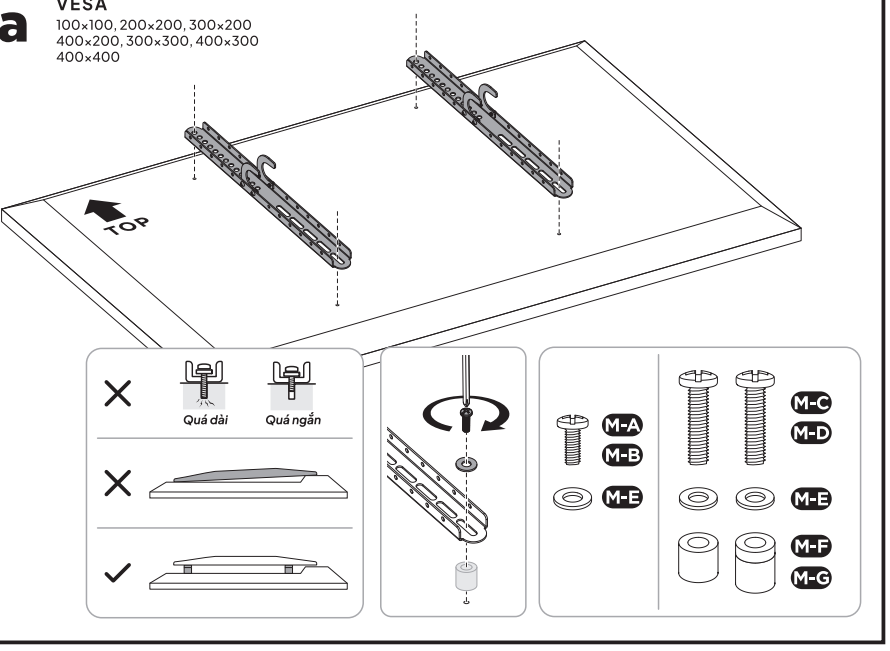
VESA
100×100, 200×200, 300×200
400×200, 300×300, 400×300
400×400