130*160mm

Bear

MÁY XAY THỰC PHẨM

Mẫu áp dụng: CH-SH03P36



Cảnh báo: Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng! Sản phẩm này chỉ giới hạn sử dụng trong phạm vi gia đình hoặc các khu vực tương tự.

Chú ý: Hình ảnh có thể hơi khác so với sản phẩm thực tế, vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

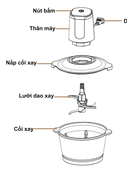

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Những điều cần chú ý:

- Không sử dụng nguồn điện nào khác ngoài nguồn điện 220V~, nếu không sẽ có nguy cơ bị điện giật hoặc cháy nổ.
- Chỉ dùng ổ cắm riêng biệt từ 6A trở lên. Nếu dùng chung ổ với thiết bị khác, phần dây điện có thể sinh nhiệt gây cháy, hỏa hoạn hoặc sự cố khác.
- Khi cắm điện, xin vui lòng cầm chắc phích cắm và cắm thẳng, ấn định vào ổ điện.
- Khi rút điện, cũng phải cầm chắc phích phích cắm và rút thẳng, ấn định ra khỏi ổ điện.
- Không dùng vật kim loại cứng để khuấy trong cối xay.
- Sau khi sử dụng, nhất định phải rút phích cắm, nếu không có nguy cơ bị điện giật, rò điện hoặc cháy nổ.
- Sản phẩm này không dùng để chế biến thực phẩm quá cứng, ví dụ: thịt có xương, hạt cà phê, hạt tiêu, đá viên hoặc thực phẩm đông lạnh.
- Tuyệt đối không cho cối xay vào lò vi sóng để hâm nóng.
- Trước khi cho nguyên liệu vào, kiểm tra xem lưỡi dao đã lắp đúng vị trí và xoay quả xoay lại trơn tru hay chưa. Nếu lưỡi dao không quay hoặc quay chậm, xin vui lòng rút điện và kiểm tra xem trong cối xay có bị kẹt thực phẩm hay không. Nếu có, xin vui lòng loại bỏ vật cản trước khi dùng lại.
- Trước khi cho nguyên liệu vào, kiểm tra xem lưỡi dao cắt có bị lệch vị trí không. Nếu sau vài giây dao không thể quay nhanh, xin vui lòng rút điện, dán đều hoặc bốt nguyên liệu rồi mới tiếp tục dùng.
- Lưỡi dao rất sắc, không chạm tay trực tiếp vào lưỡi dao. Khi tháo ra hoặc lắp đặt, chỉ được cầm vào phần trục, tránh cầm vào lưỡi dao.
- Thời gian làm việc liên tục của sản phẩm này không được vượt quá 30 giây. Sau khi chạy liên tục 30 giây, phải dừng nghỉ ít nhất 2 phút rồi mới được dùng lại. Một chu kỳ làm việc được tính là 30 giây chạy + 2 phút nghỉ. Sau 3 chu kỳ liên tục, phải để máy nghỉ 15 phút, chờ động cơ nguội rồi mới được tiếp tục sử dụng.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, để tránh nguy hiểm, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận bảo hành, hoặc nhân viên chuyên môn.
- Lưỡi dao của máy rất sắc, khi lấy lưỡi dao hoặc nguyên liệu đã xay ra hoặc khi vệ sinh, cần đặc biệt cẩn thận.
- Nếu trong quá trình sử dụng sản phẩm bị đóng đột ngột, có thể do động cơ bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt, vui lòng tắt nguồn, chờ nguội khoảng 20–30 phút rồi mới được sử dụng lại.
- Sản phẩm phải được bảo quản ở nơi trẻ em không dễ chạm tới. Không được cho người khiếm khuyết về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan (bao gồm cả trẻ em) sử dụng hoặc chơi đùa với sản phẩm này.
- Sau khi máy kết thúc hoạt động, không được lập tức nhấc thân máy lên, phải chờ lưỡi dao dừng hẳn rồi mới nhấc thân máy ra khỏi cối xay.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Các bước sử dụng:

Trước khi sử dụng, xin vui lòng tham khảo mục Vệ sinh & Bảo dưỡng để rửa sạch cối xay, lưỡi dao, nắp cối xay.

Lấy thân máy và nắp cối xay ra, đặt cối xay ở nơi bằng phẳng, sạch sẽ và khô ráo.

Đặt lưỡi dao cắt đúng vị trí, lắp vào trục quay ở giữa cối xay.

Tham khảo **Hướng dẫn cắt nghiền thực phẩm**, cho lượng nguyên liệu phù hợp vào cối xay. Nếu việc cho nguyên liệu làm cho lưỡi dao bị lệch vị trí, xin vui lòng chỉnh lại lưỡi dao để đảm bảo đúng khớp như ở bước 3 trên.

Đậy nắp cối xay, sau đó đặt thân máy lên trên nắp, kiểm tra xem đã lắp khớp đúng chưa, đảm bảo thân máy, lưỡi dao và nắp cối xay ăn khớp chắc chắn; Cắm phích điện, kết nối nguồn điện.

Dùng tay giữ lấy thân máy, nhấn công tắc, máy bắt đầu hoạt động; thả công tắc, máy sẽ ngừng hoạt động.

Thời gian cắt nghiền tham khảo theo **Hướng dẫn cắt nghiền thực phẩm**, người dùng có thể điều chỉnh rút ngắn thời gian cắt nghiền dựa vào sở thích về độ nhuyễn của thực phẩm.

Chú ý:
Đã kéo dài tuổi thọ sản phẩm, mỗi lần sử dụng liên tục không được vượt quá 30 giây. Sau 30 giây nếu thực phẩm chưa được cắt xong, xin vui lòng để sản phẩm nghỉ 2 phút rồi mới tiếp tục sử dụng.

Sau khi thả công tắc, không được ngay lập tức nhấc thân máy lên, Xin vui lòng chờ cho đến khi lưỡi dao dừng hẳn, rút phích cắm nguồn điện rồi mới thao/thân máy ra.

Mở nắp cối xay, trước tiên lấy lưỡi dao ra rồi mới lấy thực phẩm ra. (Lưỡi dao cắt rất sắc bén, khi lấy ra cần chú ý tránh làm bị thương tay hoặc các bộ phận khác trên cơ thể).

HƯỚNG DẪN CẮT NGHIỀN THỰC PHẨM

Thực phẩm	Khối lượng	Thời gian cắt nghiền đề xuất	Ghi chú
Thịt bò / Thịt heo	≤800 g (cắt thước thành miếng khoảng 20×20×30 mm)	30 giây	Bỏ xương, bỏ da, bỏ gân
Tỏi	300 g	15 giây	
Ớt cay	300 g	15 giây	
Cà rốt	300 g (cắt thước thành miếng khoảng 20×20×30 mm)	15 giây	
Rau cải	300 g	15 giây	

Lưu ý: Khối lượng trong bảng chỉ để tham khảo, khi sử dụng thực tế không được vượt quá mức dung tích tối đa được ghi trên cối xay.

Mẹo nhỏ: Sau khi sử dụng xong, cho một ít nước ấm và một chút nước rửa chén vào cối xay, khởi động máy trong vài giây là có thể dễ dàng làm sạch.

BẢNG THÔNG SỐ CƠ BẢN

Tên sản phẩm	Máy cắt thực phẩm
Mã sản phẩm	CH-SH03P36
Điện áp/Tần số định mức	220V ~ 50Hz
Công suất định mức	300W
Dung tích định mức	1 lít
Thời gian quay liên tục	≤ 30 giây
Thời gian nghỉ giữa các lần	≥ 2 phút
Kích thước bên ngoài	187 × 222 × 233 mm
Tốc độ quay	1950 vòng/phút ~ 2650 vòng/phút

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Sau khi sử dụng xong, xin vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.

Dao cắt có thể tháo rời để vệ sinh (một số mẫu sản phẩm). Để đảm bảo an toàn, khuyến nghị đeo găng tay và thao lắp theo hình minh họa.

Lưu ý: Dao rất có thể tháo rời, dao liền khối không thể tháo rời.

Minh họa cách tháo gỡ dao:

Sau khi vệ sinh xong mới được lắp ráp lại, cần đeo găng tay khi lắp dao để tránh đứt tay.

Các bộ phận có thể dùng nước rửa chén và miếng bọt biển để rửa. Không được dùng bùi sắt hoặc vật liệu cứng để tránh làm hỏng bề mặt.

Không được ngâm toàn bộ máy vào nước. Bề mặt ngoài của sản phẩm chỉ có thể lau bằng khăn ẩm, không được rửa trực tiếp bằng nước để tránh rò điện hoặc hỏng hóc.

Khi sản phẩm không sử dụng trong thời gian dài, cần vệ sinh sạch sẽ, lau khô, cho vào hộp đựng, đặt nơi thoáng mát và khô ráo để tránh ẩm mốc, ảnh hưởng đến việc sử dụng.

BẢNG PHÂN TÍCH CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Hiện tượng sự cố	Nguyên nhân phân tích	Cách sử lý
Không hoạt động sau khi cắm điện	Nắp cối chưa đóng đúng cách	Đậy lớn nắp cối
Máy dừng trong quá trình sử dụng	1.Điện áp quá thấp 2.Động cơ ngừng vận hành do quá tải, bảo vệ động cơ	1. Kiểm tra điện áp 2.Rút máy nghỉ 30 phút để tránh động cơ
Động cơ có mùi khét hoặc bốc khói khi sử dụng	Hiện tượng bình thường khi máy mới vừa dùng	Nếu nhiều lần sử dụng vẫn có mùi, vui lòng gửi đến trung tâm bảo hành Bear để kiểm tra
Rung lắc bất thường hoặc tiếng ồn lớn	1. Gắt dao chưa lắp đúng vị trí 2. Sản phẩm đặt không vững 3. Điện áp quá cao 4. Nguyên liệu chưa quá nhỏ	1.Lắp dao ra, lắp lại đúng vị trí 2. Đặt máy ở nơi bằng phẳng 3. Kiểm tra điện áp 4. Tăng nguyên liệu lên 300 g

Lưu ý: Nếu sau khi kiểm tra theo bảng trên mà sự cố vẫn chưa khắc phục được, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành hoặc đại lý phân phối của công ty. Tuyệt đối không người không chuyên tự ý tháo lắp sản phẩm.

BẢNG THÔNG TIN VẬT LIỆU TIẾP XÚC THỰC PHẨM

Sản phẩm này và các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm đều phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn an toàn thực phẩm có liên quan.

Tên bộ phận	Vật liệu	Tiêu chuẩn
Cối xay	Thủy tinh sơn cương	GB 4806.5
Nắp cối	Thép không gỉ 304 (1Cr18Ni9) (SUS304)	GB 4806.9
	Nhựa AS (Acrylonitrile-Styrene Copolymer) Nhựa PP (Polypropylene) Nhựa GPPS (General Purpose Polystyrene Homopolymer Acrylic Scale)	GB 4806.7
Giá đỡ dao	Nhựa POM (Polyoxymethylene – Nhựa axetal) Nhựa PP (Polypropylene)	GB 4806.7
Dao cắt	Thép không gỉ 2Cr13 (SUS420)	GB 4806.9
Bề mặt cối xay	Thép không gỉ 304(1Cr18Ni9) (SUS304)	GB 4806.9
Đường cao su	Cao su silicone (Polydimethylsiloxane)	GB 4806.11

Lời nhắc an toàn: Các bộ phận và vật liệu tiếp xúc thực phẩm của các mẫu sản phẩm khác nhau có thể khác nhau, vui lòng cần cứ vào sản phẩm thực tế để xác định.

Điều kiện sử dụng:
1.Các bộ phận kim loại cần tránh tiếp xúc với các chất có tính axit mạnh.
2.Nhiệt độ sử dụng tối đa của nhựa POM không được vượt quá 121°C.

Ghi chú: Nếu tiêu chuẩn ghi năm không được ghi rõ, sẽ áp dụng theo phiên bản mới nhất.

HƯỚNG DẪN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Sản phẩm này đáp ứng yêu cầu của "Biện pháp quản lý hạn chế sử dụng các chất độc hại trong sản phẩm điện tử và điện tử".
- Trong thời hạn sử dụng bền vững và thân thiện, người dùng vẫn phải đảm bảo sản phẩm không gây nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường trong quá trình sử dụng thông thường.
- Trong thời hạn sử dụng bền vững và thân thiện, sản phẩm được thiết kế để tái chế, tái sử dụng, tái tạo, tái chế hoặc thu hồi theo quy định trong tiêu chuẩn GB/T26572.

Bảng liệt kê các hàm lượng các chất nguy hại trong sản phẩm

Bộ phận	Các chất nguy hại					
	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmi (Cd)	Crom 6 (Cr6+)	Chất chống cháy PBB	Chất chống cháy PBDE
Bộ phận nhựa	○	○	○	○	○	○
Bộ phận kim loại	○	○	○	○	○	○
Dụng cụ chính	○	○	○	○	○	○
Bộ phận điện tử	×	○	○	○	○	○
Dây nguồn	×	○	○	○	○	○

Bảng này được chủ thích theo tiêu chuẩn SJ/T11364:

○: Có nghĩa là trong đó các vật liệu đồng nhất của thành bộ phận này, hàm lượng chất độc hại nằm dưới giới hạn yêu cầu của tiêu chuẩn GB/T26572 hiện hành.

×: Có nghĩa là ít nhất trong một vật liệu đồng nhất của thành bộ phận này, hàm lượng chất nguy hại vượt quá giới hạn quy định trong tiêu chuẩn GB/T26572.

Ghi chú: Trong các bộ phận được đánh dấu "×", mặt số vật liệu có chứa hàm lượng chất nguy hại vượt chuẩn là do hạn chế của công nghệ hiện tại trong ngành, tạm thời chưa thể thay thế hoặc giảm bớt.

Bear