Nagakawa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN

MODEL: NEP5288

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cất giữ cẩn thận để sử dụng khi cần thiết

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ LỰA CHỌN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI!

• Hãy đọc kỹ và làm theo tất cả các mục hướng dẫn sử dụng và bảo quản trong cuốn sách này ngay cả khi bạn cảm thấy đã quen thuộc với sản phẩm.

• Đặt sách hướng dẫn sử dụng ở nơi tiện dụng để tham khảo khi cần.

• Bạn hãy ghi lại các thông tin: tên sản phẩm, mã model, ngày mua hàng vào phiếu bảo hành. Giữ lại phiếu bảo hành cùng với hoá đơn mua hàng để bảo hành sản phẩm khi cần.

MỤC LỤC

1. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN.....2
2. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM.....4
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....5
4. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG.....8
5. XỬ LÝ SỰ CỐ.....9

Trước khi sử dụng nồi áp suất điện, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành các chức năng của thiết bị mới một cách an toàn và hiệu quả.
Các hướng dẫn sau đây có thể áp dụng cho nhiều mẫu model khác nhau, nên đặc điểm nồi áp suất điện của bạn có thể có sự khác biệt với những đặc điểm được mô tả trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, liên hệ Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng Nagakawa **1900 54 54 89** để hỗ trợ.

1. Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Vui lòng không sử dụng thiết bị này cho cửa hàng, nhà hàng, khách sạn hoặc các mục đích kinh doanh chế biến thực phẩm khác.

2. Không được cố ý mở nắp khi trong nồi còn áp suất, nó có thể gây tai nạn nổ, bỏng hơi, làm bạn bị thương.

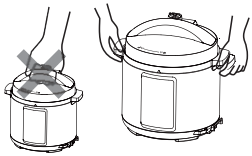

3. Không cắm chung nguồn cấp điện cho nồi với các thiết bị điện khác. Tránh cắm nhầm nguồn điện, nguồn điện sử dụng của nồi là ~220V/50Hz, điện áp dao động không vượt quá 10%.

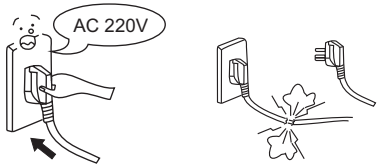

4. Đảm bảo phích cắm được cắm chắc chắn vào ổ điện. Nếu lỏng lẻo có thể dẫn đến chập cháy điện.
Rút phích cắm ra khi không sử dụng.
Không sử dụng dây nguồn đã bị hư hỏng.

5. Không để các vật nóng ở gần dây nguồn. Không làm cong hoặc kéo dây căng quá mức. Không treo các vật nặng lên dây.

6. Không được nhúng phích cắm, dây nguồn và thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.

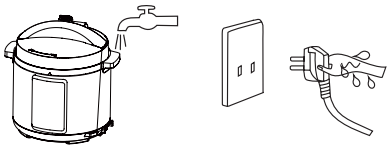

7. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hay thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ sử dụng dưới sự giám sát hay hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
Cần giám sát trẻ em để đảm bảo rằng trẻ không chơi đùa với thiết bị này.

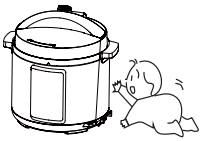

8. Không đậy kín hoặc đưa tay gần van thoát hơi trong quá trình sử dụng.

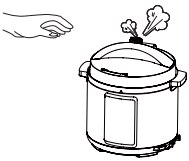

9. Không được chạm vào nắp nồi sau khi vừa nấu xong để tránh bị bỏng.

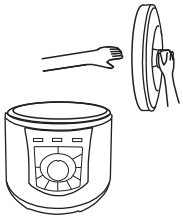

10. Hãy thận trọng khi mở nắp hoặc di chuyển nồi có chứa đồ ăn nóng, nước nóng hoặc các chất lỏng khác, để tránh bị bỏng hoặc đổ nước xuống dưới đáy nồi.

11. Khi sử dụng cần đặt ở nơi thông thoáng, không để thiết bị chạm vào chăn màn, quần áo, khăn lau và các vật liệu bắt lửa khác.

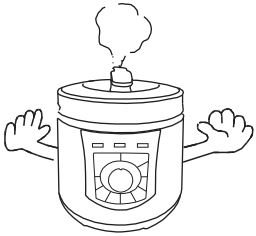

12. Sử dụng các phụ kiện đi kèm để tránh làm hư hại lớp bảo vệ ruột nồi. Vệ sinh nồi bằng khăn mềm hoặc bằng giấy mềm để tránh làm hư hỏng nồi, đặc biêt là lớp chống dính ruột nồi.

13. Một vài chú ý thêm:
- Tránh để nước tràn lên bộ nối điện của thiết bị.
- Sẽ có rủi ro tiềm ẩn do sử dụng sai, chú ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Phần tử gia nhiệt vẫn còn nhiệt dư sau khi sử dụng, không được chạm tay hoặc đưa đổ vật dễ cháy lại gần.

14. Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng, các đơn vị bảo hành uỷ quyền hoặc Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng Nagakawa để được tư vấn, kiểm tra và sửa chữa khi cần thiết.

1900 54 54 89

Nhằm mục đích cải thiện sản phẩm, thiết kế và thông số kỹ thuật của thiết bị có thể được nhà sản xuất thay đổi mà không cần thông báo trước. Mong quý khách thông cảm về vấn đề này.

CẤU TẠO CHUNG

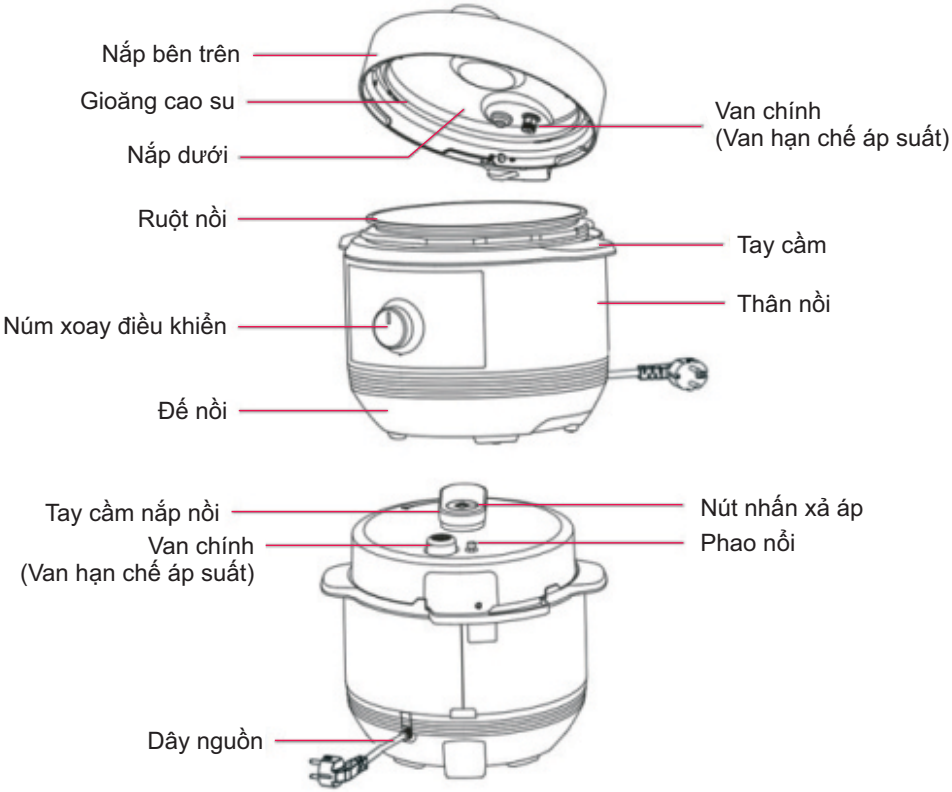

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Nồi áp suất điện hoạt động dựa trên nguyên lý tạo ra môi trường kín bên trong nồi, làm tăng áp suất hơi nước và nhiệt độ sôi của nước, từ đó giúp thức ăn chín nhanh hơn và mềm hơn so với các phương pháp nấu truyền thống. Nguyên lý hoạt động như sau:

1. Đóng kín nắp: Khi bạn cho thức ăn vào nồi và đóng kín nắp, không khí bên trong nồi sẽ bị cô lập.

2. Sinh nhiệt: Mâm nhiệt của nồi được bật lên, cung cấp nhiệt để đun sôi nước trong nồi.

3. Tạo áp suất: Khi nước sôi, hơi nước sinh ra sẽ bị giữ lại bên trong nồi không thoát ra được. Lượng hơi nước này ngày càng tăng, tạo ra một áp suất lớn bên trong nồi.

4. Tăng nhiệt độ sôi: Áp suất tăng lên sẽ làm tăng nhiệt độ sôi của nước.

5. Nấu chín thức ăn: Ở nhiệt độ cao và áp suất lớn, thức ăn sẽ được nấu chín nhanh chóng và đều hơn. Các phân tử nước sẽ xâm nhập vào thức ăn dễ dàng hơn, giúp thức ăn mềm và giữ được nhiều chất dinh dưỡng.

THAO TÁC SỬ DỤNG CHUNG

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, nên vệ sinh sạch sẽ lòng nồi và nắp nồi với nước ấm và chất tẩy rửa, sau đó lau khô.

1. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng phao nổi đã hạ xuống, giữ tay cầm nắp nồi và xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp không xoay được, sau đó nhấc nắp nồi ra.

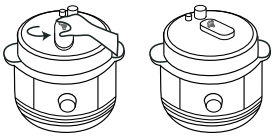

2. Lấy lòng nồi ra, cho thực phẩm và nước vào nồi

Lưu ý: Nếu sử dụng nồi áp suất để nấu cơm, có thể đong gạo bằng cốc đong đi kèm. Lượng gạo tối đa là 8 cốc đong.

Đảm bảo dung tích thực phẩm và nước ít hơn 4/5 dung tích tối đa của nồi bên trong đối với thực phẩm thông thường, 3/5 đối với thực phẩm dễ nở, nhưng không dưới 1/5 dung tích.

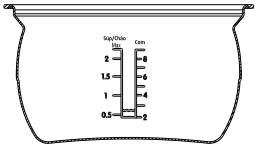

3. Lau khô lòng nồi, mâm nhiệt và đảm bảo không có mảnh vụn nào bám trên bề mặt của lòng nồi và mâm nhiệt.
Đặt lòng nồi vào nồi áp suất, sau đó xoay nhẹ lòng nồi để đảm bảo kết nối tốt giữa nồi và mâm nhiệt.

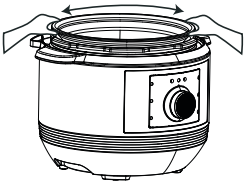

4. Đảm bảo gioăng cao su được lắp đúng vào nắp để đảm bảo kết nối tốt giữa nồi và mâm nhiệt.

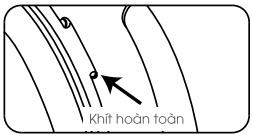

Đặt nắp trên ở vị trí mở, xoay theo chiều kim đồng hồ cho đên khi nắp không thể xoay được, nghĩa là nắp đã được đóng đúng vị trí.

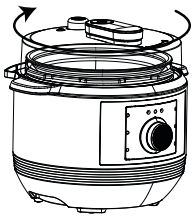

5. Nhấn van chính (van hạn chế áp suất) và kiểm tra xem phao nổi có hạ xuống không?

6. Cắm điện, đèn báo "**NẤU**" sẽ sáng (nếu không cài đặt thời gian nấu, đèn báo **NẤU** sẽ sáng trong giây lát, sau đó đèn báo **GIỮ ẤM** sẽ sáng và duy trì chế độ giữ ấm).

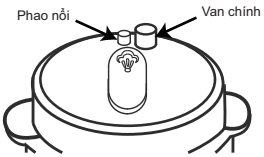

7. Thời gian nấu sẽ tương ứng với các loại thức ăn khác nhau. Bạn có thể điều chỉnh thời gian nấu theo các loại thực phẩm khác nhau, sở thích cá nhân và kinh nghiệm nấu ăn. Xoay núm điều khiển theo chiều kim đồng hồ để lựa chọn thời gian nấu tương ứng, đèn báo **NẤU** sẽ sáng lên báo hiệu nồi bắt đầu sinh nhiệt, sau đó thời gian sẽ đếm ngược. Khi nút điều khiển trở về vị trí **0**, nồi đã nấu xong và chuyển sang chế độ giữ ấm với đèn báo **GIỮ ẤM** sáng lên.

Luu ý:

*- Khi nhiệt độ lòng nồi bên trong quá cao, đèn báo **GIỮ ẤM** sẽ nhấp nháy. Khi nhiệt độ trở lại bình thường, đèn sẽ sáng liên tục.*

- Ở chế độ giữ ấm, hãy rút nguồn điện nếu không cần giữ ấm liên tục. Để đảm bảo an toàn, sau khi giữ ấm trong 12 giờ, nồi sẽ chuyển sang trạng thái chờ.

9. Mở nắp và lấy thức ăn ra. (Mở nồi an toàn)

Trước khi mở nắp, phải nhấn nút xả áp suất tại vị trí trên tay cầm để xả áp suất trong nồi cho đến khi hết áp suất sau đó mới được mở nắp ra.

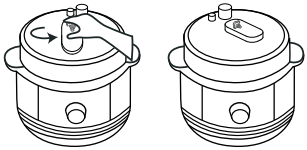

Luu ý:

*- Nếu nấu thức ăn dạng lỏng (cháo, súp,..), không xả hơi ngay khi đèn báo **GIỮ ẤM** sáng lên mà phải đợi cho đến khi phao nổi hạ xuống. Nếu không, thức ăn dạng lỏng sẽ trào ra qua ống xả áp suất. Bạn có thể đặt khăn ướt trên nắp nồi để đẩy nhanh quá trình làm nguội.*

- Rút điện ra trước khi mở nắp.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VỚI BẢNG ĐIỀU KHIỂN

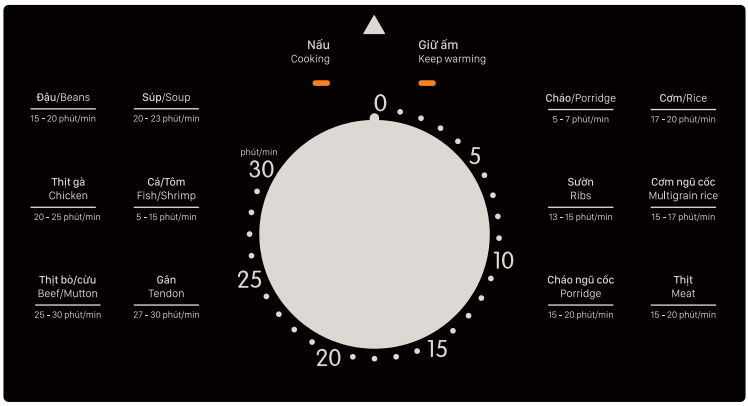

1. Núm xoay điều chỉnh trên bảng điều khiển sẽ giúp bạn lựa chọn thời gian mong muốn tuỳ theo các thực phẩm khác nhau, sở thích cá nhân và kinh nghiệm nấu ăn. Tham khảo bảng "Hướng dẫn nấu ăn" để xoay núm điều khiển đến vị trí thời gian tương ứng để cài đặt thời gian giữ áp suất nấu.

2. Xoay núm xoay điều khiển theo chiều kim đồng hồ để chọn thời gian tương ứng, đèn báo **NẤU** sáng lên báo hiệu nồi bắt đầu sinh nhiệt, "đun nóng" thực phẩm.

3. Đèn báo nấu sẽ sáng trong quá trình nấu, khi hoàn thành quy trình nấu lúc đó nồi sẽ chuyển qua đèn báo giữ ấm.

4. Núm xoay bắt đầu quay ngược chiều kim đồng hồ. Khi nút điều khiển trở về vị trí 0, nồi đã nấu xong và chuyển sang chế độ giữ ấm với đèn báo **GIỮ ẤM** sáng lên.

Sau khi chuyển sang chế độ giữ ấm, nếu không cần phải liên tục giữ ấm, bạn có thể rút phích cắm để tắt nguồn điện.

Lưu ý:

- Tất cả các thời gian nấu không được vượt quá mức nước tối đa tương ứng.

- Khi thời gian giữ áp suất dưới 7 phút, vui lòng xoay núm điều khiển đến vị trí 10 phút, sau đó vặn lại đến vị trí thời gian cần cài đặt. Trường hợp trực tiếp xoay nút điều khiển dưới 7 phút, thiết bị có thể hoạt động bất thường.

- Thời gian nấu có thể chênh lệch chút, tuỳ vào lượng thực phẩm, lượng nước và độ cứng của thực phẩm.

Thời gian nấu = Thời gian đun nóng + Thời gian duy trì áp suất

Hãy tham khảo bảng thời gian nấu cho mỗi chức năng mong muốn:

Chức năng	Thời gian (phút)	Chức năng	Thời gian (phút)
Cháo	5 - 7	Cơm	17 - 20
Sườn	13 - 15	Cơm ngũ cốc	15 - 17
Cháo ngũ cốc	15 - 20	Thịt	15 - 20
Đậu	15 - 20	Súp	20 - 23
Thịt gà	20 - 25	Cá / Tôm	5 - 15
Thịt bò / Cừu	25 - 30	Gân	27 - 30

Lưu ý: Thời gian nấu trên là thời gian trung bình. Để đảm bảo cơm và cơm ngũ cốc được ngon, có thể tăng thời gian giữ áp suất thêm 5 - 10 phút.

CHẾ ĐỘ GIỮ ẤM

Sau khi nấu xong, nồi tự động chuyển sang chế độ giữ ấm, đèn báo **GIỮ ẤM** sẽ sáng lên. Nhiệt độ giữ ấm là giữa 60ºC - 80ºC.

Không nên giữ ấm quá lâu, nó có thể ảnh hưởng đến hương vị thực phẩm.

Lưu ý:

- Không cầm vào van chính (van hạn chế áp suất), hơi/nước nóng có thể thoát ra.

- Giữ tay và mặt xa lỗ thoát hơi, mang bao tay để lấy lòng nồi ra hoặc chạm vào các bộ phận có nhiệt độ cao.

- Đừng cố gắng mở nắp. Nắp nồi chỉ mở khi áp suất trong nồi đã hết. Mở nắp bằng cách nhấc lên và tránh xa bạn để tránh bị bỏng hơi nóng.

Khuyến nghị: Vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.
Trước khi vệ sinh, đảm bảo rút phích cắm ra khỏi ổ điện và để thiết bị nguội hoàn toàn.

Lưu ý:

- Sử dụng khăn ẩm để lau thân nồi và nắp nồi. Không được sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc chứa benzen,...

- Không sử dụng các chất tẩy rửa có chứa Clo để rửa hoặc lau nắp trong nồi, các bộ phận khác bằng thép không gỉ.

- Trong quá trình sử dụng, cặn tinh bột có thể hình thành ở nắp trong nồi hoặc lòng nồi, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng gì đến vấn đề vệ sinh.

Với bên ngoài nắp nồi:
- Chất bẩn mềm: Dùng khăn khô để làm sạch
- Chất bẩn cứng: Dùng khăn mềm và nước ấm pha chút nước rửa chén.

*Để khô hoàn toàn trước khi lắp lại

Với lòng nồi:
Sử dụng khăn mềm và nước ấm pha chút nước rửa chén để vệ sinh để lau sạch nước và các chất lạ đọng lại ở mặt trong và mặt ngoài.
*Không sử dụng các vật dụng thô ráp hoặc sắc nhọn để tránh làm hư hỏng chất chống dính

Với thân nồi:
- Vỏ thân nồi: Dùng khăn khô để làm sạch. Với chất bẩn cứng có thể dùng khăn mềm và nước ấm pha chút nước rửa chén. Để khô hoàn toàn khi lắp lại
- Rãnh quanh viền nồi: Dùng khăn khô hoặc bàn chải mềm để loại bỏ các chất bẩn bị đọng lại và làm khô nước bên trong.

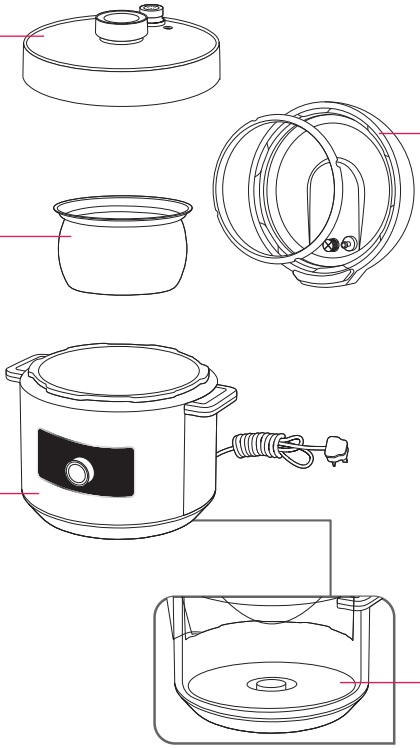

Với bên trong nắp nồi:
- Gioăng cao su: Tháo rời khỏi nắp nồi, dùng khăn mềm mềm và nước ấm pha chút nước rửa chén.
- Các van an toàn: Tháo rời khỏi nắp nồi, dùng bàn chải mềm và nước ấm pha chút nước rửa chén.
- Mặt trong: Dùng khăn mềm và nước ấm pha chút nước rửa chén.

*Để khô hoàn toàn trước khi lắp lại

Với mâm nhiệt:
Kiểm tra bên trong mâm nhiệt và loại bỏ các vật lạ bên trong Không đổ nước vào hoặc xịt nước vào vị trí mâm nhiệt.

Những điều cần lưu ý khi không đóng được nắp nồi

Không đuợc dùng sức để đóng nắp vào. Làm như vậy có thể gây hỏng nắp nồi. Nếu nắp không đóng vào được thì hãy kiểm tra các vấn đề sau:

1. Lòng nồi không được cho vào khớp hoàn toàn với thân nồi (Đặt phần tay cầm của lòng nồi sao cho khớp với rãnh trên thân nồi).
2. Nếu có nước nóng hoặc thực phẩm tạo hơi nước trong lòng nồi, áp suất sẽ được tạo ra bên trong nồi và nắp sẽ không đóng lại được. Đợi một lát để hơi nước nóng và áp suất bên trong nồi hết hoàn toàn sau đó đóng nắp lại sẽ dễ dàng hơn.

Nếu không sử dụng bếp điện từ theo đúng hướng dẫn sử dụng, bếp có thể không hoạt động tốt ngay cả khi không bị hỏng hóc. Nếu chức năng hoạt động bị trục trặc, hãy kiểm tra thiết bị theo danh mục dưới đây.
Sau khi kiểm tra, nếu tình trạng bất thường vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng Nagakawa **hotline 1900 54 54 89** để được tư vấn, kiểm tra và sửa chữa

Chức năng	Nguyên nhân	Giải pháp
Khó đóng nắp	1. Gioăng cao su lắp không đúng vị trí hoặc lắp không chính xác 2. Van phao bị mắc kẹt	Kiểm tra và lắp lại gioăng cao su Nhấn van phao xuống
Khó mở nắp	1. Còn áp suất trong nồi 2. Van phao không hạ sau khi xả	Nhấn nút xả áp suất và thử mở lại Dùng đũa nhấn van phao xuống và thử mở lại
Nắp nồi bị hở, xì hơi	1. Gioăng cao su không có hoặc đặt không đúng cách 2. Thức ăn bị kẹt trên gioăng cao su 3. Gioăng cao su bị hỏng	Lắp lại gioăng cao su Vệ sinh gioăng cao su và bên trong nắp nồi Thay thế gioăng cao su mới
Van phao bị rò rỉ, xì hơi	1. Van phao dính thức ăn hoặc vật lạ 2. Vòng kín nhiệt cao su của van phao bị hở, rách	Vệ sinh van phao Thay thế vòng kín nhiệt cao su mới
Van phao không nổi lên	1. Chưa đủ lượng thức ăn và nước 2. Nắp nồi hoặc van chính bị hở	Cho đủ lượng thức ăn và nước vào nồi Vui lòng mang thiết bị đến các đơn vị bảo hành uỷ quyền của Nagakawa.

THAM KHẢO SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

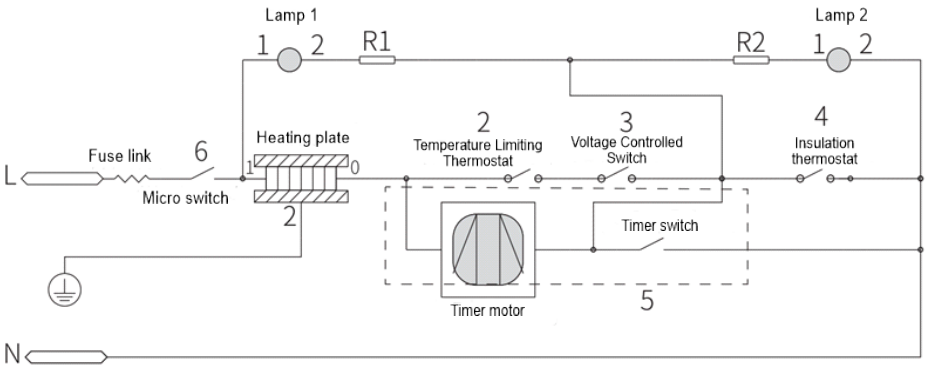

1900 54 54 89

TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (NAGAKAWA GROUP)

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Xuân Thượng 1, Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Website: www.nagakawa.com.vn

Email: chamsockhachhang@nagakawa.com.vn

FB: facebook.com/nag.vietnam