Nagakawa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN

MODEL: NEP5369

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cất giữ cẩn thận để sử dụng khi cần thiết

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ LỰA CHỌN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI!

- *Hãy đọc kỹ và làm theo tất cả các mục hướng dẫn sử dụng và bảo quản trong cuốn sách này ngay cả khi bạn cảm thấy đã quen thuộc với sản phẩm.*
- *Đặt sách hướng dẫn sử dụng ở nơi tiện dụng để tham khảo khi cần.*
- *Bạn hãy ghi lại các thông tin tên sản phẩm, mã model, ngày mua hàng vào phiếu bảo hành. Giữ lại phiếu bảo hành cùng với hóa đơn mua hàng để bảo hành sản phẩm khi cần.*

NỘI DUNG

1. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM.....2
2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN.....3
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....5
4. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG.....7
5. XỬ LÝ SỰ CỐ.....8

Nhằm mục đích cải thiện sản phẩm, thiết kế và thông số kỹ thuật của thiết bị có thể được nhà sản xuất thay đổi mà không cần thông báo trước. Mong quý khách thông cảm về vấn đề này.

CẤU TẠO CHUNG

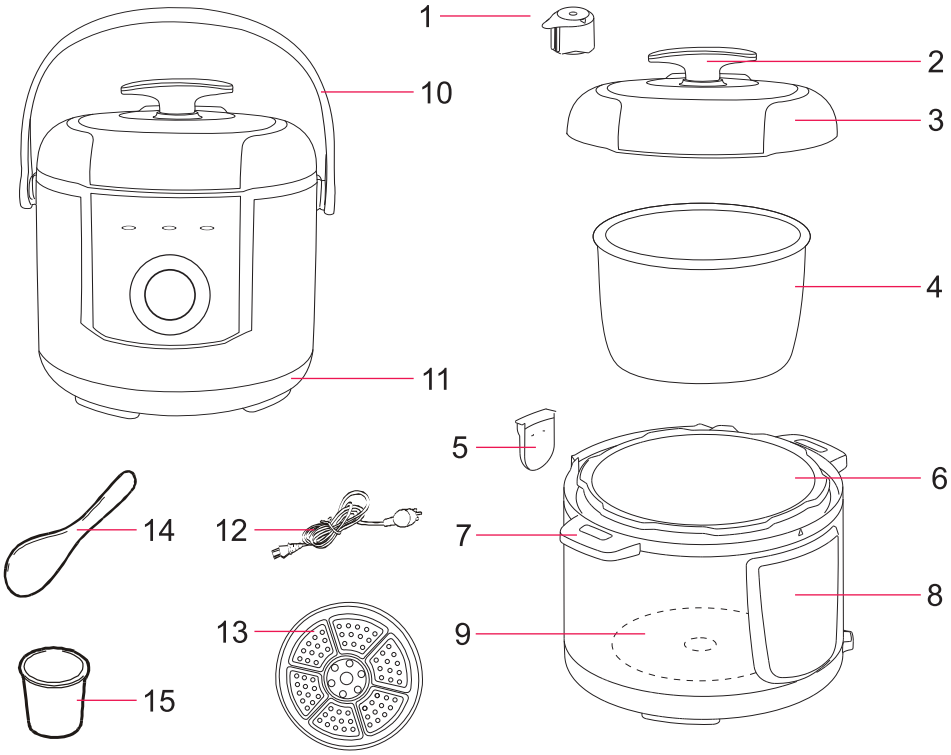

1. Van chính (van hạn chế áp suất)
2. Tay cầm nắp nồi
3. Nắp nồi
4. Ruột nồi (lòng nồi)
5. Khay hứng nước
6. Thân nồi
7. Tay cầm thân nồi
8. Bảng điều khiển
9. Mâm nhiệt
10. Quai xách
11. Đế nồi
12. Dây điện nguồn
13. Xửng hấp
14. Muỗng xới
15. Cốc đong gạo

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Trước khi sử dụng nồi áp suất điện, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành các chức năng của thiết bị mới một cách an toàn và hiệu quả.
Các hướng dẫn sau đây có thể áp dụng cho nhiều mẫu model khác nhau, nên đặc điểm nồi áp suất điện của bạn có thể có sự khác biệt với những đặc điểm được mô tả trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, liên hệ Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng Nagakawa **1900 54 54 89** để hỗ trợ.

1. Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Vui lòng không sử dụng thiết bị này cho cửa hàng, nhà hàng, khách sạn hoặc các mục đích kinh doanh chế biến thực phẩm khác.

2. Không được cố ý mở nắp khi trong nồi còn áp suất, nó có thể gây tai nạn nổ, bỏng hơi, làm bạn bị thương.

3. Không cắm chung nguồn cấp điện cho nồi với các thiết bị điện khác. Tránh cắm nhầm nguồn điện, nguồn điện sử dụng của nồi là ~220V/50Hz, điện áp dao động không vượt quá 10%.



4. Đảm bảo phích cắm được cắm chắc chắn vào ổ điện. Nếu lỏng lẻo có thể dẫn đến chập cháy điện. Rút phích cắm ra khi không sử dụng.
Không sử dụng dây nguồn đã bị hư hỏng.

5. Không để các vật nóng ở gần dây nguồn. Không làm cong hoặc kéo dây căng quá mức. Không treo các vật nặng lên dây.

6. Không được nhúng phích cắm, dây nguồn và thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.

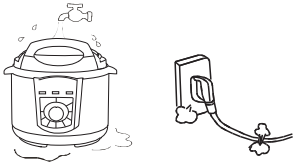

7. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hay thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ sử dụng dưới sự giám sát hay hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
Cần giám sát trẻ em để đảm bảo rằng trẻ không chơi đùa với thiết bị này.

8. Không đậy kín hoặc đưa tay gần van thoát hơi trong quá trình sử dụng.

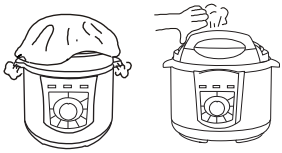

9. Không được chạm vào nắp nồi sau khi vừa nấu xong để tránh bị bỏng.

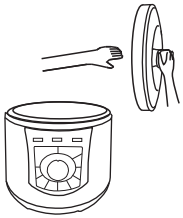

10. Hãy thận trọng khi mở nắp hoặc di chuyển nồi có chứa đồ ăn nóng, nước nóng hoặc các chất lỏng khác, để tránh bị bỏng hoặc đổ nước xuống dưới đáy nồi.

11. Khi sử dụng cần đặt ở nơi thông thoáng, không để thiết bị chạm vào chăn màn, quần áo, khăn lau và các vật liệu bắt lửa khác.

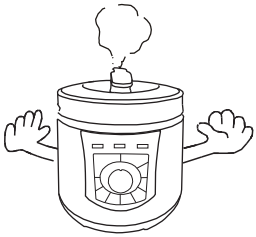

12. Sử dụng các phụ kiện đi kèm để tránh làm hư hại ruột nồi. Vệ sinh nồi bằng khăn mềm hoặc bằng giấy mềm để tránh làm hư hỏng nồi

13. Một vài chú ý thêm:
- Tránh để nước tràn lên bộ nối điện của thiết bị.
- Sẽ có rủi ro tiềm ẩn do sử dụng sai, chú ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Phần tử gia nhiệt vẫn còn nhiệt dư sau khi sử dụng, không được chạm tay hoặc đưa đồ vật dễ cháy lại gần.

14. Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng, các đơn vị bảo hành uỷ quyền hoặc Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng Nagakawa để được tư vấn, kiểm tra và sửa chữa khi cần thiết.

1900 54 54 89

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

a) Cách xả áp suất trong nồi:

Khi sử dụng nồi áp suất, áp suất trong nồi tăng lên rất cao, do đó phải tuyệt đối chú ý đến việc xả áp suất trong nồi, nếu không sử dụng đúng cách có thể gây ra những nguy hiểm nghiêm trọng cho người dùng. Không được mở nồi cho tới khi áp suất đã giảm đủ.

Để xả áp suất trong nồi, hãy đẩy nghiêng van áp suất để hơi trong nồi thoát ra ngoài (quá trình này có thể mất vài phút). Sau khi xả áp suất trong nồi ta mới có thể mở được nắp nồi.

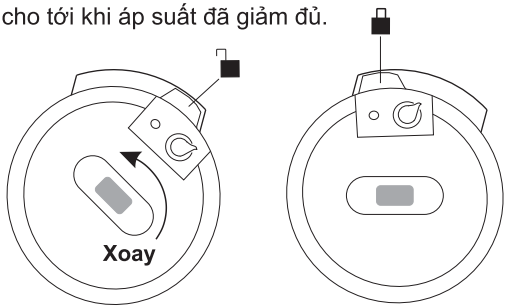

Vị trí mở nắp Vị trí khóa nắp

b) Cách đóng/ mở nắp nồi an toàn

- Để đóng nắp nồi: hãy đặt nắp nồi lên nồi sao cho vị trí khóa nắp vào đúng vị trí “ ”. Sau đó xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ sang vị trí “ ”

(Lưu ý: phải đóng nắp nồi và xoay tay khóa áp suất về vị trí đóng trước khi nấu. Nếu không đóng đúng cách nồi sẽ không hoạt động).

- Để mở nắp nồi hãy làm ngược lại các bước nêu trên. Giữ nắp nồi chắc chắn, Xoay nắp nồi đến vị trí mở khóa, nhấc nắp nồi ra.

(Lưu ý: nếu trong nồi vẫn còn áp suất và nhiệt độ thì không thể mở nắp nồi được. Điều này là hoàn toàn bình thường).

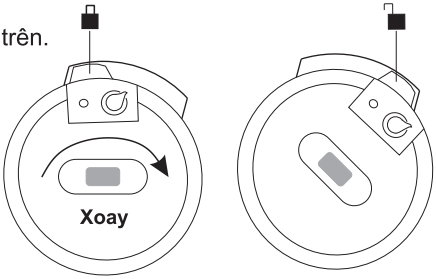

Vị trí khóa nắp Vị trí mở nắp

c. Thêm thực phẩm hoặc gia vị trong quá trình nấu:

Nếu bạn muốn thêm thực phẩm hoặc gia vị trong quá trình nấu, hãy xả áp suất trong nồi, mở nắp nồi và cho thêm gia vị, thực phẩm theo nhu cầu sau đó đậy nắp nồi lại. Nồi nấu sẽ tiếp tục thực hiện quá trình nấu cho đến khi kết thúc và đèn hiển thị “Warm” sáng lên.

d) Cách tháo/ lắp và làm sạch gioăng nắp nồi

- Dùng tay kéo nắp nhôm cách nhiệt trên nắp nồi ra.
- Kéo phần zoăng nắp ra ngoài.
- Rửa sạch zoăng nắp và nắp nhôm dưới vòi nước.
- Lắp zoăng trở lại nắp nhôm và lắp trở lại nắp nồi.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

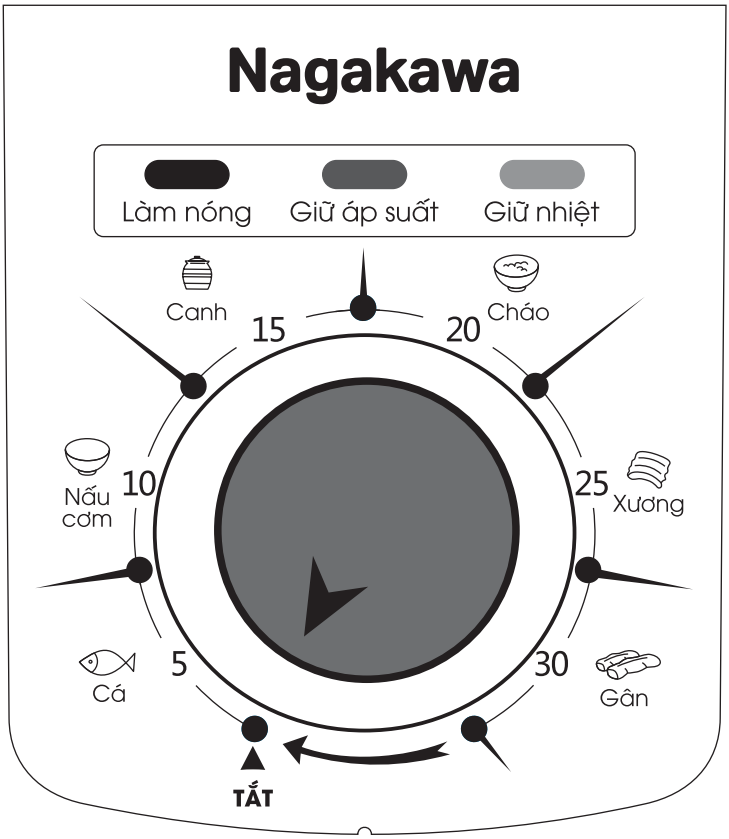

Đèn báo:

- Làm nóng
- Giữ áp suất
- Giữ nhiệt

Các chức năng:

- Cá
- Nấu cơm
- Canh
- Cháo
- Xương
- Gân

- Kết nối nồi áp suất điện với nguồn điện ~220V/50Hz.
- Vặn núm xoay trên thân nồi theo chiều kim đồng hồ để đặt thời gian giữ áp suất tương ứng với vị trí núm xoay chỉ vào.

- Ta có thể thấy trên mặt điều khiển, thời gian giữ áp suất với các chế độ "**Cá**", "**Nấu cơm**", "**Canh**", "**Cháo**", "**Xương**" và "**Gân**" tương ứng là khoảng trên 5 phút, 10 phút, dưới 10 phút, 20 phút, 25 phút và 30 phút. Vặn núm xoay chọn chức năng nấu mong muốn, nồi sẽ tự động nấu.
- Sau khi áp suất trong nồi đạt đến giới hạn, núm xoay sẽ tự động xoay ngược chiều kim đồng hồ về vị trí tắt sau khoảng thời gian ban đầu cài đặt. Khi chế độ nấu kết thúc, nồi áp suất tự động chuyển về chế độ giữ ấm.
Khuyến cáo: Cơm ngon nhất sau khi nồi chuyển về chế độ giữ ấm khoảng 15 phút.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Nên vệ sinh nồi áp suất điện sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng.

**** Lưu ý trong quá trình vệ sinh:***

- Rút phích điện ra khỏi ổ điện khi không sử dụng hoặc trước khi vệ sinh làm sạch nồi.
- Tuyệt đối không được nhúng bộ phận thân nồi vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Hãy để nồi nguội hẳn trước khi tiến hành vệ sinh.
- Không sử dụng các dụng cụ cọ rửa cứng (như búi sắt...) để vệ sinh nồi vì nó sẽ làm trầy xước, hỏng các bề mặt bảo vệ của nồi.

**** Các bước vệ sinh:***

- Nhẹ nhàng lau sạch bề mặt bên ngoài nồi bằng khăn mềm ẩm.
- Lấy ruột nồi ra, tiến hành vệ sinh lòng nồi. Hạt gạo và những vật thể khác có thể bị rơi vào trong lòng nồi và dính vào mâm nhiệt, nó có thể làm giảm tiếp xúc với ruột nồi. Hãy làm sạch lòng nồi bằng các vật dụng cần thiết.
- Tháo đĩa nhôm giữ nhiệt ra, tiến hành vệ sinh gioăng và đĩa nhôm.
- Vệ sinh bên trong nắp nồi bằng khăn mềm ẩm. Sau đó lắp đĩa nhôm và gioăng lại.
- Vệ sinh van thoát hơi, van phao áp suất.
- Tháo ra và đổ hết nước trong hộp đựng nước ngưng, sau đó lắp lại.
- Vệ sinh ruột nồi: làm sạch bề mặt bên trong và bên ngoài của ruột nồi bằng khăn hoặc mút mềm với nước rửa bát. Sau đó lau khô bằng lại bằng khăn sạch.
- Làm sạch dây nguồn và đầu phích cắm bằng giẻ lau hoặc khăn giấy. Cất nồi cùng dây nguồn gọn gàng ở một vị trí an toàn và tiện lợi.

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Vấn đề	Nguyên nhân	Khắc phục
Hơi thoát ra bên ngoài qua vành nắp nồi	Không có gioăng làm kín nắp nồi	Lắp gioăng làm kín nắp nồi
	Thực phẩm còn thừa dính trên gioăng làm kín nắp nồi	Vệ sinh sạch sẽ gioăng làm kín nắp nồi
	Nắp nồi không được đóng lại đúng cách	Đóng lại nắp nồi
	Nắp nhôm (bên trong) không được lắp đúng cách	Lắp lại nắp nhôm
	Lòng nồi bị biến dạng	Thay lòng nồi
Thực phẩm không chín hoàn toàn	Thời gian nấu quá ngắn	Điều chỉnh lại thời gian nấu
	Áp suất quá thấp	Điều chỉnh lại áp suất
	Quá ít nước trong nồi	Bổ sung thêm nước
Van hạn chế áp suất không bị đẩy lên trong quá trình nấu	Van an toàn không được lắp đúng cách, có thể bị hở	Lắp lại van an toàn, chú ý bộ phận làm kín của nó
	Nắp nồi không được đóng đúng cách	Đóng nắp nồi đúng cách
	Hơi thoát ra ngoài nồi áp suất qua vành nắp nồi	Đậy nắp chặt lại đúng cách, kiểm tra sự rò rỉ của hơi
Không mở được nắp nồi sau khi xả hơi ra khỏi nồi thông qua van áp suất	Van hạn chế áp suất không hạ xuống	Đẩy van hạn chế áp suất hạ xuống
	Van hạn chế áp suất bị kẹt	Kiểm tra sự chuyển động của van hạn chế áp suất
	Áp suất trong nồi vẫn cao	Không được mở nắp, hãy để nồi áp suất hạ nhiệt độ và van hạn chế áp suất hạ xuống
Hơi bị xì ra bên ngoài van hạn chế áp suất	Van hạn chế áp suất không được lắp đúng cách	Lắp lại van hạn chế áp suất
	Van hạn chế áp suất bị hỏng	Thay van hạn chế áp suất

Lưu ý:

- Không sử dụng bếp khi có dấu hiệu trục trặc
- Không nên tự ý tháo và sửa chữa thiết bị
- Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng hoặc Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng Nagakawa hotline 1900 54 54 89 để được tư vấn, kiểm tra và sửa chữa.

1900 54 54 89

TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (NAGAKAWA GROUP)

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Xuân Thượng 1, Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Website: www.nagakawa.com.vn

Email: chamsockhachhang@nagakawa.com.vn

FB: facebook.com/nag.vietnam