130×160mm

Nồi chiên không dầu

AFR-215BF

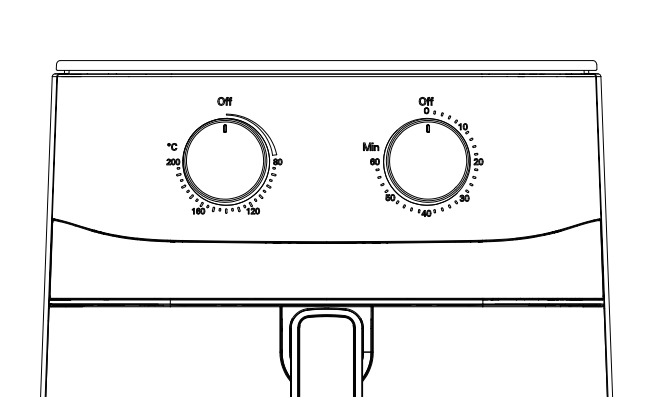

CẢNH BÁO AN TOÀN

Phần này mô tả nội dung và tầm quan trọng của các vấn đề an toàn nhằm ngăn ngừa gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho người sử dụng và người khác. Vui lòng đọc kỹ nội dung dưới đây để hiểu rõ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn đã nêu.

- Sản phẩm này không được thiết kế để trẻ em không có người giám sát, người khuyết tật sử dụng hoặc để trẻ em dùng như đồ chơi.
- Cấm để trẻ em sử dụng sản phẩm một mình. Đảm bảo sản phẩm không bị dùng làm đồ chơi và phải để xa tầm với của trẻ nhỏ.
- Người cao tuổi, người khuyết tật và những người chưa có kinh nghiệm sử dụng cần được giám sát và hướng dẫn khi sử dụng sản phẩm.

[CẢNH BÁO] Những mục an toàn quan trọng cần lưu ý

⚠ Không cho trẻ em sử dụng sản phẩm một mình và phải để xa tầm với của trẻ nhỏ để tránh ác tai nạn nguy hiểm như điện giật, bỏng...

⚠ Cấm ngâm sản phẩm trong nước hoặc tiếp xúc với nước.

⚠ Phạm vi độ cao so với mực nước biển để sản phẩm hoạt động bình thường là 0~2000 mét.

⚠ Xung quanh sản phẩm cần có không gian đủ rộng, cách các vật dụng khác ít nhất 30cm và không được phủ bất kỳ vật gì lên bề mặt.

⚠ Không được rút hoặc cắm phích điện bằng tay ướt để tránh điện giật hoặc thương tích.

⚠ Ngoại trừ nhân viên bảo trì, người khác không được tự ý tháo rời, sửa chữa để tránh gây hoả hoạn, điện giật hoặc thương tích.

[CẢNH BÁO] Những mục an toàn quan trọng cần lưu ý

⚠ Trước khi vận hành sản phẩm, hãy kiểm tra xem khay nướng và lồng chiên đã được lắp đặt đúng vị trí chưa để tránh gặp sự cố.
⚠ Không được bật sản phẩm khi chưa lắp lồng chiên.
⚠ Trong quá trình hoạt động, không đưa tay hoặc mặt lại gần khu vực thông gió để tránh bị bỏng.
⚠ Không cố tình uốn cong dây điện quá mức, để gần nguồn nhiệt, buộc dây lại hoặc đặt vật nặng lên để tránh làm hỏng dây điện, gây hoả hoạn hoặc điện giật.
⚠ Trong quá trình hoạt động, không hướng lỗ thông hơi về phía dây điện.
⚠ Không được nhét ghim, dây kim loại hoặc bất kỳ vật nào khác vào lỗ thông hơi ở đáy nồi để tránh điện giật.
⚠ Trong quá trình hoạt động, không được dùng vải hoặc vật khác che lỗ thông hơi để tránh gây tai nạn hoặc làm hỏng sản phẩm.
⚠ Trong quá trình hoạt động, không di chuyển hoặc làm rung lắc sản phẩm.
⚠ Trong quá trình hoạt động, chỉ được chạm vào bảng điều khiển theo quy định để tránh bị bỏng.
⚠ Cấm sử dụng với điện áp khác ngoài 220V xoay chiều để tránh gây hoả hoạn, điện giật. Không sử dụng nếu phích cắm hoặc dây điện bị hư hỏng.
⚠ Phích cắm phải được cắm chắc chắn vào ổ điện để tránh hoả hoạn, điện giật hoặc chập mạch.
⚠ Phải sử dụng ổ cắm riêng có dòng điện định mức trên 10A với dây nối đất. Nếu dùng chung ổ cắm với thiết bị khác, có thể gây ra sự cố bất thường dẫn đến hoả hoạn.
⚠ Khi dây nguồn bị hư hỏng, để đảm bảo an toàn, bắt buộc phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp.
⚠ Việc sửa chữa không đúng cách hoặc tự ý nối tắt các linh kiện quan trọng như cầu chì có thể làm mất tác dụng bảo vệ, gây quá nhiệt hoặc cháy.
⚠ Khi không sử dụng sản phẩm hoặc khi ra ngoài, phải rút phích cắm điện để tránh xảy ra sự cố hoặc nguy hiểm.
⚠ Để bảo trì hoặc thay thế linh kiện, vui lòng đến các điểm bảo hành chuyên nghiệp do hãng chỉ định. Tránh các rủi ro do sửa chữa không đúng cách hoặc dùng linh kiện không phù hợp.
⚠ Lau sạch bụi hoặc nước trên phích cắm, đầu nối hoặc ổ cắm sản phẩm kịp thời để ngăn ngừa cháy, điện giật hoặc chập mạch.
⚠ Không cho các vật dụng sau vào sản phẩm để nướng: giấy, nhựa hoặc vật liệu dễ cháy.
⚠ Trong quá trình hoạt động, một số bề mặt sẽ rất nóng. Bề mặt khoang gia nhiệt sẽ nóng lên khi sử dụng.

[Lưu ý] Các sự cố có thể gây thương tích nhẹ hoặc thiệt hại tài sản

xảy ra sự cố hoặc nguy hiểm.
⚠ Để bảo trì hoặc thay thế linh kiện, vui lòng đến các điểm bảo hành chuyên nghiệp do định. Tránh các rủi ro do sửa chữa không đúng cách hoặc dùng linh kiện không phù hợp.
⚠ Lau sạch bụi hoặc nước trên phích cắm, đầu nối hoặc ổ cắm sản phẩm kịp thời để ngăn ngừa cháy, điện giật hoặc chập mạch.
⚠ Không cho các vật dụng sau vào sản phẩm để nướng: giấy, nhựa hoặc vật liệu dễ cháy.
⚠ Trong quá trình hoạt động, một số bề mặt sẽ rất nóng. Bề mặt khoang gia nhiệt sẽ nóng lên khi sử dụng.

[Lưu ý] Những mục an toàn khác

Sản phẩm chỉ được sử dụng trong nhà.
Lần đầu sử dụng cần nướng khô ở 200oC trong 10 phút. Trong quá trình nướng khô có thể xuất hiện khói trắng nhẹ hoặc mùi lạ, đây là hiện tượng bình thường.
Nếu hình ảnh sản phẩm khác với thực tế, hãy dựa theo sản phẩm thực tế.
Cất giữ sách hướng dẫn sử dụng để tham khảo khi cần.

Vị trí có biểu tượng:
Bề mặt sản phẩm sẽ rất nóng trong quá trình hoạt động.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Giới thiệu các bộ phận — Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, lấy sản phẩm thực tế trong hộp làm chuẩn.

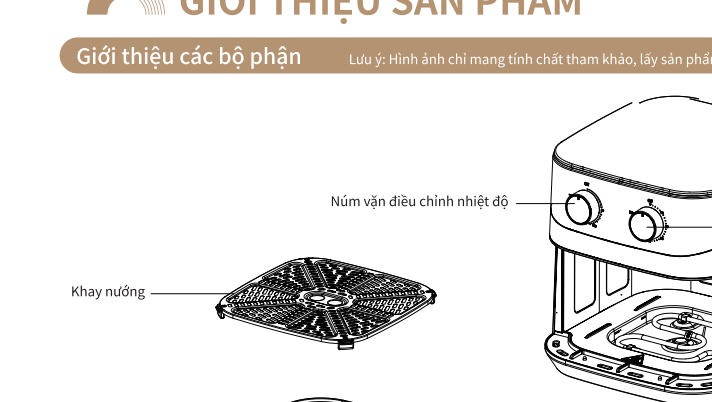

Lưu ý quan trọng:
Không dùng lồng chiên để đựng nước, tránh để nước rò rỉ chảy vào bên trong ô kính quan sát hoặc làm ướt mặt bàn.

Đặc điểm sản phẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vặn nút điều chỉnh nhiệt độ đến mức nhiệt bạn mong muốn, phạm vi nhiệt độ có thể điều chỉnh là 80oC đến 200oC .

Điều chỉnh thời gian



Vạch 0-60 phút là núm hẹn giờ. Thời gian tối đa có thể cài đặt là 60 phút. Khi vặn núm về vị trí "0", nồi chiên không dầu sẽ ở trạng thái ngắt điện.
- Vặn núm hẹn giờ theo chiều kim đồng hồ đến vị trí thời gian mong muốn. Khi đó, đèn nguồn sẽ sáng lên. Khi thời gian nấu đã kết thúc, sẽ báo hiệu bằng 1 tiếng "ting", đồng thời đèn nguồn sẽ tắt và nồi chiên không dầu trở về trạng thái ngắt điện.

Lưu ý: Nếu muốn hẹn giờ dưới 10 phút, trước tiên hãy vặn núm vượt qua vạch 10 phút, sau đó vặn ngược lại đến thời gian bạn cần.

Rửa sạch và lau khô

Hướng dẫn sử dụng nhanh

(Lấy ví dụ "khoai tây chiên", hình ảnh sản phẩm dưới đây chỉ để tham khảo minh hoạ các bước thực hiện, chi tiết xin lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn)

1.Đặt nồi ổn định trên mặt bàn phẳng, đảm bảo dây nguồn đủ dài để cắm vào ổ điện, giữ không gian xung quanh nồi thông thoáng, không đặt gần các vật dễ cháy.



2.Trước khi sử dụng, đặt khay nướng vào đáy lồng chiên.

Cho nguyên liệu vào nồi chiên, sau đó đẩy lồng chiên vào thân máy.

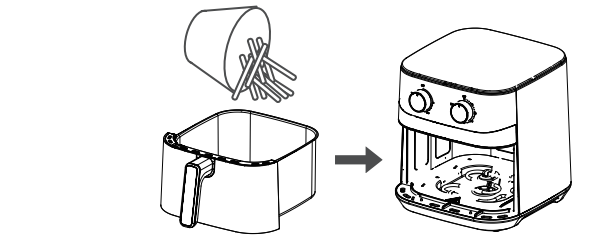

4.Tham khảo thực đơn trên nắp máy, vặn núm điều chỉnh để thiết lập thời gian nướng phù hợp với nguyên liệu. Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian nướng theo khẩu vị cá nhân.
Lưu ý: Với thực phẩm dạng miếng nhỏ, không xếp quá nhiều khi nướng.
5.Để đạt hiệu quả nướng tốt hơn, nên lật đảo thực phẩm khi cần thiết trong quá trình nướng.
6.Khi nghe tiếng "ting" từ bộ hẹn giờ có nghĩa là quá trình nướng đã hoàn tất. Khi đó cần rút phích cắm điện, nắm vào tay cầm của lồng chiên và kéo ra, đặt lồng chiên trên mặt bàn phẳng, sau đó dùng dụng cụ hỗ trợ (như đũa) để lấy thực phẩm đã nấu chín ra. Cần chú ý tránh để bị bỏng khi lấy thực hiện.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Chỉ vệ sinh nồi chiên không dầu khi đã nguội hoàn toàn để tránh nguy cơ bỏng.
Vệ sinh khay nướng và lồng chiên ngay sau khi sử dụng để ngăn dầu mỡ và thức ăn thừa làm hỏng lớp phủ bề mặt.
Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh để bảo vệ máy và sức khoẻ người dùng.
Sử dụng khăn mềm và sạch để lau chùi nồi. Không dùng khăn quá ướt để tránh nước thấm vào bên trong, có thể gây chập điện và cháy.
Chỉ dùng nước rửa chén trung tính hoặc nước sạch để vệ sinh khay nướng và lồng chiên.
Tuyệt đối không dùng vật cứng, sắc nhọn (như bùi nhùi thép, dao...) để cọ rửa, tránh làm trầy xước bề mặt khay và lồng chiên.

HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ

Khi nghi ngờ sản phẩm gặp trục trặc, trước khi mang đến trung tâm bảo hành, vui lòng kiểm tra các trường hợp sau:

Hiện tượng bất thường	Phân tích nguyên nhân	Cách khắc phục
Sản phẩm không hoạt động	Chưa cắm điện	Cắm phích điện vào ổ cắm có tiếp đất.
	Chưa vặn núm hẹn giờ	Vặn núm hẹn giờ đến vạch thời gian mong muốn.
	Lồng chiên chưa lắp đúng vị trí	Kéo lồng chiên ra và đẩy lại vào thân máy cho khớp hoàn toàn.
Cánh quạt không quay hoặc có tiếng động lạ	Nồi chưa được kết nối	Cắm phích điện vào ổ cắm, vặn núm hẹn giờ
	Hỏng động cơ hoặc các linh kiện bên trong chập mạch.	Mang đến điểm sửa chữa chỉ định
Không thể dễ dàng đẩy lồng chiên vào trong thân	Vành nồi chiên bị biến dạng	Mang đến điểm sửa chữa chỉ định
Xuất hiện khói trắng	Đang chiên nướng những thực phẩm nhiều dầu mỡ	Khi chiên nướng thực phẩm nhiều dầu mỡ có xuất hiện khói trắng là hiện tượng bình thường
	Trong lồng chiên vẫn còn lại dầu mỡ từ lần sử dụng trước đó	Phải rửa sạch nồi chiên sau mỗi lần sử dụng

Thông số sản phẩm			
Model	Điện áp định mức	Tần số định mức	Công suất định mức
AFR-215BF	220V~	50Hz	2100W

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

Không sử dụng các loại hộp đựng thực phẩm bằng nhựa, giấy hoặc các vật liệu không chịu nhiệt cho vào nồi chiên không dầu.
Không sử dụng đĩa hoặc nắp đậy bằng thuỷ tinh, gốm, sứ.
Có thể điều chỉnh thời gian chiên nướng tuỳ theo khẩu vị cá nhân. Trong quá trình chiên nướng nên thường xuyên kiểm tra thực phẩm để tránh bị cháy khét.
Để đạt hiệu quả nướng tốt hơn, nên làm nóng nồi chiên trong 3-5 phút trước khi sử dụng.
Khi nồi chiên không dầu đang hoạt động hoặc vừa kết thúc, bề mặt bên ngoài và khu vực thoát khí có thể rất nóng. Tuyệt đối không chạm tay hoặc di chuyển nồi để tránh nguy hiểm.
Khi nồi đang hoạt động, cần đảm bảo lồng chiên đã được đẩy vào đúng vị trí để kích hoạt công tắc vi mô, đảm bảo an toàn vận hành và hiệu quả nướng.
Lớp silicone trên khay nướng làm từ vật liệu chịu nhiệt cấp thực phẩm, giúp bảo vệ lớp phủ chống dính của lồng chiên. Không tháo rời lớp silicone này khi nướng.
Nếu sử dụng giấy nướng chuyên dụng cho nồi chiên không dầu hoặc các dụng cụ hỗ trợ khác, nên điều chỉnh thời gian nấu cho phù hợp.

DANH MỤC MÔI TRƯỜNG					
Tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm					
Tên các bộ phận	Các chất hoặc nguyên tố độc hại				
	Chì (Pb)	Cadmium (Cd)	Crom hoá trị VI (Cr VI)	PBB(Polybrominated Biphenyls)	PBDE(Polybrominated Diphenyl Ethers)
Nắp trên	O	O	O	O	O
Vỏ động cơ	O	O	O	O	O
Cánh quạt gió	O	O	O	O	O
Bộ khay nướng	O	O	O	O	O
Vỏ ngoài	O	O	O	O	O
Bộ lồng chiên	O	O	O	O	O
Nắp dưới	O	O	O	O	O
Bộ dây nguồn	X	O	O	X	X
Bộ động cơ	O	O	X	X	X

Bảng này được lập theo quy định của tiêu chuẩn SJ/T 11364.
Ký hiệu "O": cho biết hàm lượng chất độc hại trong mọi vật liệu đồng nhất của linh kiện đó đều thấp hơn giới hạn cho phép theo quy định của tiêu chuẩn GB/T 26572.
Ký hiệu "X": cho biết ít nhất một vật liệu đồng nhất trong linh kiện đó có hàm lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép của tiêu chuẩn GB/T 26572.
TUYÊN BỐ:
Mọi nội dung trong tài liệu này đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu phát hiện bất kỳ lỗi in ấn, sai sót hoặc hiểu nhầm nào về nội dung, vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được giải đáp.
Lưu ý: Sản phẩm có thể được cải tiến kỹ thuật và các thay đổi sẽ được cập nhật trong bản hướng dẫn sử dụng mới mà không cần thông báo trước. Thiết kế bên ngoài và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi và sẽ được xác nhận dựa trên sản phẩm thực tế.