

Máy lọc không khí

Hướng Dẫn Sử Dụng

MAP-210GC46




Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua máy lọc không khí của chúng tôi.
Trước khi sử dụng máy lọc không khí của bạn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng dành cho chủ sở hữu
này và giữ nó để tham khảo trong tương lai.

Hồ Sơ Sản Phẩm



- Các hình ảnh trong Hướng Dẫn này chỉ mang tính tham khảo, và vui lòng tuân theo sản phẩm thực tế trong hộp đóng gói.


Tên của các bộ phận

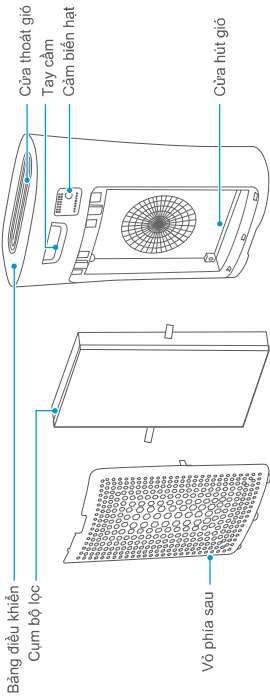


Hướng Dẫn Lắp Ráp

Quy trình lắp ráp


- 1** Tháo vỏ phía sau
Gạt chốt khóa và kéo nó ra, sau đó tháo vỏ phía sau




- 2** Lấy cùm bộ lọc ra
Giữ cả hai mặt của cùm bộ lọc bằng cả hai tay và lấy nó ra

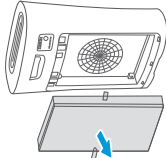


- 3** Tháo màng bảo vệ của cùm bộ lọc

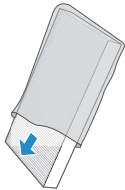


- 4** Gắn cùm bộ lọc



- 5** Lắp vỏ phía sau




- 6** Cắm dây nguồn, và bộ lọc khởi động



Vị trí phù hợp

Để đạt được hiệu quả lọc tốt hơn và tránh sự ảnh hưởng của lá chân kim loại đến trao đổi không khí, vui lòng đảm bảo rằng máy lọc không khí cách xa các nơi như tường, và cách thiết bị kim loại/thiết bị gia dụng hơn 50 cm.

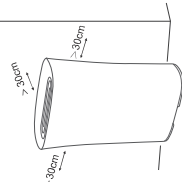

Hướng Dẫn Vận Hành

Bảng điều khiển

Lời khuyên về chất lượng không khí

Chức năng cảm
biến ánh sáng

NGUON

Tỷ lệ loc

"Lớn", "Cao", "Trung bình" và "Yếu" có thể được điều chỉnh; Khi kết nối với Internet of Things kết thúc, người dùng có thể điều chỉnh tốc độ liên tục trên ỨNG DỤNG Mercure, qua điện thoại tương ứng với các giá trị tốc độ.

Giá trị tốc độ	Giá trị tốc độ Tốc độ lọc
1-16	Tốc độ thấp, đến bảo tốc độ thấp
17-42	Tốc độ trung bình, đến bảo tốc độ trung bình
43-70	Tốc độ cao, đến bảo tốc độ cao
71-100	Tốc độ lớn, đến bảo tốc độ lớn

Lưu ý: Chức năng điều chỉnh tốc độ từng bước chỉ áp dụng cho một số máy lọc không khí.

Nhắc Nhở Làm Sạch Khi đèn báo "Clean" bật, nó sẽ nhắc người dùng làm sạch bộ lọc; sau khi làm sạch xong, nhấn "Anion" trong 3 giây để khởi động lại thời gian.

Chức năng cảm biến ánh sáng. Ở chế độ tự động, bộ lọc có thể tự động cảm nhận vùng quanh và kích hoạt chế độ ngủ hoặc thoát khỏi chế độ ngủ.

Chất lượng không khí

Chức năng nhắc nhở:	Tốt	Xanh
	Bình thường	Cam
	Xấu	Đỏ

Làm sạch và bảo trì


Về sinh phần thân

⚠ Lưu ý

- Hãy chắc chắn tắt nó trước khi bảo trì và ngắt điện.


Thân chính

Lau phần thân chính bằng khăn mềm

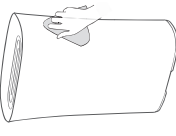


Thân chính

Mở vỏ phía sau, hút bụi bằng máy hút bụi, sau đó lau sạch phần thân bằng khăn ướt, lau khô phần thân khăn mềm



Cảm biến hạt

Một miếng bông gòn khô được sử dụng để làm sạch ống kính cảm biến

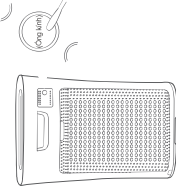

Để đảm bảo hoạt động bình thường của cảm biến hạt, vui lòng thực hiện vệ sinh 2 tháng một lần.

Hướng Dẫn Vận Hành

Bảng điều khiển

Lời khuyên về chất lượng không khí

Chức năng cảm
biến ánh sáng

NGUON

Tỷ lệ loc

"Lớn", "Cao", "Trung bình" và "Yếu" có thể được điều chỉnh; Khi kết nối với Internet of Things kết thúc, người dùng có thể điều chỉnh tốc độ liên tục trên ỨNG DỤNG Mercure, qua điện thoại tương ứng với các giá trị tốc độ.

Giá trị tốc độ	Giá trị tốc độ Tốc độ lọc
1-16	Tốc độ thấp, đến bảo tốc độ thấp
17-42	Tốc độ trung bình, đến bảo tốc độ trung bình
43-70	Tốc độ cao, đến bảo tốc độ cao
71-100	Tốc độ lớn, đến bảo tốc độ lớn

Lưu ý: Chức năng điều chỉnh tốc độ từng bước chỉ áp dụng cho một số máy lọc không khí.

Nhắc Nhở Làm Sạch Khi đèn báo "Clean" bật, nó sẽ nhắc người dùng làm sạch bộ lọc; sau khi làm sạch xong, nhấn "Anion" trong 3 giây để khởi động lại thời gian.

Chức năng cảm biến ánh sáng. Ở chế độ tự động, bộ lọc có thể tự động cảm nhận vùng quanh và kích hoạt chế độ ngủ hoặc thoát khỏi chế độ ngủ.

Chất lượng không khí

Chức năng nhắc nhở:	Tốt	Xanh
	Bình thường	Cam
	Xấu	Đỏ

Làm sạch/thay thế bộ lọc



Hãy chắc chắn tắt nó trước khi bảo trì và ngắt điện.

Vệ sinh

Mẹo làm sạch/thay thế bộ lọc: Khi đèn hiển thị màu tím

Phương pháp làm sạch: Làm sạch bộ lọc bằng máy hút bụi hoặc bàn chải

Thay thế bộ lọc: Sau khi làm sạch 2-3 lần, hãy thay bộ lọc

Đặt lại bộ lọc: Sau khi làm sạch và thay thế bộ lọc, nhấn và giữ "Anion" trên bộ điều khiển trong 3 giây để đặt lại bộ lọc



- Bộ lọc nên làm sạch hai tuần một lần và thay thế bộ lọc mỗi sáu tháng một lần (chu kỳ làm sạch và thay thế có thể được điều chỉnh tùy theo môi trường vận hành);
 - Không rửa bộ lọc bằng nước;
 - Nên sử dụng bàn chải mềm nhỏ hoặc máy hút bụi gia đình khi làm sạch bộ lọc;
 - Khi làm sạch bằng bàn chải, thì phải di chuyển bàn chải theo bộ lọc. Tránh chải thẳng xa nhất có thể, để không làm hỏng bộ lọc;
 - Khi làm sạch bằng máy hút bụi, hãy để với hút cách xa bề mặt bộ lọc 5-10mm để tránh làm hỏng bộ lọc.
 - Khi được sử dụng trong môi trường có mùi mạnh của thuốc lá, thịt nướng, v.v., bộ lọc có thể có mùi trong vòng vài tuần hoặc vài tháng. Vui lòng làm sạch và thông gió bộ lọc (2-5 ngày) lại thời điểm này. Nếu vẫn không thể loại bỏ được mùi, hãy thay thế bộ lọc.
- Vui lòng chọn bộ lọc phù hợp với model máy này để thay thế. Vui lòng mua linh kiện từ đại lý, hoặc quét mã WeChat hoặc gọi đường dây nóng dịch vụ của chúng tôi 400-8899-315 để mua.

Cảnh Báo An Toàn

Biện Pháp Phòng Ngừa An Toàn



- Phần này mô tả nội dung và tầm quan trọng của các vấn đề an toàn để ngăn ngừa thương tích cá nhân hoặc thiết hại tài sản cho người dùng hoặc người khác. Vui lòng đọc các ghi chú trên chân đế hiệu biết đầy đủ về các nội dung sau đây và chắc chắn tuân thủ các vấn đề an toàn như được mô tả.

- Không sử dụng thiết bị này trong môi trường ẩm ướt hoặc nhiệt độ cao (như phòng tắm, nhà vệ sinh và nhà bếp).
- Trước khi thay thế bộ lọc, vui lòng dùng thiết bị này và cắt điện.
- Không đặt các vật dụng khác lên trên thiết bị và cắm nối hoặc dùng trên thiết bị này.
- Vui lòng sử dụng bộ lọc nguyên bản được cung cấp bởi nhà máy. Trong trường hợp sử dụng các bộ lọc khác, thiết bị không thể đạt được kết quả tốt nhất.
- Không sử dụng dây điện bị hỏng hoặc đã dùng quá lâu; Không được thay dây nguồn mà không có sự phép. Nếu dây cấp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận dịch vụ hoặc chuyên gia từ bộ phận tương tự để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này chỉ chịu nguồn điện 220 - 240V-50Hz và vui lòng rút dây nguồn khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Không đưa ngón tay hoặc đồ vật vào các cửa hút gió hoặc cửa thoát gió để tránh sản phẩm bị hư hỏng hoặc trục vật lý.
- Vui lòng rút dây nguồn ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật khi thiết bị có âm thanh bất thường hoặc có mùi khét hoặc khói.

Vấn đề có thể gây Thương Tích Nhẹ hoặc Tổn Thất Tài Sản

- Không phun các chất dễ cháy gần thiết bị; Không phun nước trực tiếp vào thiết bị hoặc sử dụng chất tẩy rửa hóa học như cồn hoặc axít clohydric, v.v.; Không đặt dụng cụ chứa nước, thuốc hoặc vật liệu dễ cháy trên thiết bị.
- Không chạm các cửa hút gió/cửa thoát gió của thiết bị bằng bất kỳ vật dụng nào;
- Thiết bị này không thể thay thế thông gió tự nhiên và các thiết bị khác như máy nút bụi, quạt thông gió nhà bếp, v.v.
- Khi thiết bị hoạt động, phải được đặt trên sàn khô, bằng phẳng và ổn định, với khoảng cách xung quanh với các vật thể khác ít nhất 30cm.
- Không đặt thiết bị ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Để tránh nhiễu điện từ, thiết bị phải giữ một khoảng cách nhất định với TV, radio, lò vi sóng và các thiết bị khác.
- Sương mù được tạo ra bởi máy làm ẩm siêu âm có thể ảnh hưởng đến việc phát hiện PM2.5 của thiết bị này, do vậy cả hai nên đặt hai thiết bị này cách nhau một khoảng cách nhất định.
- Không tháo rời hoặc sửa đổi thiết bị này mà không được phép để tránh tai nạn.
- Không kéo phích cắm điện để di chuyển thiết bị.
- Hãy trong nom trẻ em và đảm bảo rằng trẻ em không chạm vào thiết bị để tránh tai nạn.

Hướng Dẫn Bảo Dưỡng

Xử Lý Lỗi



Lưu Ý

Vui lòng xác nhận các nội dung sau đây trước khi bảo trì tùy thác

Vấn đề gặp phải	Reason	Troubleshooting
Chỉ báo chất lượng không khí giữ màu đỏ trong quá trình hoạt động liên tục.	Có thể diện tích phòng vượt quá khả năng lọc của máy Các thành phần bộ lọc có thể chưa được lắp đặt	Giữ cho máy lọc chạy liên tục Vui lòng lắp đặt đúng các thành phần bộ lọc
Máy lọc không hoạt động	Dây nguồn có thể không được cắm hoặc dây nguồn có thể không tiếp xúc tốt Cổng tắc nguồn có thể chưa được bật	Vui lòng cắm điện và chỉnh cho dây nguồn tiếp xúc tốt Vui lòng bật công tắc nguồn
Hiệu quả loại bỏ khí và mùi là kém.	Có thể lắp đặt các thành phần bộ lọc Có thể các thành phần bộ lọc đã hết hạn Có thể cửa hút gió bị chặn bởi các vật thể lạ	Vui lòng lắp đặt đúng các thành phần bộ lọc Vui lòng thay thế bộ lọc mới Vui lòng loại bỏ các vật thể lạ khỏi cửa hút gió
Chỉ số chất lượng không khí không thay đổi	Độ nhạy của cảm biến có thể không ổn định trong một khoảng thời gian sau khi bắt đầu hoạt động. Nếu nó không thay đổi sau khi chuyển sang màu xanh lá cây, không khí có thể ở trạng thái sạch Bộ lọc có thể đã hết hạn hoặc bị tắc nghẽn Cảm biến bị bẩn Mùi trong nhà mạnh có thể làm giảm độ nhạy cảm biến	Xin vui lòng chờ, sau vài phút hoạt động, cảm biến sẽ ổn định Thời trước là vào cảm biến. Nếu màu đèn thay đổi, thì máy hoạt động bình thường Vui lòng kiểm tra bộ lọc và thay thế nếu cần Vui lòng đi chuyển máy lọc hoặc làm sạch cảm biến. Vui lòng điều chỉnh tốc độ quạt lên mức cao và chạy trong vài giờ đến 1 ngày
Đèn làm sạch bộ lọc không tắt	Có thể là sau khi làm sạch các thành phần bộ lọc, nút "on/âm" không được nhấn trong 3 giây	Sau khi làm sạch các thành phần bộ lọc, hãy nhấn và giữ nút "on/âm" trong 3 giây
Mùi và khói khó loại bỏ	Có thể là cụm bộ lọc vẫn chưa được tháo bỏ bao bì	Vui lòng tháo bao bì đóng gói bên ngoài các thành phần bộ lọc

Nếu các điều kiện sau xảy ra, xin vui lòng gửi thiết bị để sửa chữa:

- Các hoạt động không bình thường hoặc không chạy, không phù hợp để xử lý theo phương pháp trên;
- Vật thể lạ hoặc nước xâm nhập, và hoạt động không bình thường.

Thông số sản phẩm

Model	MAP-210GC46
Công suất định mức	220V~50Hz
Công suất định mức	22W
CADR (vật chất dạng hạt)	205m ³ /giờ
Tiếng ồn	≤55dB

- Các thông số hiệu suất khác nhau trong bảng này được đo lường trong nhà máy và chỉ mang mục đích tham khảo.
- Nếu thiết bị được sửa đổi, các thông số có thể được thay đổi và vui lòng tuân theo các thông số trên bảng tên.
- Nguyên tắc lọc: Quạt của máy lọc không khí hút không khí vào phần thân để lọc qua lõi lọc tích hợp, đóng vai trò chính trong việc lọc các loại bụi (như PM2.5, v.v.), formaldehyd, mùi, khử trùng, v.v.

