

PHILIPS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PHILIPS AC2936



THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN

Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ tài liệu để tham khảo trong tương lai. Để biết chi tiết về vệ sinh và bảo dưỡng cho người dùng, tham khảo Chương 4 - Vệ sinh và Bảo dưỡng trong số tay Hướng dẫn Sử dụng.

Nguy hiểm

- Không vệ sinh thiết bị bằng nước, bất kỳ chất lỏng nào khác, hoặc chất tẩy rửa (dễ cháy), và không để các chất này xâm nhập vào thiết bị, để tránh điện giật và/hoặc rủi ro hỏa hoạn.
- Không phun bất kỳ chất dễ cháy nào như thuốc trừ sâu hoặc nước hoa xung quanh thiết bị.

Cảnh báo

- Kiểm tra đảm bảo điện áp ghi trên thiết bị tương ứng với điện áp nguồn sử dụng trước khi cắm điện thiết bị.
- Dây điện nguồn bị hỏng phải được thay bởi Philips, trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips, hoặc những người có chuyên môn tương đương để tránh nguy hiểm.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm điện, dây điện nguồn hoặc thiết bị bị hỏng.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc trí tuệ,

hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm vẫn có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.

- Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị.
- Không để trẻ em làm vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị nếu không có người lớn giám sát.
- Không chặn cổng hút khí và thoát khí, ví dụ như đặt các vật dụng lên trên cổng thoát khí hoặc phía trước cổng hút khí.
- Không để các vật lạ xâm nhập vào thiết bị qua cổng thoát khí.

Thận trọng

- Thiết bị này không dùng để thông gió, vệ sinh chân không thường xuyên hoặc sử dụng như máy hút mùi hoặc quạt hút khi nấu ăn.
- Luôn đặt và sử dụng thiết bị trên một bề mặt ngang khô ráo, ổn định và bằng phẳng.
- Để trống ít nhất 20cm không gian xung quanh máy và để trống ít nhất 30cm không gian phía trên máy.
- Không ngồi hoặc đứng lên thiết bị. Không đặt bất kỳ vật gì lên trên thiết bị.
- Không đặt thiết bị ngay bên dưới máy điều hòa không khí để tránh nước ngưng tụ nhỏ xuống thiết bị.
- Chỉ sử dụng các bộ lọc chính hãng Philips dành riêng cho thiết bị này. Không sử dụng bất kỳ bộ lọc nào khác.
- Đốt cháy bộ lọc có thể gây rủi ro không thể khắc phục cho người/hoặc gây nguy hại cho sinh vật khác. Không sử dụng bộ lọc làm chất đốt hoặc tương tự.
- Tránh để thiết bị (đặc biệt là cổng hút khí và thoát khí) va đập với các vật cứng.
- Không đưa ngón tay hoặc đồ vật vào cổng hút hoặc thoát khí để tránh bị thương tích hoặc làm hỏng thiết bị.
- Không sử dụng máy khi bạn đã sử dụng thuốc diệt côn trùng dạng khói trong nhà hoặc ở những nơi có hơi dầu, khói hương hoặc khói hóa chất.
- Không sử dụng máy gần các thiết bị sử dụng gas, thiết bị tạo nhiệt hoặc lò sưởi.
- Luôn rút phích cắm khỏi ổ cắm điện khi bạn muốn di chuyển, làm vệ sinh thiết bị, thay mới bộ lọc hoặc thực hiện các công việc bảo dưỡng khác.
- Thiết bị này chỉ để sử dụng trong gia đình với các điều kiện hoạt động bình thường.
- Không sử dụng thiết bị trong các môi trường ẩm ướt hoặc ở những nơi có độ ẩm cao hoặc nhiệt độ môi trường cao, ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc nhà bếp, hoặc trong phòng có phạm vi dao động nhiệt độ lớn.
- Thiết bị không loại bỏ được khí carbon monoxide (CO) hoặc khí radon (Rn). Không sử dụng thiết bị này như một thiết bị an toàn khi xảy ra các sự cố về cháy và rò rỉ hóa chất độc hại.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến điện từ trường.

Tái chế

Không vứt bỏ sản phẩm này chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng, mà hãy đưa sản phẩm đến địa điểm thu gom chính thức để tái chế nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Thực hiện theo các quy định tại quốc gia của bạn về thu gom riêng các sản phẩm điện và điện tử. Tiêu hủy đúng cách sẽ giúp để phòng các tác hại lên môi trường và sức khỏe con người.

Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần thông tin hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web Philips tại <https://www.philips.com.vn/c-m/consumer-support> hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia của bạn. (Theo số điện thoại trong phiếu bảo hành toàn cầu). Nếu không có Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, hãy liên hệ với đại lý Philips tại khu vực của bạn.

Đặt mua phụ tùng, phụ kiện

Nếu bạn cần thay thế một phụ tùng hoặc muốn mua thêm một phụ tùng, hãy liên hệ với đại lý Philips hoặc truy cập <https://www.philips.com.vn/c-m/consumer-support>.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đặt mua các bộ phận này, hãy liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại quốc gia của bạn (Theo số điện thoại trong phiếu bảo hành toàn cầu).


Mục lục

- Tìm hiểu sản phẩm**
Các bộ phận máy
Các nút điều khiển
- Sử dụng lần đầu**
Lắp bộ lọc
Đèn báo Wi-Fi
Kết nối Wi-Fi
- Sử dụng máy lọc không khí**
Đèn báo chất lượng không khí
Bật và tắt máy
Thay đổi cài đặt chế độ
Chuyển đổi chỉ báo hiển thị
Sử dụng chức năng bật/tắt đèn
Kiểm tra tình trạng bộ lọc
- Vệ sinh và bảo dưỡng**
Vệ sinh thân máy lọc không khí
Vệ sinh cảm biến bụi
Vệ sinh bề mặt bộ lọc
Thay bộ lọc
Cài đặt lại bộ lọc
- Bảo quản**
- Khắc phục sự cố**


1 Tìm hiểu máy lọc không khí

Chúc mừng bạn đã mua sản phẩm và chào mừng bạn đến với Philips! Để nhận được đầy đủ hỗ trợ từ Philips, hãy đăng ký sản phẩm tại <https://www.philips.com.vn/c-m/consumer-support>

Các bộ phận máy

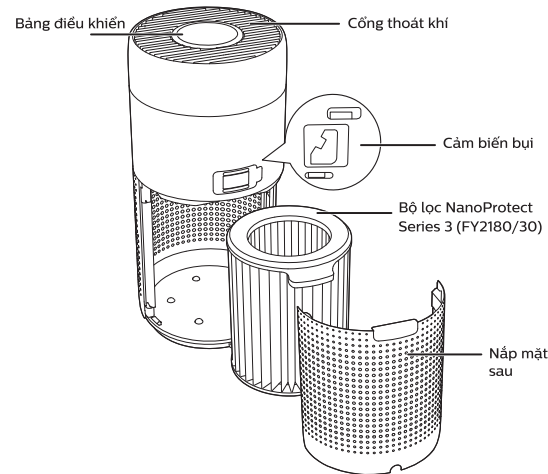


Các nút điều khiển

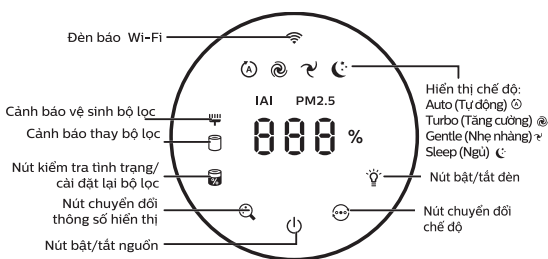

2 Sử dụng lần đầu

Lắp bộ lọc

Lưu ý: Đảm bảo đã rút phích cắm của máy lọc không khí khỏi ổ điện trước khi lắp bộ lọc.

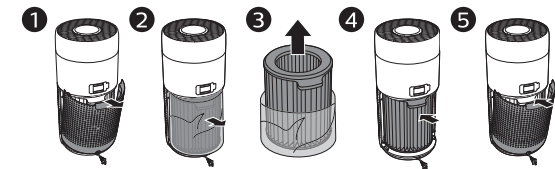

- Kéo nắp mặt sau và tháo nắp ra khỏi thiết bị.
- Kéo bộ lọc ra khỏi thiết bị.
- Tháo gỡ tất cả bao bì đóng gói bộ lọc không khí.
- Đặt bộ lọc vào lại thiết bị.
- Gắn lại nắp mặt sau.

Đèn báo Wi-Fi

Biểu tượng Wi-Fi	Trạng thái kết nối Wi-Fi
Màu cam nhấp nháy	Đang kết nối với smartphone
Màu trắng nhấp nháy	Đang kết nối với router
Màu trắng ổn định	Đã kết nối với router
Tắt	Đã tắt chức năng Wi-Fi

Kết nối Wi-Fi

Kết nối lần đầu

- Tải và cài đặt ứng dụng “Clean Home+” của Philips từ App Store hoặc Google Play.
- Kết nối smartphone hoặc máy tính bảng với mạng Wi-Fi.
- Chạy ứng dụng “Clean Home+” và nhấp vào “Connect a New Device” hoặc nhấn “+” phía trên màn hình. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối máy lọc không khí với mạng Wi-Fi.

Cài đặt lại kết nối Wi-Fi

- Chạm và trong 3 giây đến khi bạn nghe một tiếng bíp.
↳ Đèn báo Wi-Fi nhấp nháy màu cam.
- Thực hiện theo bước 3 trong phần “Kết nối lần đầu”.

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra www.philips.com/cleanhome để biết cập nhật mới nhất của Hệ điều hành và các thiết bị được hỗ trợ.

3 Sử dụng máy lọc không khí

Đèn báo chất lượng không khí

Sau khoảng 30 giây, cảm biến bụi sẽ chọn màu sắc tương ứng với chất lượng của không khí có bụi bản trong môi trường xung quanh.

Lưu ý: Màu đèn báo chất lượng không khí được xác định theo chỉ số cao nhất trong số các chỉ số ô nhiễm PM2.5 và IAQ.

IAQ là nồng độ các chất gây dị ứng trong không khí trong nhà.

Mức IAQ	Màu đèn báo	Chất lượng không khí
1-3	Xanh lam	Tốt
4-6	Xanh lam-Tím	Trung bình
7-9	Tím-Đỏ	Xấu
10-12	Đỏ	Rất xấu


PM2.5 là bụi mịn trong không khí có đường kính nhỏ hơn 2.5 micromet.

Mức PM2.5	Màu đèn báo	Chất lượng không khí
≤12	Xanh lam	Tốt
13-35	Xanh lam-Tím	Trung bình
36-55	Tím-Đỏ	Xấu
>55	Đỏ	Rất xấu

Bật và tắt máy

Lưu ý:


- Cắm phích cắm máy lọc không khí vào ổ điện.
- Nếu vẫn cắm điện máy lọc không khí sau khi TẮT máy, khi được BẬT lại máy sẽ vận hành với các cài đặt trước khi tắt máy.

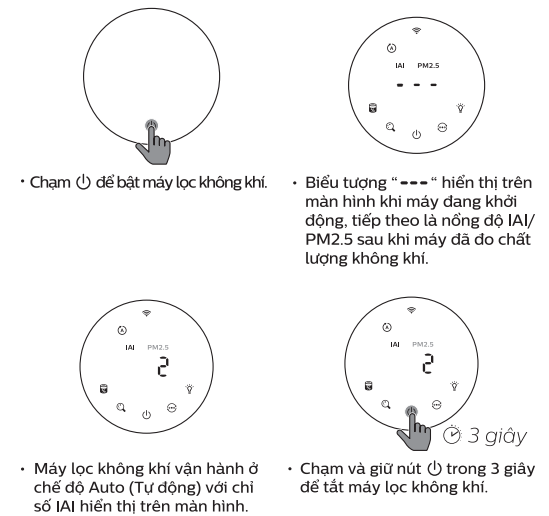

- Chạm để bật máy lọc không khí.
- Biểu tượng “---” hiển thị trên màn hình khi máy đang khởi động, tiếp theo là nồng độ IAQ/PM2.5 sau khi máy đã đo chất lượng không khí.
- Máy lọc không khí vận hành ở chế độ Auto (Tự động) với chỉ số IAQ hiển thị trên màn hình.
- Chạm và giữ nút trong 3 giây để tắt máy lọc không khí.

Thay đổi cài đặt chế độ

Bạn có thể chọn chế độ Auto (Tự động), chế độ Turbo (Tăng cường), chế độ Gentle (Nhẹ nhàng) hoặc chế độ Sleep (Ngủ) bằng cách chạm nút .

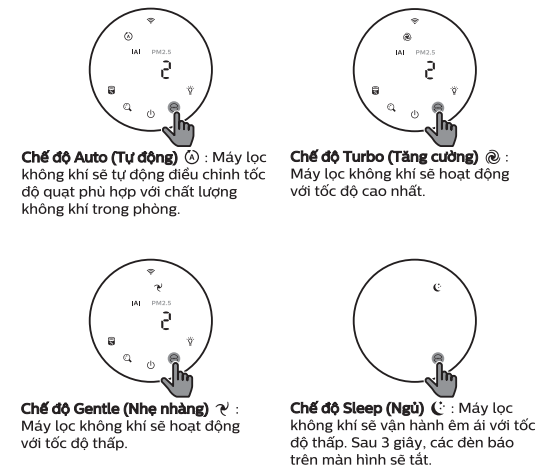


- Chế độ Auto (Tự động)** : Máy lọc không khí sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quạt phù hợp với chất lượng không khí trong phòng.
- Chế độ Turbo (Tăng cường)** : Máy lọc không khí sẽ hoạt động với tốc độ cao nhất.
- Chế độ Gentle (Nhẹ nhàng)** : Máy lọc không khí sẽ hoạt động với tốc độ thấp.
- Chế độ Sleep (Ngủ)** : Máy lọc không khí sẽ vận hành êm ái với độ thấp. Sau 3 giây, các đèn báo trên màn hình sẽ tắt.

Chuyển đổi chỉ báo hiển thị

Lưu ý:

- Thiết bị hiển thị chỉ số IAQ theo mặc định.

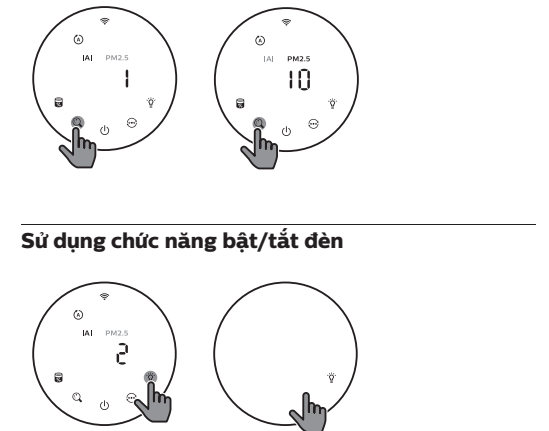

Bạn có thể chạm tay vào nút bật/tắt đèn để tắt tất cả đèn báo và bảng điều khiển. Chạm vào bất kỳ nút nào để bật đèn báo.

Với cảm biến ánh sáng:

- Bảng điều khiển có thể tự động bật, tắt hoặc giảm sáng đèn báo tùy theo ánh sáng trong phòng.
- Bảng điều khiển sẽ tắt hoặc giảm sáng khi ánh sáng trong phòng tối đi.

Bạn có thể chạm vào bất kỳ nút nào để bật tắt cả đèn báo. Nếu không có thêm thao tác nào, tất cả đèn báo sẽ lại tắt hoặc giảm sáng để phù hợp với ánh sáng trong phòng.

