

Cảm ơn Quý khách hàng đã chọn sản phẩm của chúng tôi. Hãy lưu giữ phiếu bảo hành cùng với tài liệu hướng dẫn sử dụng này.


## Nội dung

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kiểm tra phụ kiện           | 8. Hướng dẫn lắp đặt           |
| 2. Những lưu ý về an toàn      | 9. Chế độ chuyển hướng 3 chiều |
| 3. Những lưu ý khi sử dụng     | 10. Thay thế bộ lọc            |
| 4. Kiểu vòi không kết nối được | 11. Bảo trì                    |
| 5. Cấu tạo sản phẩm            | 12. Xử lý sự cố                |
| 6. Hướng dẫn tháo, lắp bộ lọc  | 13. Thông số kỹ thuật          |
| 7. Lựa chọn phụ kiện kết nối   | 14. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng  |


### 1. Kiểm tra phụ kiện

Kiểm tra thiết bị và sản phẩm kèm theo khi mua sản phẩm.

- (1) Bộ phận chính (kèm 1 bộ lọc)
- (2) Bộ phụ kiện đi kèm
- (3) Hướng dẫn sử dụng
- (4) Tem nhắc nhở thay thế bộ lọc

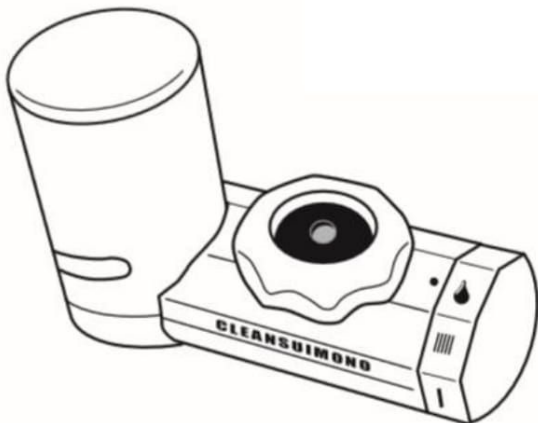

- Bộ phụ kiện kết nối

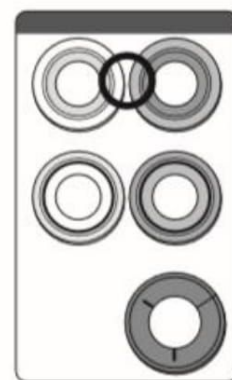

Vui lòng liên hệ đại lý bán hàng trong trường hợp thiếu phụ kiện hoặc phụ kiện bị hư hỏng.

## 2. Những lưu ý về an toàn

Không tuân thủ những cảnh báo và khuyến cáo trong tài liệu này có thể gây ra những tai nạn nghiêm trọng. Tất cả những thông tin này nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dùng.

### • Những ký hiệu chỉ dẫn an toàn

|                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Cảnh báo. Cần tuân thủ để tránh gây thương tích hoặc hư hỏng tài sản. |
|  | Hành động không được phép thực hiện.                                  |
|  | Tuyệt đối cấm kỵ việc tháo rời thiết bị                               |
|  | Những chỉ dẫn quan trọng cần tuân thủ                                 |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Áp dụng cho nước uống đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ thể sẽ nhiễm độc nếu nguồn nước cấp chưa đạt chuẩn.</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Không dùng để lọc nước có chứa nhiều tạp chất hoặc nước chưa được khử trùng.</li></ul>                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Liên hệ với đại lý bán hàng trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng. Không tự ý chạm vào bộ phận bị hư hỏng.</li></ul>              |

## Sử dụng nước lọc

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nên dùng nước ngay sau lọc.</b><br/>Nước sau lọc có nguy cơ tái nhiễm khuẩn cao. Để đảm bảo an toàn, nên sử dụng ngay sau lọc. Dùng chai, lọ sạch có nắp để chứa nước khi bảo quản trong tủ lạnh.</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nước sau lọc không dùng cho bể nuôi cá</b></li></ul>                                                                                                                                                        |

## Giữ vệ sinh thiết bị

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Xả nước ít nhất 10 giây trước khi sử dụng lần đầu trong ngày.</li><li>• Xả nước ít nhất 1 phút để đẩy lượng nước còn dư bên trong thiết bị khi không sử dụng trên 2 ngày.</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Không nghịch vòi nước bằng tay.</li></ul>                                                                                                                                           |

## Nước chảy bất thường, rò rỉ nước và hư hỏng thiết bị

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Luôn sử dụng thiết bị cùng với bộ lọc tương thích.<br/>Tránh gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.</li><li>• Tắt từ đóng mở vòi (ON/OFF).<br/>Tránh gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.</li><li>• Thay thế bộ lọc khi nước đầu ra yếu.<br/>Tránh gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.</li><li>• Giảm tốc độ nước máy khi áp lực nước cao.</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Nước chảy bất thường, rò rỉ nước và hư hỏng thiết bị

|  |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không làm đông lạnh thiết bị.</b><br/>Tránh gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.</li> </ul>                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không dùng nước nóng từ 35°C ở chế độ nước lọc.</b><br/>Hiệu suất làm việc của than hoạt tính sẽ giảm, có thể hấp thụ mùi lạ, ảnh hưởng đến chất lượng nước lọc.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không dùng nước nóng từ 60°C ở chế độ nước máy trực tiếp hoặc nước máy dạng tia.</b><br/>Tránh gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.</li> </ul>                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không bịt kín hoặc gắn các thiết bị khác vào đầu vòi nước lọc.</b><br/>Tránh gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.</li> </ul>                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không sử dụng các chất tẩy rửa hoặc cặn để vệ sinh thiết bị.</b><br/>Tránh gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.</li> </ul>                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không nhúng thiết bị vào nước khi bảo trì thiết bị.</b><br/>Tránh gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.</li> </ul>                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không sử dụng bình đun nước nhanh dạng van khóa hoặc bình đun nước điện.</b><br/>Tránh gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.</li> </ul>                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không lắp đặt thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao hoặc gần nguồn nhiệt.</b><br/>Tránh gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.</li> </ul>                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Không tháo rời thiết bị hoặc bộ lọc</b><br/>Xem mục 12. Xử lý sự cố.</li> </ul>                                                                                             |

## 3. Những lưu ý khi sử dụng

- **Các loại vòi không thể kết nối được với thiết bị.**  
Xem thêm mục 4. Kiểu vòi không thể kết nối.
- **Lưu ý khi kết nối thiết bị với đầu vòi hỗn hợp.**
  - Có thể xảy ra sự cố hiếm gặp khi hệ thống đánh lửa của bình đun nước nóng không hoạt động bình thường.
  - Có thể xảy ra sự cố khi van an toàn của bình đun nước hoạt động trong trường hợp không được kết nối với van kiểm tra.
  - Có thể xảy ra sự cố khi nhiệt độ nước dạng tia không ổn định với áp lực nước thấp và khi đang sử dụng bình đun nước nóng.
- **Tuổi thọ/ thời hạn thay thế bộ lọc sẽ khác nhau tùy thuộc vào lượng nước sau lọc, chất lượng nước máy đầu vào, áp lực nước.**  
Xem mục 10. Thay thế bộ lọc.
- **Không sử dụng nước nóng, nước giếng hoặc nguồn nước có lẫn tạp chất.**
- **Hệ thống lọc nước Cleansui vận hành với áp lực nước từ 0.07MPa – 0.35 MPa.**
- **Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hoặc nước máy có chứa gỉ sắt đỏ, mở van nước máy ở chế độ thường và chuyển qua dạng tia trước khi chuyển sang chế độ nước lọc.**
- **Thiết bị có thể lọc được tạp chất kim loại nặng/ gỉ sắt, không lọc được nước biển hoặc các ion kim loại hòa tan trong nước. Không có chức năng chuyển nước cứng thành nước mềm.**
- **Sử dụng nước lọc để uống trực tiếp, nấu ăn, rửa sạch rau củ quả, trái cây.**
  - Tuổi thọ bộ lọc có thể giảm nhanh nếu sử dụng để rửa chén đĩa.


## 4. Kiểu vòi không kết nối được

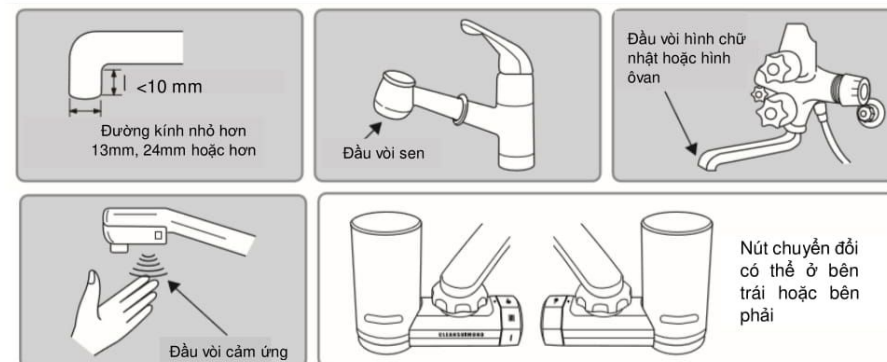


Các phụ kiện kết nối (bán theo yêu cầu khách hàng) có thể tương thích với vòi có kích thước 10mm.

## 5. Cấu tạo sản phẩm

### • Mặt cắt ngang thiết bị

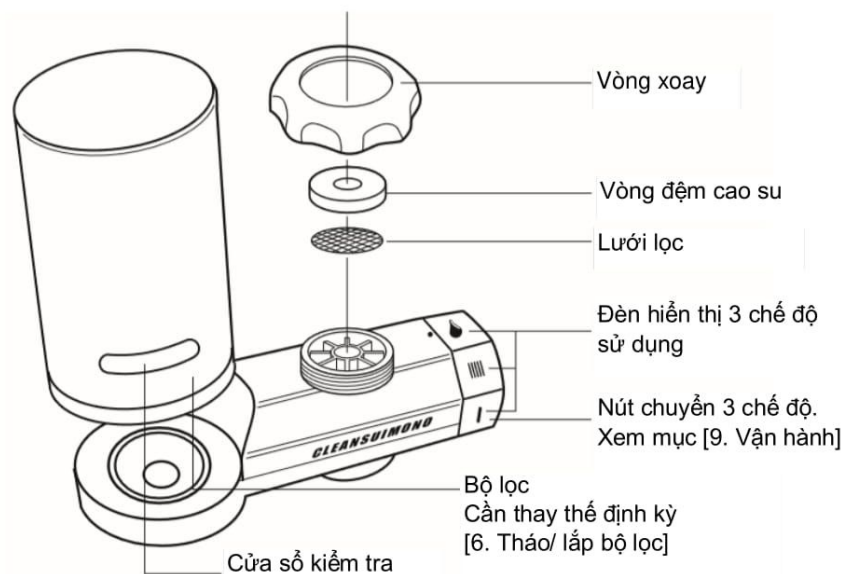



### • Mặt sau thiết bị

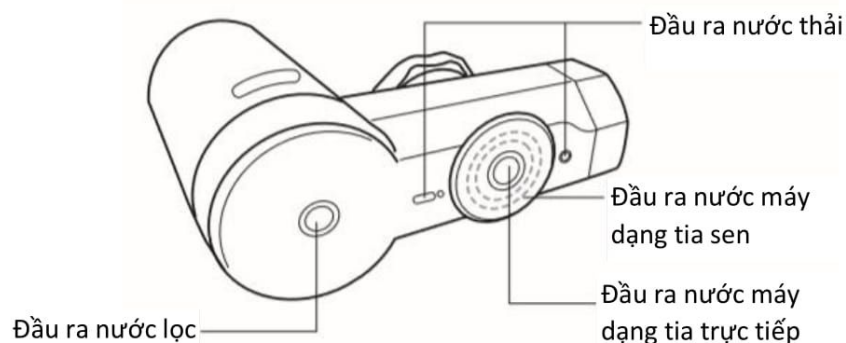

## 6. Hướng dẫn tháo/ Lắp bộ lọc

\*Theo dõi các thao tác lắp bộ lọc như dưới đây. Làm ngược lại khi tháo bộ lọc ra khỏi thiết bị.






- Trước khi tháo, lắp bộ lọc, cần tắt van vòi nước đầu vào.
- Bộ lọc đã được lắp sẵn khi mua thiết bị.
  - Bộ lọc không được lắp đúng cách, quá lỏng hoặc quá chặt, có thể gây rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.
- Viết ngày đầu tiên sử dụng bộ lọc (cũng như những bộ lọc thay mới sau này) lên tem được cung cấp sẵn trong hộp sản phẩm. Dán tem lên thân bộ lọc để nhắc nhở thời gian thay thế bộ lọc.
- Thay bộ lọc ở nơi sạch sẽ để tránh bị nước tạt vào hoặc làm ô nhiễm.
  - Không để bộ lọc tiếp xúc với nước.

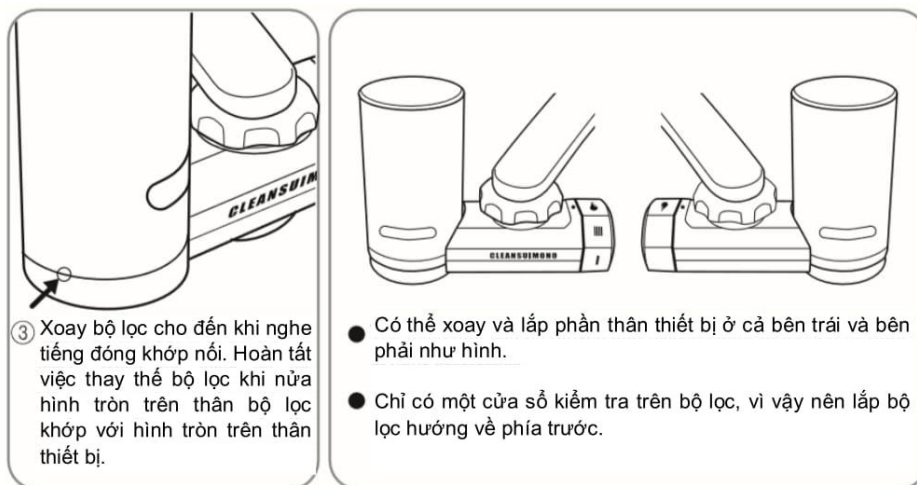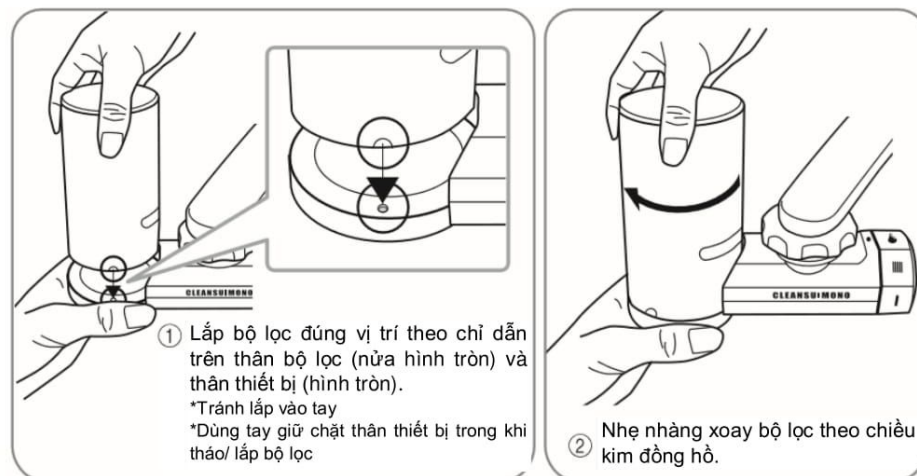

## 7. Lựa chọn phụ kiện đính kèm


- Kiểm tra loại vòi bằng cách nhìn vào đầu ren, khớp nối. Lựa chọn phụ kiện kết nối phù hợp.
  - Giữ lại các phụ kiện không sử dụng để dùng khi cần thay vòi hoặc chuyển nhà.
- Có một số kiểu vòi không kết nối được với thiết bị của CLEANSUI.
  - Xem mục [4. Kiểu vòi không kết nối được].
- Chắc chắn rằng cạnh vòi không bị nứt vỡ hoặc có gờ sắc.
- Thiết bị không được kết nối chắc chắn với vòi có thể gây rò rỉ hoặc hư hỏng.

## 8. Hướng dẫn lắp đặt

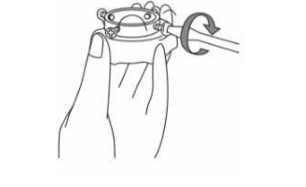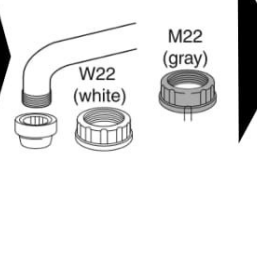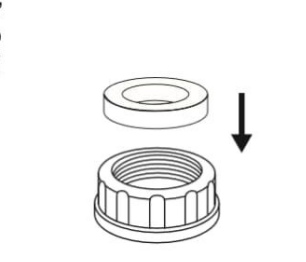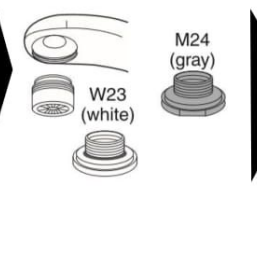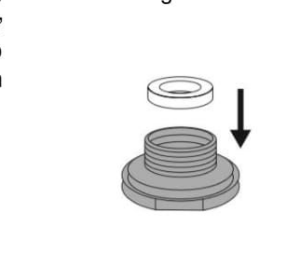
|               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CL 540</b> | <b>Dạng vòi tròn hoặc cạnh thẳng</b><br> | <b>1</b> Đưa vòng xoay vào trong nút chặn.<br>                                                                                     | <b>2</b> Tạm thời gắn 4 đinh ốc.<br>             |
| <b>CL 521</b> | <b>Dạng đầu vòi ren ngoài</b><br>        | <b>1</b> Tháo ren ngoài khỏi vòi nước theo chiều kim đồng hồ. Tháo bất cứ vòng đệm cao su nào còn đang được gắn với vòi nước.<br>  | <b>2</b> Đưa miếng cao su vào trong nút cổ.<br>  |
| <b>CL 531</b> | <b>Dạng đầu vòi ren trong</b><br>       | <b>1</b> Tháo ren trong khỏi vòi nước theo chiều kim đồng hồ. Tháo bất cứ vòng đệm cao su nào còn đang được gắn vào vòi nước.<br> | <b>2</b> Đưa miếng cao su vào trong nút cổ.<br> |

### Tùy chọn


Kiểu vòi có thể kết nối với phụ kiện

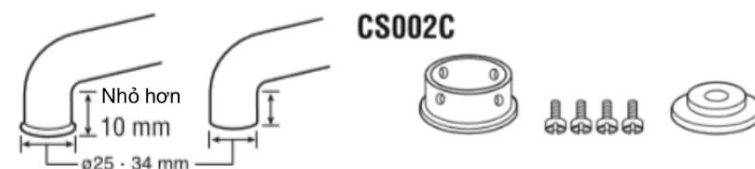

- 3** Đưa vòng xoay vào vòi nước. Gắn linh kiện vừa lắp vào vòng đệm ngược chiều kim đồng hồ. (Không thể vặn chặt ở bước 5 nếu dùng lực quá mạnh)

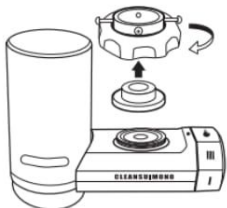

- 4** Gắn toàn bộ thân máy vừa lắp vào dưới miệng vòi nước và gắn chặt các ốc vít. Đảm bảo vòi nước nằm giữa nút chặn.

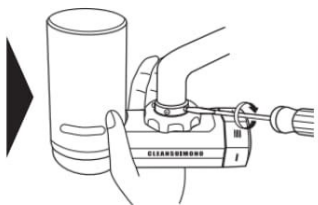

- 5** Xoay chặt vòng xoay để cố định thân máy. Gắn chặt 2 bộ phận máy vào nhau.



- 3** Đưa vòng xoay vào vòi nước trước. Gắn linh kiện vào vòi nước xoay ngược chiều kim đồng hồ.




- 3** Đưa vòng xoay vào vòi nước trước. Gắn linh kiện vào vòi nước xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Làm tương tự với W23 (trắng) và M24 (xám).



**4**

Dùng đồng xu hoặc vật tương tự, đưa vào rãnh linh kiện để gắn chặt lại

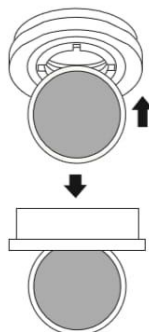

**5**

Cố định thân máy vào bộ phận vừa lắp




Xoay vòng cổ siết chặt theo chiều kim đồng hồ





## 9 Chế độ chuyển hướng 3 chiều



Hoạt động tắt mở vòi nước với 3 chế độ nước, nước không lọc (dạng tia), nước không lọc dạng vòi sen, nước lọc theo bản chỉ dẫn bên dưới.

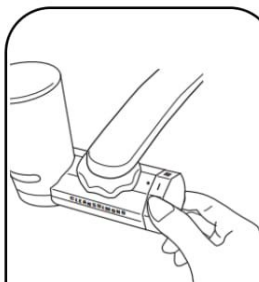


Nước không lọc  
(Dạng tia) chọn "I"

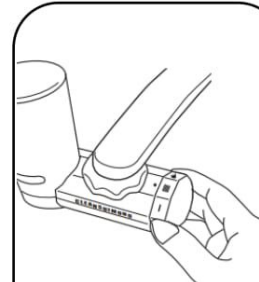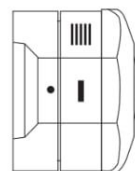

Nước không lọc  
(Dạng vòi sen) chọn "IIII"

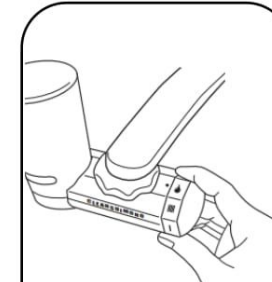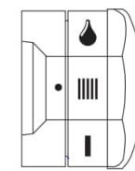

Nước lọc  
chọn "●"

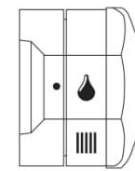

### Những điểm cần lưu ý

Khi không dùng thiết bị trong thời gian dài, cần xả nước lọc trong 1 phút trước khi dùng.

Đánh dấu ngày đầu tiên sử dụng bộ lọc để thay lõi đúng theo thời gian quy định

Nước lọc dùng để uống trực tiếp hoặc nấu ăn. Thời gian sử dụng của bộ lọc sẽ giảm nếu bạn dùng nước lọc để rửa chén đĩa.



Bọt khí có thể xuất hiện trong lần đầu sử dụng nước lọc, điều này không phải bộ lọc hư mà chỉ do có khí trong bộ lọc. Hiện tượng sẽ mất đi sau vài phút.

## 10. Thay thế bộ lọc

Tuổi thọ bộ lọc phụ thuộc vào lượng nước lọc, chất lượng nguồn nước đầu vào, áp lực nước, v.v.

\* Lưu ý thay thế bộ lọc trong các trường hợp dưới đây.

### 1. Khi nước lọc có mùi clo hoặc mùi lạ khác.

-> Hiệu quả lọc của than hoạt tính giảm dần.

### 2. Khi lượng nước lọc giảm đáng kể, ví dụ, để đổ đầy cốc cần nhiều hơn 15 giây.

-> Màng lọc sợi rỗng bị tắc. Lưu lượng nước không tăng khi mở vòi ở mức tối đa.

- Có thể có vết nứt, vỡ trên thân bộ lọc. Cần thay thế bộ lọc.

**Bộ lọc thay thế: EFC21 (Hãy sử dụng bộ lọc chính hãng để đảm bảo chất lượng nước lọc và sức khỏe cho người sử dụng.**

## 11. Bảo trì

### 1. Làm sạch thiết bị CLEANSUI với nước (không sử dụng chất tẩy rửa) trước khi sử dụng.



Không sử dụng chất tẩy rửa, dung môi pha loãng, benzene, cồn, dầu hay bất kỳ hóa chất nào để chùi rửa thiết bị lọc nước CLEANSUI.

- Nghiêm cấm
- Không tuân thủ đúng hướng dẫn vệ sinh thiết bị có thể gây ra các vết xước, nứt vỡ, phai màu hoặc làm biến dạng thiết bị.
  - Chùi sạch thiết bị nếu bị dính hóa chất.

### 2. Vòng đệm cao su có thể bị giãn, cần thay mới vòng đệm cũ.

### 3. Rửa đầu vòi với nước sạch và bàn chải sạch đầu mềm (không dùng hóa chất tẩy rửa). Chọn chế độ sử dụng 2 chiều cho nước máy dạng tia vài giây sau khi rửa đầu vòi.

## 12. Xử lý sự cố

| Vấn đề                                                            | Chẩn đoán nguyên nhân                                                | Cách khắc phục                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nước rò rỉ tại vị trí kết nối phụ kiện                            | Phụ kiện kết nối không khớp với vòi                                  | Tháo phụ kiện và lắp lại                                                                                                                            |
|                                                                   | Đầu vòi bị hỏng                                                      | Sửa chữa đầu vòi, hoặc thay thế vòng đệm cách nhiệt                                                                                                 |
|                                                                   | Vòng đệm cao su bị hỏng                                              | Thay thế vòng đệm cao su                                                                                                                            |
| Lượng nước chảy ra yếu ở cả đầu vòi dạng tia sen và tia trực tiếp | Lưới lọc bị vướng cạn bản                                            | Rửa sạch đầu vòi với nước và bàn chải sạch đầu mềm (không dùng chất tẩy rửa). Chọn chế độ sử dụng 2 chiều cho nước máy dạng tia sau khi rửa đầu vòi |
| Bề mặt đầu vòi không bằng phẳng                                   | Đầu vòi vướng cạn bản                                                |                                                                                                                                                     |
| Lượng nước lọc giảm                                               | Màng lọc sợi rỗng bị tắc. Xem chi tiết tại mục [10. Thay thế bộ lọc] | Thay thế bộ lọc                                                                                                                                     |
|                                                                   | Áp lực nước thấp                                                     | Không phải lỗi kỹ thuật                                                                                                                             |
|                                                                   | Nhiệt độ nước thấp                                                   | Không phải lỗi kỹ thuật                                                                                                                             |
| Nước sau lọc có mùi, vị lạ                                        | Bộ lọc quá hạn. Xem chi tiết tại mục [10. Thay thế bộ lọc]           | Thay thế bộ lọc                                                                                                                                     |
| Bọt khí xuất hiện trong nước lọc khi sử dụng lần đầu              | Không phải lỗi kỹ thuật                                              | Không phải lỗi kỹ thuật. Có không khí bên trong thiết bị                                                                                            |

### 13. Thông số kỹ thuật

|                                                               |                                     |                          |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Mã sản phẩm                                                   | EF201                               | Mã bộ lọc                | EFC21             |
| Chất liệu                                                     | Nhựa ABS                            |                          |                   |
| Cấu tạo bộ lọc                                                | Gốm sứ                              | Than hoạt tính           | Màng lọc sợi rỗng |
| Lưu lượng lọc                                                 | 1,6L/ phút                          | Áp lực nước              | 0.07MPa           |
| Khả năng loại bỏ chất bẩn dựa trên tiêu chuẩn JIS-S 3201:2014 | Clo dư                              | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | Độ đục                              | 50% theo lưu lượng chảy  | 900L              |
|                                                               | Tổng hợp chất hữu cơ trihalomethane | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | Chloroform                          | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | Bromodichloromethane                | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | Dibromochloromethane                | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | Bromoform                           | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | Chì hòa tan                         | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | Hóa học nông nghiệp (CAT)           | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | Mùi nấm mốc (2-MIB)                 | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | Tetrachloroethylene                 | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | Trichloroethylene                   | Loại bỏ 80%              | 900L              |
|                                                               | 1,1,1-Trichloroethane               | Loại bỏ 80%              | 900L              |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao)                                 |                                     | 148 x 58 x 103           |                   |
| Trọng lượng (khi chứa nước)                                   |                                     | 260g (360g)              |                   |
| Thời hạn sử dụng bộ lọc                                       |                                     | 3 tháng (10 lít/ 1 ngày) |                   |

### 14. Dịch vụ hậu mãi

#### • Bảo hành

Sản phẩm được bảo hành chính hãng bởi CLEANSUI. Mọi thông tin về người bán hàng, ngày mua hàng, v.v., phải được điền đầy đủ và trong khoảng thời gian quy định. Phiếu bảo hành có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày mua hàng. Các điều khoản và điều kiện bảo hành được nêu trong phiếu bảo hành.

#### • Sửa chữa theo yêu cầu

1. Quý khách vui lòng mang sản phẩm và phiếu bảo hành đến địa chỉ mua hàng khi có yêu cầu sửa chữa sản phẩm trong thời hạn bảo hành.
2. Vui lòng tham khảo ý kiến tư vấn của người bán khi sản phẩm quá thời hạn bảo hành. Có thể phát sinh phí cho dịch vụ bảo hành.
3. Các bộ phận của thiết bị (bao gồm bộ lọc) sẽ được lưu kho trong vòng 5 năm sau khi ngưng sử dụng.

**Phiếu bảo hành**  
(Vui lòng cất giữ phiếu bảo hành ở nơi an toàn)  
<Quy định bảo hành>

1. Trong thời hạn bảo hành, nếu xảy ra trục trặc kỹ thuật được quy định trong hướng dẫn sử dụng, sản phẩm sẽ được thay mới miễn phí tùy theo tình trạng hiện tại và với những chi tiết được đề cập trong hướng dẫn.
2. Không áp dụng chế độ bảo hành trong những trường hợp sau:
  - a. Thay thế bộ lọc đã qua sử dụng.
  - b. Lỗi kỹ thuật hoặc hư hại do sử dụng, sửa chữa không đúng cách.
  - c. Lỗi kỹ thuật hoặc hư hại do làm rơi rớt hoặc bị vỡ sau khi mua hàng
  - d. Lỗi kỹ thuật hoặc hư hại gây ra do thiên tai và các trường hợp bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, sấm sét, v.v.
  - e. Không có phiếu bảo hành.
  - f. Không điền thông tin chi tiết vào phiếu bảo hành: ngày mua hàng, thông tin khách hàng, mã bộ lọc, thông tin đại lý hoặc các thông tin trong phiếu bảo hành.
3. Phiếu bảo hành chỉ có hiệu lực tại quốc gia mua hàng.
4. Phiếu bảo hành không bao gồm chi phí dịch vụ bảo hành.

|                                                              |                                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Thời hạn bảo hành</b>                                     | <b>1 năm</b> (kể từ ngày mua hàng) (không bao gồm bộ lọc) |                         |
| <b>Thông tin mua hàng</b>                                    | <b>Ngày</b>                                               | / /                     |
|                                                              | <b>Mã sản phẩm</b>                                        | <b>CLEANSUI (EF201)</b> |
| <b>Khách hàng</b>                                            | Địa chỉ                                                   |                         |
|                                                              | Họ tên                                                    |                         |
|                                                              | Số điện thoại                                             |                         |
| <b>Thông tin cửa hàng</b><br><b>Địa chỉ - Tên - SĐT</b>      |                                                           |                         |
| <b>Thông tin nhà phân phối</b><br><b>Địa chỉ - Tên - SĐT</b> |                                                           |                         |



**MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI**

1-11-2, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, JAPAN