

Hướng dẫn sử dụng

# Hộp đựng khẩu trang lọc khí

---

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành thiết bị và giữ gìn để thuận tiện cho việc tham khảo bất cứ khi nào.

**TIẾNG VIỆT**

**PWKAUW01**



MFL71753711  
Rev.01\_020921

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020 - 2021 LG Electronics Inc. All rights reserved

# MỤC LỤC

## CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐẮM BẢO AN TOÀN

- 03 Sử dụng sản phẩm
- 04 Bảo quản sản phẩm

## THÁO DỖ

- 05 Các thành phần
- 05 Cấp điện

## VẬN HÀNH

- 06 Tổng quan về thiết bị
- 07 Nguồn và hiển thị trạng thái
- 08 Lắp khẩu trang lọc khí hoặc điện thoại di động
- 09 Sạc khẩu trang lọc khí
- 10 Bắt đầu vận hành và thay đổi chế độ hoạt động

## SỬ DỤNG SMART FUNCTIONS

- 12 Sử dụng ứng dụng LG ThinQ
- 14 Hướng dẫn các chức năng của ứng dụng LG ThinQ

## BẢO TRÌ

- 15 Vệ sinh sản phẩm

## XỬ LÝ SỰ CỐ

- 16 Trước khi gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

## PHỤ LỤC

- 18 Thông số kỹ thuật sản phẩm
- 18 Thông tin về thông báo phần mềm nguồn mở

Hướng dẫn này có thể có các hình ảnh hoặc nội dung khác với kiểu máy mà bạn đã mua. Hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất.

# CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐẢM BẢO AN TOÀN

Vui lòng đọc các biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn sau. Các biện pháp này được thiết kế để ngăn ngừa nguy hiểm hay hỏng hóc bất ngờ.

Các biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn được chia thành hai phần: Nội dung cảnh báo và Nội dung thận trọng.



**CẢNH BÁO:** Việc không làm theo hướng dẫn đưa ra trong tài liệu này có thể gây thương tích hoặc tử vong.



**THẬN TRỌNG:** Việc không làm theo hướng dẫn đưa ra trong tài liệu này có thể gây thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm.

## Sử dụng sản phẩm



### CẢNH BÁO

- Không sử dụng hay sạc pin khi sản phẩm bị ướt. Nếu sản phẩm bị ngập nước, hãy ngưng sử dụng sản phẩm và liên hệ Trung tâm thông tin khách hàng của LG Electronics.
- Không sử dụng hay để súng, chất đốt hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.
- Không đặt vật liệu từ tính gần đèn báo tình trạng của sản phẩm. Như vậy có thể gây lỗi đèn LED UVC và có thể gây thương tích ở người.
- Không tháo hay làm hỏng sản phẩm hoặc các bộ phận khác.
- Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích khác với mục đích thiết kế. Không sử dụng khi sản phẩm bị hỏng.
  - Thiết bị này chứa đèn phát ra tia UVC mà người sử dụng không thể thay thế.
  - Sử dụng thiết bị không đúng mục đích có thể gây rò rỉ bức xạ UVC có hại.
- Không tiếp xúc với đèn phát ra tia UVC hay nhìn thẳng vào ánh sáng (tia UV).
  - Việc tiếp xúc với bức xạ UVC dù chỉ với một lượng rất nhỏ có thể làm hỏng mắt và da.

- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hay tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng nếu những người này không có sự giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị từ người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
- Không sử dụng trong xe hay môi trường khác với điều kiện môi trường sử dụng được mô tả.
- Trường hợp có âm thanh, mùi lạ hoặc khói bốc ra từ thiết bị, hãy lập tức ngưng sử dụng và gọi cho Trung tâm thông tin khách hàng của LG Electronics.
- Không để dây điện bị vật nặng đè lên, bẻ cong mạnh hay thú nuôi làm hỏng.
- Thiết bị phải được cung cấp ở điện áp thấp an toàn tương ứng với nhãn trên thiết bị.
- Trước khi vệ sinh, hãy tắt sản phẩm và rút phích cắm.
- Không để các tạp chất như nước, cà phê hay nước Coca Cola lọt vào sản phẩm.
- Thải bỏ các vật liệu đóng gói một cách an toàn, để xa tầm tay trẻ em.



#### **THẬN TRỌNG**

- Không vệ sinh sản phẩm bằng chất tẩy rửa mạnh như dung môi.
- Tránh để sản phẩm chịu lực tác động mạnh.

## **Bảo quản sản phẩm**



#### **CẢNH BÁO**

- Không để sản phẩm gần cửa xe tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc trên gối điện hay máy sưởi.
- Không đặt sản phẩm gần nơi ẩm ướt như phòng tắm hơi, bể bơi hoặc phòng tắm.

# THẢO DỮ

## Các thành phần



Hộp đựng khẩu trang lọc khí



Dây điện

## Cấp điện

Để sử dụng hộp sạc cần có AC adapter (không kèm theo sản phẩm).



- Kết nối thiết bị và dây điện với AC adapter trước khi sử dụng.

### ✓ LƯU Ý

- Thiết bị phải được cung cấp ở điện áp cực thấp an toàn tương ứng với nhãn trên thiết bị từ bộ chuyển đổi AC (5 V, tối thiểu 1.8 A). Bộ đổi nguồn AC cần được mua riêng. Sử dụng AC adapter thấp hơn 1.8 A có thể khiến sản phẩm không hoạt động được hoặc bị lỗi.
- Khi kết nối với cổng USB của xe hay máy tính, dòng điện có thể thấp hơn nguồn điện, có thể khiến sản phẩm bị lỗi.

# VẬN HÀNH

## Tổng quan về thiết bị

### Mặt trước




### Mặt sau



### Bên trong




## Nguồn và hiển thị trạng thái

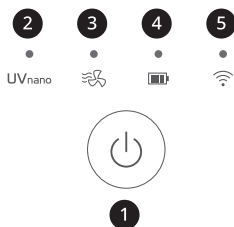

- 1 Nút nguồn
- 2 Đèn báo UVnano
- 3 Đèn báo sấy khô bộ lọc
- 4 Đèn báo sạc khẩu trang lọc khí
- 5 Đèn chỉ báo hoạt động Wi-Fi.

## Lắp khẩu trang lọc khí hoặc điện thoại di động

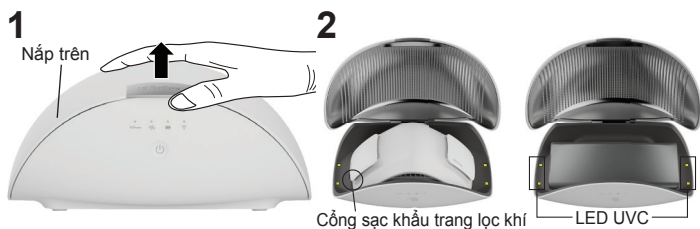

- 1** Để mở sản phẩm, giữ biểu tượng LG Puricare và nắp trên.
- 2** Lắp khẩu trang lọc khí hoặc điện thoại di động vào hộp như hình minh họa.
  - Gập dây đeo và móc cài của khẩu trang lọc khí vào bên trong, sau đó kết nối khẩu trang lọc khí với cổng sạc bên trái.
  - Lắp điện thoại di động sao cho màn hình điện thoại hướng lên trên.


### ✓ LƯU Ý

Không che LED UVC bên trái hay bên phải sản phẩm khi lắp điện thoại di động. Hiệu suất loại bỏ vi khuẩn có thể bị ảnh hưởng.



## Sạc khẩu trang lọc khí

Có thể sạc pin cho khẩu trang lọc khí khi máy được lắp vào hộp.

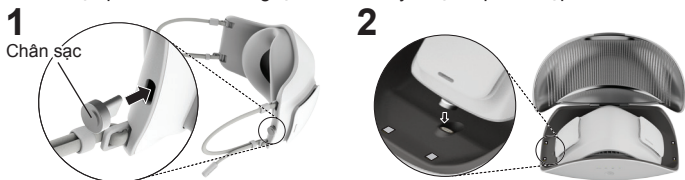

- 1 Cắm chân sạc vào cổng sạc trên khẩu trang lọc khí.
  - Chân sạc nằm ở trong hộp.
- 2 Nối chân sạc với đầu sạc trong hộp, sau đó cắm vào hộp.
  - Khi đã kết nối chân sạc, đèn báo sạc pin trên hộp sẽ hiển thị tình trạng sạc pin của khẩu trang lọc khí.

| Màu sắc đèn báo<br>tình trạng sạc khẩu trang lọc khí | Tình trạng sạc    |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Xanh lá                                              | Hoàn tất sạc điện |
| Đỏ                                                   | Đang sạc điện     |

### ✓ LƯU Ý


- Việc sạc khẩu trang lọc khí mất khoảng 2 tiếng.
  - Thời gian sạc khẩu trang lọc khí có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường sử dụng.
  - Nếu chế độ sấy bộ lọc đang hoạt động khi đang sạc khẩu trang lọc khí thì thời gian sạc có thể lâu hơn.



## THẬN TRỌNG

Phạm vi nhiệt độ khuyến nghị để sạc khẩu trang lọc khí trong hộp sạc là từ 5 °C đến 32 °C. Sạc khẩu trang lọc khí ngoài phạm vi nhiệt độ khuyến nghị có thể làm giảm tuổi thọ của khẩu trang lọc khí hoặc làm tăng thời gian sạc và có thể phải ngừng sạc vì lý do an toàn.

## Bắt đầu vận hành và thay đổi chế độ hoạt động

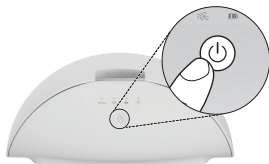

Bấm nút nguồn để bắt đầu vận hành sản phẩm. Bấm nút nguồn liên tục để thay đổi chế độ hoạt động.

- Khi đã bấm nút nguồn, sản phẩm sẽ bật và vận hành trong chế độ UVnano. Mỗi lần bấm nút nguồn, chế độ hoạt động của sản phẩm sẽ thay đổi từ chế độ UVnano→Chế độ Sấy khô bộ lọc→Tắt sản phẩm.
- Để bật chế độ kết nối sản phẩm với mạng Wi-Fi, nhấn giữ nút Nguồn trong ít nhất 3 giây.
  - Tình trạng kết nối Wi-Fi được hiển thị bằng chỉ báo hoạt động Wi-Fi.

| Tình trạng chỉ báo hoạt động Wi-Fi | Mô tả                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bật                                | Hoàn tất kết nối sản phẩm với mạng Wi-Fi         |
| Nhấp nháy                          | Kích hoạt chế độ kết nối sản phẩm với mạng Wi-Fi |

### ✓ LƯU Ý

- Trước khi mở nắp, bấm nút nguồn để tắt hoạt động của hộp.
- Nếu nắp trên mở thì sản phẩm sẽ tự động dừng hoạt động và tắt chức năng này.
- Chế độ Sấy khô bộ lọc sẽ hoạt động khi Máy lọc không khí được nối với chân sạc và được lắp vào hộp.
- Nếu không kết nối được Wi-Fi sau 7 phút, đèn báo hoạt động mạng Wi-Fi sẽ tắt.
- Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến chức năng Wi-Fi, vui lòng xem mục Sử dụng các chức năng thông minh.

## Chế độ UVnano

Chế độ UVnano loại bỏ vi khuẩn khỏi bề mặt của khẩu trang lọc khí hoặc điện thoại di động bằng cách sử dụng tia cực tím (UVC).

- Mất khoảng 30 phút để hoàn thành.
- Trạng thái hoạt động của chế độ UVnano được biểu thị bằng đèn báo UVnano.

| Màu sắc đèn báo UVnano | Trạng thái hoạt động của chế độ UVnano |
|------------------------|----------------------------------------|
| Xanh lá                | Hoàn thành                             |
| Đỏ                     | Đang xử lý                             |

## ✓ LƯU Ý

- “UVnano” là từ ghép của từ “UV” (tia cực tím) và “nanomet” (đơn vị đo độ dài).
- Trạng thái hoạt động của chế độ UVnano được biểu thị bằng đèn báo UVnano.
- Nếu đèn báo UVnano nhấp nháy, hãy liên hệ với Trung tâm Thông tin Khách hàng của LG Electronics để thiết lập dịch vụ, vì có thể có vấn đề với hiệu suất loại bỏ vi khuẩn.

## Chế độ Sấy khô bộ lọc

Chế độ Sấy khô bộ lọc sẽ sấy khô bộ lọc và đồng thời loại bỏ vi khuẩn khỏi khẩu trang lọc khí.

- Chức năng sấy khô bộ lọc sẽ sấy khô bộ lọc bằng quạt trên khẩu trang lọc khí.
- Mất khoảng 4 tiếng để sấy khô hoàn toàn bộ lọc.
- Trạng thái loại bỏ vi khuẩn của khẩu trang lọc khí được biểu thị bằng đèn báo UVnano.
- Tình trạng sấy khô bộ lọc được hiển thị bằng đèn báo sấy khô bộ lọc.

| Màu sắc đèn báo sấy khô bộ lọc | Mô tả                         |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Xanh lá                        | Hoàn tất sấy khô bộ lọc       |
| Đỏ                             | Đang thực hiện sấy khô bộ lọc |

## ✓ LƯU Ý


- Chế độ sấy khô bộ lọc sẽ hoạt động khi khẩu trang lọc khí được nối với chân sạc và lắp vào hộp.
- Trường hợp đèn báo sấy khô bộ lọc nhấp nháy, hãy kiểm tra kết nối giữa khẩu trang lọc không khí và chân sạc, giữa chân sạc và hộp.

## Sử dụng ứng dụng LG ThinQ

Để dễ dàng tiếp cận thông tin tình trạng chi tiết trên khẩu trang lọc khí và hộp sạc, hãy cài đặt ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại thông minh.

### 1 Tắt chức năng dữ liệu trên điện thoại thông minh.

- Trên điện thoại Android, hãy tắt mục “mobile data” (dữ liệu di động).
- Trên điện thoại iOS, hãy tắt mục “cellular data” (dữ liệu di động).

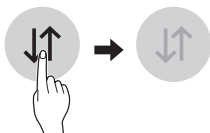

### 2 Kết nối điện thoại thông minh với mạng Wi-Fi ở nhà.

- Không chọn mạng Wi-Fi mà tên mạng có chữ “5G”. Mẫu máy được cài đặt trong thiết bị này chỉ hỗ trợ mạng 2,4 GHz.

### 3 Tìm và cài đặt ứng dụng LG ThinQ.

- Trên điện thoại Android, tìm ứng dụng LG ThinQ trong Google Play Store.
- Trên điện thoại iOS, tìm ứng dụng LG ThinQ trong Apple App Store.

### 4 Mở ứng dụng LG ThinQ sau khi đã cài ứng dụng trên điện thoại thông minh.

### 5 Truy cập ứng dụng LG ThinQ.

- Truy cập bằng tài khoản đang được sử dụng hoặc tạo tài khoản LG để truy cập.

### 6 Bấm nút thêm sản phẩm (+) sau đó chọn Hộp đựng khẩu trang lọc khí.

- Làm theo hướng dẫn của ứng dụng LG ThinQ để kết nối với sản phẩm.

---

## ✓ LƯU Ý

- Để xác nhận kết nối Wi-Fi, hãy kiểm tra đèn chỉ báo hoạt động Wi-Fi trên hiển thị trạng thái có sáng lên không.
  - Thiết bị chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2.4 GHz. Để kiểm tra tần số mạng của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây.
  - LG ThinQ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề kết nối mạng hay bất kỳ lỗi, trục trặc, hoặc các lỗi gây ra do kết nối mạng.
  - Nếu thiết bị gặp khó khăn trong việc kết nối với mạng Wi-Fi, có thể là do nó nằm quá xa bộ định tuyến. Mua một bộ lặp tín hiệu Wi-Fi (thiết bị mở rộng phạm vi) để nâng cao cường độ tín hiệu Wi-Fi.
  - Wi-Fi có thể không thể kết nối hoặc có thể bị gián đoạn do môi trường mạng của gia đình.
  - Kết nối mạng có thể không hoạt động đúng cách phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet.
  - Trường hợp không thể kết nối thiết bị do các sự cố truyền tín hiệu không dây, hãy rút phích cắm của thiết bị và chờ khoảng một phút rồi thử lại.
  - Nếu tường lửa trên bộ định tuyến không dây của bạn được bật, hãy vô hiệu hóa tường lửa hoặc thêm một ngoại lệ cho nó.
  - Tên mạng không dây (SSID) phải là sự kết hợp giữa chữ và số tiếng Anh. (Không sử dụng ký tự đặc biệt.)
  - Giao diện người sử dụng trên điện thoại thông minh (UI) có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của điện thoại (OS) và nhà sản xuất.
  - Nếu giao thức bảo mật của bộ định tuyến được đặt thành WEP, bạn có thể không thiết lập mạng được. Vui lòng chuyển sang giao thức bảo mật khác (khuyến nghị sử dụng WPA2) và kết nối lại sản phẩm.
-

# Hướng dẫn các chức năng của ứng dụng LG ThinQ

## Cung cấp thông tin trạng thái

Có thể kiểm tra tình trạng bộ lọc PuriCare, tổng thời gian đeo khẩu trang lọc khí, tình trạng hoạt động của chế độ UVnano, chế độ Sấy khô bộ lọc và mức pin khẩu trang lọc khí.

### ✓ LƯU Ý

- Nếu thay đổi bộ định tuyến không dây, nhà cung cấp dịch vụ Internet hay mật khẩu, hãy xóa thiết bị đã kết nối khỏi ứng dụng LG ThinQ và kết nối lại.
- Nội dung của hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi theo các phiên bản ứng dụng LG ThinQ khác nhau. Một số nội dung có thể thay đổi mà không báo trước cho người dùng.
- Các chức năng sẵn có có thể thay đổi theo mẫu máy.
- Dịch vụ có thể không hoạt động do các nguyên nhân không thể quy cho sự sơ suất của LGE đến từ các yếu tố bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn trong các vấn đề Wi-Fi không khả dụng, Wi-Fi bị ngắt kết nối, chính sách cửa hàng ứng dụng địa phương, hoặc ứng dụng không khả dụng.
- Tính năng này có thể được thay đổi mà không thông báo trước và có thể có phiên bản khác tùy vào nơi bạn sử dụng.

## Vệ sinh sản phẩm

### Vệ sinh bên ngoài sản phẩm

Ngâm vải mềm vào nước, vắt khô rồi dùng vải để vệ sinh bên ngoài sản phẩm.

### Vệ sinh bên trong sản phẩm

Vệ sinh bên trong sản phẩm bằng vải mềm và khô.



## THẬN TRỌNG

- Để tránh làm hỏng sản phẩm, cháy hay điện giật, không để nước rơi vào trong sản phẩm khi vệ sinh.
- Không vệ sinh sản phẩm bằng chất tẩy rửa mạnh hay dung môi.

## Trước khi gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

Nếu xảy ra sự cố trong sản phẩm, hãy kiểm tra các vấn đề sau trước khi liên hệ với Trung tâm dịch vụ.

| Triệu chứng                                | Giải pháp                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thiết bị không hoạt động.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Không có điện. Kết nối với AC adapter (5 V, 1.8 A) phù hợp và kiểm tra xem dây sạc có được cắm đúng cách theo nội dung trong mục Cấp điện.</li></ul>                                |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Nắp trên chưa đóng. Hãy đóng nắp trên.</li></ul>                                                                                                                                    |
| Không thể sạc điện cho khẩu trang lọc khí. | <ul style="list-style-type: none"><li>Khẩu trang lọc khí và Hộp không kết nối với nhau. Hãy kiểm tra kết nối giữa khẩu trang lọc khí và chân sạc, giữa chân sạc và hộp.</li></ul>                                         |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Không có điện. Kết nối với AC adapter (5 V, 1.8 A) phù hợp.</li></ul>                                                                                                               |
| Đèn báo sấy khô bộ lọc liên tục nhấp nháy. | <ul style="list-style-type: none"><li>Hộp và khẩu trang lọc khí chưa được kết nối. Trường hợp đèn báo sấy khô bộ lọc nhấp nháy, hãy kiểm tra kết nối giữa khẩu trang lọc khí và chân sạc, giữa chân sạc và hộp.</li></ul> |



| Triệu chứng             | Giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Không có kết nối Wi-Fi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đã tắt bộ định tuyến. Hãy bật bộ định tuyến.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đã bật chức năng tự động kết nối mạng của điện thoại thông minh. Nếu có tùy chọn 'automatic mobile data switching' (tự động chuyển đổi dữ liệu di động), 'smart network switching' (chuyển đổi mạng thông minh), 'pass point' hay 'no Internet use' (không sử dụng mạng Internet) trong mục Advanced Options (Tùy chọn nâng cao) ("Xem thêm") trong cài đặt Wi-Fi thì hãy bỏ tùy chọn. Tên tùy chọn có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất/ nhà cung cấp dịch vụ di động.</li> </ul> |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mật khẩu Wi-Fi bạn đang cố kết nối không đúng. Tìm mạng Wi-Fi được kết nối với điện thoại thông minh của bạn rồi xóa mạng, sau đó đăng ký thiết bị của bạn trên LG ThinQ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đã bật Mobile data (Dữ liệu di động) của điện thoại thông minh. Hãy tắt Dữ liệu di động của điện thoại thông minh, sau đó dùng mạng Wi-Fi để đăng ký thiết bị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tên mạng không dây (SSID) được cài đặt không đúng. Tên mạng không dây (SSID) phải kết hợp chữ và số tiếng Anh. (Không sử dụng các ký tự đặc biệt.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tần số của bộ định tuyến không ở mức 2.4 GHz. Chỉ mạng 2.4 GHz được hỗ trợ khi kết nối với sản phẩm. Cài đặt bộ định tuyến không dây về mức tần số 2.4 GHz, sau đó kết nối thiết bị với bộ định tuyến không dây.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thiết bị cách quá xa bộ định tuyến. Nếu khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến quá lớn, tín hiệu có thể yếu và kết nối có thể không được cấu hình đúng. Di chuyển bộ định tuyến đến gần thiết bị hơn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Thông số kỹ thuật sản phẩm

Bề ngoài và thông số kỹ thuật có thể thay đổi để nâng cao chất lượng sản phẩm mà không cần thông báo trước.

| Sản phẩm                               |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguồn                                  | 5 V  1.8 A (AC adapter) |
| Công suất điện                         | 7.7 W                                                                                                    |
| Kích thước<br>(Rộng×Sâu×Cao)           | 216 mm x 128 mm x 105 mm                                                                                 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động khuyến nghị | 5 °C ~ 32 °C                                                                                             |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động khuyến nghị    | 15 % ~ 80 %                                                                                              |

## Thông tin về thông báo phần mềm nguồn mở

Để nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác, được bao gồm trong sản phẩm này, vui lòng truy cập <http://opensource.lge.com>. Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và thông báo bản quyền được tham chiếu đều có sẵn để có thể tải về. LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ưu đãi này có hiệu lực trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này. Ưu đãi này có hiệu lực đối với bất kỳ ai nhận được thông tin này.

## GHI NHỚ

## GHI NHỚ

## GHI NHỚ

## GHI NHỚ

## GHI NHỚ

