

Hướng dẫn sử dụng

Khẩu trang lọc khí LG PuriCare

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành thiết bị và giữ gìn để thuận tiện cho việc tham khảo bất cứ khi nào.

TIẾNG VIỆT

Dòng AP551A



MFL71829805
Rev.01_081921

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MỤC LỤC

Hướng dẫn này có thể có các hình ảnh hoặc nội dung khác với kiểu máy mà bạn đã mua. Hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG	3
CẢNH BÁO	3
THẬN TRỌNG	6

THẢO DỮ

Các thành phần	7
Tổng quan về thiết bị	8

LẮP RÁP

Lắp bộ lọc PuriCare	10
Lắp đặt Nắp trong và Bảo vệ mặt	11

SẠC PIN

Sạc pin	12
Kiểm tra mức pin còn lại	12

VẬN HÀNH

Đeo Sản phẩm	14
Bắt đầu vận hành	15
Sử dụng thiết bị thoại	15

BẢO TRÌ

Thay thế Bộ lọc PuriCare và Nắp trong	16
Vệ sinh Sản phẩm	17

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Sử dụng App Khau Trang LG	20
---------------------------------	----

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi gọi Trung tâm dịch vụ khách hàng	22
--	----

PHỤ LỤC

Thông số kỹ thuật sản phẩm	24
Thông tin về thông báo phần mềm mã nguồn mở	25

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Sự an toàn của bạn và của những người khác là rất quan trọng.

Chúng tôi cung cấp nhiều thông báo an toàn quan trọng trong hướng dẫn sử dụng này và trên thiết bị của bạn. Luôn đọc và tuân thủ tất cả các thông báo an toàn.



Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn.

Biểu tượng này cảnh báo cho bạn những nguy cơ tiềm ẩn có thể khiến bạn và những người khác bị thương hoặc tử vong. Tất cả thông báo an toàn sẽ đi kèm theo biểu tượng cảnh báo về an toàn và cùng với từ **CẢNH BÁO** hoặc **THẬN TRỌNG**.

Những từ này có nghĩa là:



CẢNH BÁO

Bạn có thể bị tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng nếu không tuân thủ các hướng dẫn.



THẬN TRỌNG

Bạn có thể bị thương hoặc gây hư hỏng sản phẩm nếu không tuân theo hướng dẫn.

Tất cả các thông báo an toàn sẽ cho bạn biết nguy cơ tiềm ẩn là gì, cách giảm nguy cơ thương tích và điều gì có thể xảy ra nếu không tuân theo hướng dẫn.

CẢNH BÁO



CẢNH BÁO

Để giảm rủi ro cháy, nổ, tử vong, điện giật, thương tích hoặc bỏng ở người khi sử dụng sản phẩm này, hãy thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

Trẻ em

- Những người (bao gồm trẻ em) có thể chất, năng lực giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức không nên sử dụng thiết bị này nếu không có sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị từ người chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của họ. Cần giám sát trẻ em để đảm bảo chúng không đùa nghịch với thiết bị.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc thần kinh hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu có sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các nguy hiểm liên quan. Không để trẻ em đùa nghịch với thiết bị. Không được để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu chúng không được giám sát.

Vận hành

- Sản phẩm này là một Khẩu trang lọc khí bảo vệ cơ quan hô hấp khỏi các chất dạng hạt có hại như bụi mịn. Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác.
- Nếu bạn bị chóng mặt, nhức đầu, khô da hoặc bất kỳ vấn đề nào về da, hãy ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lại.
- Vì khi dùng thuốc cho hệ hô hấp có thể làm tăng độ nhạy cảm của hệ hô hấp, những người này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm ở khu vực thông gió kém, nơi oxy không được cung cấp liên tục.
- Không sử dụng sản phẩm không có bộ lọc ở khu vực có bụi, muối hoặc lưu huỳnh trong không khí.
- Để tránh nguy cơ lây nhiễm, không dùng chung sản phẩm với người dùng khác hoặc chuyển sử dụng cho người khác.
- Không sử dụng chất khử trùng hoặc chất làm vệ sinh trên sản phẩm.
- Không vận động mạnh trong khi đeo sản phẩm.
- Không để các chất lạ, nước hoặc nước giải khát xâm nhập vào sản phẩm hoặc quạt hút. Nếu các chất lạ như bụi hoặc nấm tích tụ trên quạt hút, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với Trung tâm thông tin khách hàng của LG Electronics.

- Không đưa bộ phận cơ thể, chẳng hạn như ngón tay, vào sản phẩm khi quạt hút đang hoạt động.
- Không tháo rời hoặc làm hư hại sản phẩm, pin hoặc các bộ phận. Không sử dụng sản phẩm nếu sản phẩm, pin hoặc bất kỳ bộ phận nào đã bị hỏng.
- Nếu bạn phát hiện bất kỳ âm thanh, mùi hoặc khói lạ nào từ sản phẩm hoặc quạt hút, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với Trung tâm thông tin khách hàng của LG Electronics.
- Thiết bị phải được cung cấp chỉ ở mức điện áp cực thấp an toàn tương ứng với mức đánh dấu trên thiết bị.

Bảo trì

- Không đặt sản phẩm gần cửa sổ ô tô, nơi bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào hoặc trên đệm điện hoặc lò sưởi.
- Không bảo quản hoặc sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ trên 50 °C hoặc dưới -20 °C.

Sạc pin

- Không làm rơi bộ chuyển đổi sạc vào bồn tắm hoặc bồn rửa mặt. Không đặt hoặc cất giữ sản phẩm ở nơi có thể rơi vào nước hoặc các chất lỏng khác. Nếu bộ chuyển đổi sạc hoặc cáp bị rơi vào nước, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và rút bộ chuyển đổi sạc ra ngay lập tức.
- Đảm bảo rằng dây sạc không bị vật nặng đè hoặc bẻ cong hoặc bị vật nuôi làm hỏng.

Pin

- Sản phẩm này sử dụng pin tích hợp. Không tách rời hoặc thay thế pin. Nếu pin bị lỗi, hãy nhớ liên hệ với Trung tâm thông tin khách hàng của LG Electronics để thay thế sản phẩm và phụ kiện sạc.
- Không được thải bỏ pin vào lửa.
- Nếu pin bị rò rỉ chất lỏng hoặc có mùi, hãy ngừng sử dụng và liên hệ với Trung tâm Thông tin khách hàng của LG Electronics.

THẬN TRỌNG

THẬN TRỌNG

Để giảm rủi ro về việc gây ra thương tích nhỏ cho người, thiết bị hoạt động sai chức năng hoặc hư hỏng sản phẩm hoặc tài sản khi sử dụng sản phẩm này, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

Vận hành

- Không làm rơi sản phẩm hoặc tác động quá mạnh lên sản phẩm.
- Không sử dụng hoặc bảo quản sản phẩm ở nơi có quá nhiều muối.
- Không đeo sản phẩm dưới trời mưa.
- Không đeo sản phẩm lộn ngược.
- Nếu bộ lọc PuriCare bị ướt, hãy thay bộ lọc PuriCare mới trước khi sử dụng sản phẩm.
- Không xoay sản phẩm bằng cách giữ dây đeo.
- Không dẫm lên hoặc gây áp lực mạnh lên sản phẩm.

Bảo trì


- Thải bỏ vật liệu đóng gói một cách an toàn và tránh xa tầm tay của trẻ em.
- Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc dung môi mạnh để vệ sinh sản phẩm.
- Thay bộ lọc PuriCare và nắp trong thường xuyên theo lịch thay thế.
- Thường xuyên làm sạch bảo vệ mặt bằng chất tẩy rửa trung tính để loại bỏ các chất bẩn.
- Không bảo quản sản phẩm ở nơi có độ rung quá cao.
- Không đặt sản phẩm gần các khu vực ẩm ướt như phòng xông hơi khô, bể bơi hoặc phòng tắm.
- Không xịt nước trực tiếp vào sản phẩm khi đang lau chùi. Tham khảo mục BẢO TRÌ để được hướng dẫn.

Sạc pin


- Không sạc sản phẩm bằng bộ sạc trái phép.
- Khi tách dây sạc khỏi bộ phận chính, hãy giữ cáp ở đầu cuối.

THẢO DỮ


Các thành phần

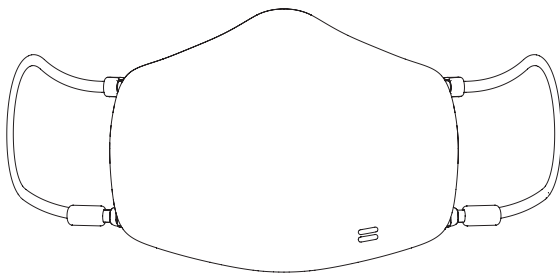

Bộ phận chính

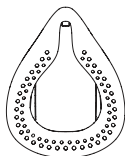

Bảo vệ mắt



Bộ lọc PuriCare
(2 bộ lọc)



Nắp trong
(15 bộ lọc)



Dây sạc



Thanh nối dây đeo



Túi đựng




Hộp nhựa



Hướng dẫn sử dụng/
Phiếu bảo hành

Tổng quan về thiết bị


Mặt trước

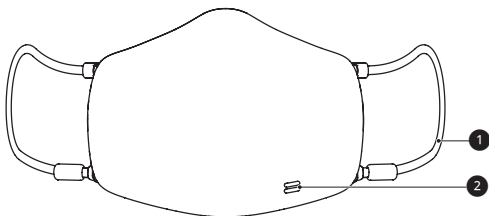

1 Dây đeo

2 Loa

Mặt sau

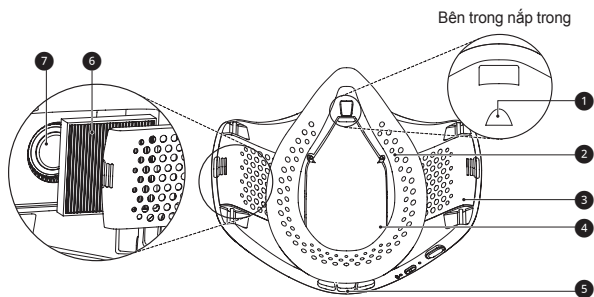

1 Cảm biến hô hấp và mic

2 Bảo vệ mặt

3 Vỏ bộ lọc


4 Nắp trong

5 Bộ phận thoát khí

6 Bộ lọc PuriCare

7 Quạt hút

Bảng điều khiển và hiển thị trạng thái

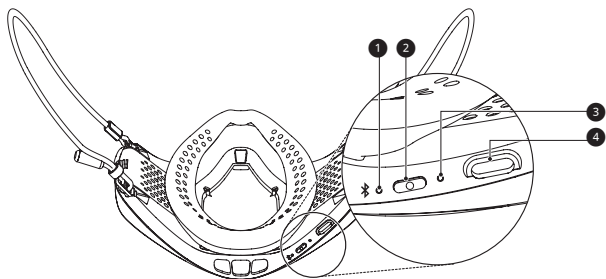

1 Đèn báo Bluetooth

- Đèn LED bật khi được ghép nối với thiết bị Bluetooth.

2 Nút nguồn

- Bắt đầu và dừng vận hành: Nhấn nút nguồn ít nhất 2 giây.
- Sử dụng thiết bị giọng nói: Nhấn nút nguồn trong khi sản phẩm đã được bật.
- Kích hoạt Bluetooth: Nhấn nút nguồn ít nhất 7 giây.
- Tắt hoàn toàn sản phẩm: Nhấn nút nguồn ít nhất 10 giây. Tắt sản phẩm hoàn toàn nếu lưu trữ trên 6 tháng.

3 Đèn báo pin


- Khi dây sạc được kết nối, trạng thái sạc sẽ hiển thị.
- Khi sản phẩm được bật, mức pin còn lại sẽ hiển thị.

4 Bộ sạc


LẮP RÁP

Lắp bộ lọc PuriCare

- 1 Giữ rãnh được đánh dấu trong hình và mở vỏ bộ lọc.

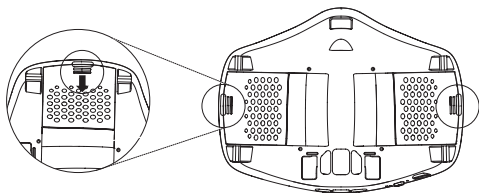

- 2 Đẩy bộ lọc vào vỏ bộ lọc đã mở. Để đóng vỏ, hãy đẩy vỏ bộ lọc vào trong cho đến khi khớp vào vị trí.

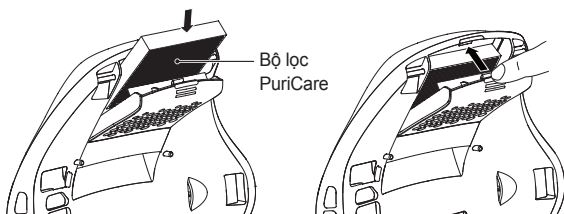


✓ LƯU Ý


- Miễn là bạn thay bộ lọc PuriCare thường xuyên theo lịch thay thế, hướng của bộ lọc PuriCare sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng.
- Hãy đảm bảo rằng bạn đã tắt sản phẩm trước khi thay thế các bộ lọc.
- Hãy chắc chắn rằng bộ lọc PuriCare đã được lắp đặt trước khi sử dụng sản phẩm. Không sử dụng sản phẩm mà không có bộ lọc.

Lắp đặt Nắp trong và Bảo vệ mặt

- 1 Cố định phần dưới của nắp trong bằng cách tra 2 lỗ của nắp trong vào 2 thanh cố định bên dưới của bộ phận chính. Đặt phần trên của nắp trong sao cho vừa với 2 thanh cố định bên trên của khẩu trang như trong hình.

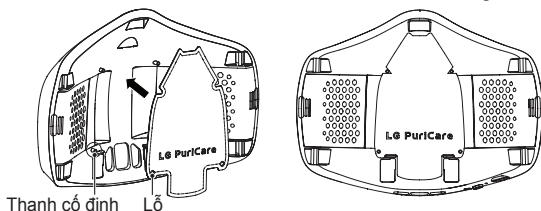

- 2 Gắn các ngạnh kim loại ở mặt sau của bảo vệ mặt vào nam châm ở bề mặt bên trong của thiết bị chính. Gắn 2 ngạnh dưới vào trước, sau đó gắn ngạnh trên vào.

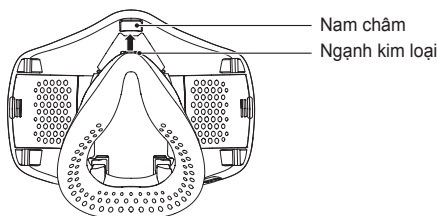

⚠ THẬN TRỌNG

- Không sử dụng sản phẩm khi chưa lắp đặt nắp trong. Nếu không lắp nắp trong, chất lượng âm thanh có thể kém đi hoặc hơi ẩm từ hơi thở của bạn có thể xâm nhập vào sản phẩm.
- Nếu bảo vệ mặt và sản phẩm không được lắp đúng cách, hiệu suất sản phẩm có thể bị ảnh hưởng do không khí bị thoát ra ngoài.


✓ LƯU Ý

- Hãy chắc chắn tắt sản phẩm trước khi lắp đặt nắp trong.

SẠC PIN

Sạc pin

Sản phẩm này có pin gắn trong. Sạc đầy pin trước khi sử dụng sản phẩm bằng cách kết nối dây sạc được cung cấp với bộ chuyển đổi AC (không bao gồm).

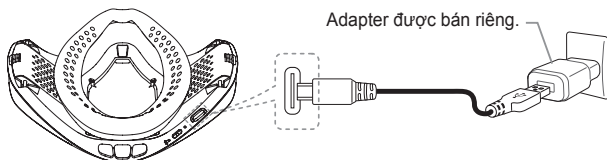

- Để bắt đầu sạc, hãy kết nối dây sạc với bộ đổi nguồn AC, cắm bộ đổi nguồn và kết nối cáp với sản phẩm. Đèn báo pin sẽ hiển thị trạng thái sạc.

Màu sắc/Tình trạng đèn báo pin	Mô tả
Đèn xanh/Bật	Hoàn tất sạc điện
Đèn đỏ/Bật	Đang sạc điện

Kiểm tra mức pin còn lại

Khi sản phẩm được bật, đèn báo pin hiển thị mức pin còn lại.

Màu sắc/Tình trạng đèn báo pin	Mức pin còn lại
Đèn xanh/Bật	Hơn 60 %
Đèn cam/Bật	Trên 15 % ~ Dưới 60 %
Đèn đỏ/Nhấp nháy	Dưới 15 %

- Khi mức pin dưới 15%, sản phẩm sẽ phát ra tiếng bíp 3 lần, lặp lại hai lần.
- Chỉ có thể kiểm tra tình trạng sạc trong quá trình sạc pin.


THẬN TRỌNG

- Thiết bị chỉ phải được cung cấp ở điện áp cực thấp an toàn tương ứng với nhãn trên thiết bị từ bộ chuyển đổi AC (5 V, 1,8 A hoặc cao hơn). Bộ đổi nguồn AC phải được mua riêng. Sử dụng bộ sạc không được phê duyệt có thể gây ra lỗi hoặc làm thay đổi thời gian sạc.
- Thiết bị này chứa pin không thay thế được.
- Sạc pin trong khoảng nhiệt độ 15 °C ~ 40 °C. Sạc pin ở nhiệt độ ngoài phạm vi này có thể làm giảm tuổi thọ pin hoặc tăng thời gian sạc và có thể cần dừng sạc vì lý do an toàn.
- Khoảng nhiệt độ khuyến nghị để vận hành thiết bị là -20 °C ~ 50 °C. Việc vận hành thiết bị ngoài phạm vi này có thể giảm thời gian hoạt động và tuổi thọ pin.
- Sạc từ cổng USB trên xe hay máy tính có thể chậm hơn hoặc gây lỗi sản phẩm.

LƯU Ý

- Mất khoảng 2 tiếng để sạc đầy pin.
 - Thời gian sạc pin có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng pin (tuổi thọ pin, lượng pin còn lại) hoặc điều kiện sạc (nhiệt độ môi trường, v.v.).
- Thời gian vận hành của sản phẩm lên tới 8 tiếng khi được sạc đầy.
 - Thời gian vận hành của sản phẩm phụ thuộc vào trạng thái pin (tuổi thọ pin và trạng thái đã sạc, v.v.) và điều kiện sử dụng sản phẩm (Hoạt động, chức năng thiết bị thoại, kết nối Bluetooth, nhiệt độ hoạt động, v.v.).
- Thời gian hoạt động của sản phẩm sẽ giảm dần theo tuổi thọ pin.
- Sản phẩm được giao chưa được sạc đầy pin. Hãy sạc đầy pin trước khi sử dụng sản phẩm lần đầu.
- Trong suốt thời gian bảo quản lâu dài, hãy sạc đầy sản phẩm ít nhất 6 tháng một lần.


Đeo Sản phẩm

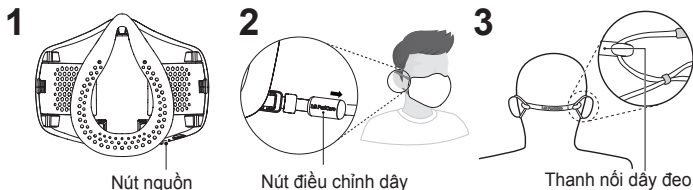

- 1 Hãy đeo sản phẩm với nút nguồn hướng xuống đất.
- 2 Đeo sản phẩm vào và điều chỉnh độ dài của dây đeo bằng cách kéo các nút điều chỉnh ở hai đầu của dây đeo.
 - Khi điều chỉnh độ dài của dây đeo, hãy kéo nút điều chỉnh thẳng trở lại, thẳng hàng với dây đeo. Nếu bạn kéo phần cuối của dây đeo lên hoặc xuống, móc dây đeo có thể tách khỏi sản phẩm.
- 3 Nếu thấy dây đeo không thoải mái, hãy sử dụng thanh nối dây đeo để giảm sức căng quanh tai.
 - Gắn thanh nối dây đeo sao cho logo LG PuriCare và các móc cài quay ra ngoài.
 - Chỉnh dây đeo nếu cần để sản phẩm ở vị trí thoải mái.

✓ LƯU Ý

- Trước khi đeo sản phẩm, hãy kiểm tra tình trạng pin. Tham khảo mục Kiểm tra mức pin còn lại để biết thêm chi tiết.
- Nếu nắp trong bị bẩn, hãy thay thế bằng một cái mới. Tham khảo mục Lắp đặt Nắp trong và Bảo vệ mặt để biết thêm chi tiết.
- Nếu bảo vệ mặt bị bẩn, hãy vệ sinh sạch. Tham khảo mục Vệ sinh bảo vệ mặt để biết thêm chi tiết.
- Khi không sử dụng sản phẩm, hãy bảo quản trong túi đựng.
 - Nếu hơi ẩm từ hơi thở của bạn đọng lại trên sản phẩm, hãy làm sạch sản phẩm trước khi cất vào túi đựng.
- Trường hợp không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, hãy tháo dây sạc khỏi sản phẩm trước khi cất đi.

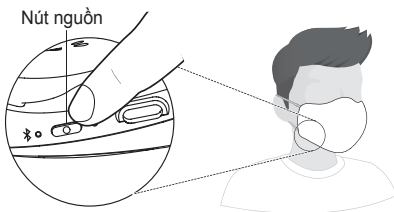

Bắt đầu vận hành

Nhấn và giữ nút nguồn ít nhất 2 giây để bật sản phẩm.

- Sản phẩm điều chỉnh cường độ hít vào theo nhịp thở của người dùng.
- Để tắt sản phẩm, hãy nhấn và giữ nút nguồn ít nhất 2 giây.
- Sản phẩm sẽ phát ra tiếng bíp một lần khi tắt hoặc bật.

✓ LƯU Ý

- Nếu bạn không đeo sản phẩm, sản phẩm sẽ tự động tắt sau 5 phút để giảm mức tiêu thụ pin.
- Trong trường hợp áp suất thay đổi nhanh chóng trong thời gian ngắn, chẳng hạn như đi thang máy, cường độ hít vào có thể không tự động điều chỉnh theo nhịp thở của người dùng.

Sử dụng thiết bị thoại


Để sử dụng thiết bị thoại, hãy nhấn nút nguồn trong khi sản phẩm được bật.

- Sử dụng thiết bị thoại để đảm bảo người khác có thể nghe rõ bạn qua sản phẩm.
- Để tắt thiết bị thoại, hãy bấm nút nguồn.
- Sản phẩm phát ra tiếng bíp hai lần khi bật thiết bị thoại và bíp ba lần khi tắt thiết bị thoại.

✓ LƯU Ý

- Nếu sản phẩm bị tắt khi đang sử dụng thiết bị thoại, thiết bị thoại cũng sẽ bị tắt.
- Thiết bị thoại sẽ bị tắt khi khởi động lại sản phẩm. Nhấn nút nguồn một lần để sử dụng thiết bị thoại.
- Để tránh âm thanh bị phản hồi lại, hãy đảm bảo rằng thiết bị thoại đã được tắt trước khi thay thế hoặc bảo trì các bộ phận hoặc tháo sản phẩm.

Thay thế Bộ lọc PuriCare và Nắp trong

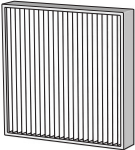Thành phần	Thời gian và phương pháp thay thế
 Bộ lọc PuriCare	Thời gian thay thế: 1 tháng (Dựa theo mức sử dụng 8 tiếng mỗi ngày) Thay các bộ lọc khi chúng bị bẩn. Xem mục Lắp bộ lọc PuriCare.
 Nắp trong	Thời gian thay thế: 1 ngày Thay nắp trong khi nắp trong bị bẩn. Xem phần Lắp đặt Nắp trong và Bảo vệ mặt.


✓ LƯU Ý

- Không rửa bộ lọc và nắp trong bằng nước. Làm như vậy sẽ dẫn tới hỏng bộ lọc và nắp trong.
- Thời gian thay thế bộ lọc và nắp trong có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động.
- Để mua bảo vệ mặt, thanh nối dây đeo, dây đeo, bộ lọc PuriCare, nắp trong hoặc dây nắp, hãy gọi cho Trung tâm thông tin khách hàng của LG Electronics hoặc truy cập trang web LG Electronics tại www.lg.com/vn.

Vệ sinh Sản phẩm

Vệ sinh bảo vệ mặt

- 1 Kéo phần dưới của bảo vệ mặt để tách nó ra khỏi sản phẩm.

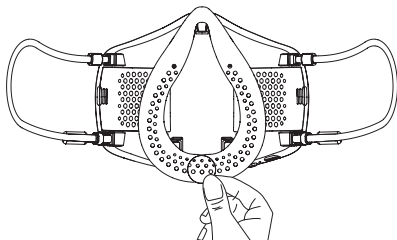

- 2 Sau khi tháo bảo vệ mặt khỏi sản phẩm, hãy rửa sạch bằng nước sạch.
 - Nếu bề mặt quá bẩn, hãy làm sạch bằng chất tẩy rửa trung tính.
- 3 Lau khô hoàn toàn bảo vệ mặt sau khi làm sạch và lắp lại trên sản phẩm.
 - Tham khảo mục Lắp đặt Nắp trong và Bảo vệ mặt để biết chi tiết về cách lắp ráp bảo vệ che mặt.

✓ LƯU Ý


- Để cho kết quả tối ưu, hãy vệ sinh bảo vệ mặt sau mỗi lần sử dụng.

! THẬN TRỌNG

Trường hợp bảo vệ mặt bị bẩn do mỹ phẩm, lau sạch bằng giấy ăn rồi rửa ngay với nước sạch sau khi sử dụng.

- Vết bẩn do một số loại mỹ phẩm có thể khó hoặc không thể làm sạch dù bảo vệ mặt được rửa ngay sau khi sử dụng.

Vệ sinh bộ phận thoát khí

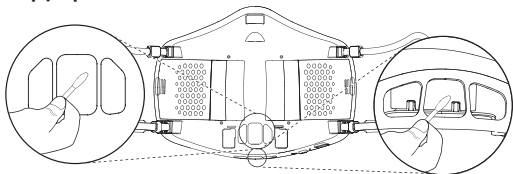


Lau bộ phận thoát khí bằng tấm bông thấm nước hoặc cồn, sau đó dùng tấm bông khô để lau khô.

✓ LƯU Ý

- Để cho kết quả tối ưu, hãy vệ sinh bộ phận thoát khí sau mỗi lần sử dụng.

Vệ sinh bề mặt sản phẩm

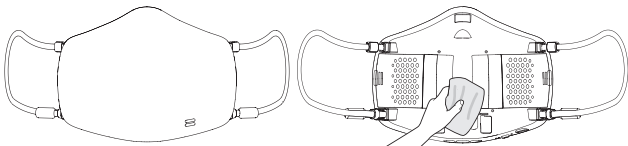

Dùng vải mềm, ẩm để lau sạch bề mặt sản phẩm.



THẬN TRỌNG

Không để nước lọt vào trong sản phẩm. Như vậy có thể khiến sản phẩm bị lỗi, cháy hay gây điện giật.

Vệ sinh loa

Vệ sinh nhẹ nhàng loa bằng tấm bông thấm nước.




THẬN TRỌNG


Không tác động lực mạnh hoặc bất kỳ vật sắc nhọn nào lên loa. Việc này có thể làm hỏng loa hoặc khiến các chất lạ xâm nhập vào loa làm hư hại loa, dẫn đến trục trặc.

Vệ sinh dây đeo

- 1 Gập dây đeo và móc dây đeo vào phía trong sản phẩm. Nâng một bên móc dây đeo để tháo dây đeo.

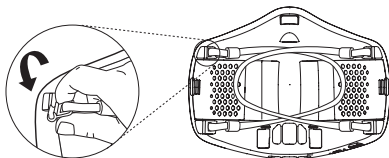

- 2 Rửa phần dây đeo đã tách rời trong nước và chất tẩy rửa nhẹ.
- 3 Hãy làm khô dây đeo hoàn toàn trước khi lắp đặt lại.
- 4 Để lắp ráp dây đeo, gấp móc dây đeo về phía bên trong sản phẩm và trượt các đầu của dây đeo vào các rãnh trên sản phẩm.

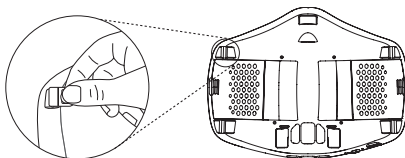

⚠ THẬN TRỌNG

Không để dây đeo tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài, nếu không dây đeo sẽ bị đổi màu.

Giặt túi đựng

Nếu túi đựng bị bẩn, hãy giặt khô túi đựng.

⚠ THẬN TRỌNG

Giặt túi đựng bằng nước có thể làm hỏng bề mặt và gây biến dạng túi đựng.

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG THÔNG MINH

※ Chức năng này sẽ khả dụng khi app của thiết bị thông minh được phát hành.

Cài đặt app Khau Trang LG trên các thiết bị thông minh để sử dụng sản phẩm thoải mái hơn.

Sử dụng App Khau Trang LG

Cài đặt App Khau Trang LG

Tìm kiếm app Khau Trang LG trong Google Play hoặc Apple App Store và cài đặt nó trên thiết bị thông minh của bạn. Tham khảo trang Trợ giúp của ứng dụng để biết thêm hướng dẫn chi tiết.

Ghép nối Sản phẩm

Ghép nối là quá trình kết nối với các thiết bị Bluetooth cá nhân. Bạn chỉ cần hoàn tất quá trình ghép nối một lần.

- 1 Chạy app Khau Trang LG trên thiết bị thông minh của bạn và nhấn nút Bắt đầu.
- 2 Giữ nút nguồn của sản phẩm ít nhất 7 giây trở lên.
- 3 Kiểm tra xem đèn báo Bluetooth của sản phẩm có nhấp nháy hay không rồi nhấn nút Bắt đầu đăng ký.
- 4 Chọn sản phẩm bạn muốn kết nối từ màn hình trong app.
- 5 Đèn báo Bluetooth của sản phẩm sẽ bật khi app và sản phẩm đã được kết nối qua Bluetooth.

✔ LƯU Ý

- Giữ sản phẩm được kết nối và thiết bị thông minh càng gần càng tốt. Tính năng Bluetooth có thể không hoạt động bình thường ngay cả khi ở khoảng cách gần trong các trường hợp sau:
 - Có chướng ngại vật hoặc người giữa sản phẩm và thiết bị thông minh.
 - Nếu có các thiết bị như thiết bị y tế, lò vi sóng hoặc thiết bị mạng LAN không dây sử dụng cùng tần số Bluetooth gần sản phẩm hoặc thiết bị thông minh, sản phẩm và thiết bị thông minh có thể bị ngắt kết nối do nhiễu tín hiệu.

- Tính năng Bluetooth có thể không hoạt động tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị thông minh.
 - Sản phẩm sẽ chuyển sang chế độ chờ khi tắt, vì vậy, sản phẩm có thể được điều khiển thông qua ứng dụng ngay cả khi đã tắt.
 - Kết nối Bluetooth sẽ bị tắt khi sản phẩm và thiết bị thông minh ở quá xa nhau.
 - Đèn báo Bluetooth trên sản phẩm hiển thị trạng thái của kết nối Bluetooth. Đèn báo Bluetooth sẽ bật khi kết nối Bluetooth.
 - Nên sử dụng hệ điều hành Android 5.0 trở lên, iOS 11.0 trở lên cho app Khau Trang LG PuriCare.
 - Tham khảo trang Trợ giúp của ứng dụng để biết thêm các tính năng và hướng dẫn chi tiết.
-



THẬN TRỌNG

Sau khi đăng ký sản phẩm trong app Khau Trang LG, khi cửa sổ cập nhật cơ sở xuất hiện, thì việc cập nhật là bắt buộc.

- Nếu cập nhật cơ sở chưa hoàn tất, không thể sử dụng chức năng thông minh và sản phẩm.
 - Nếu xảy ra lỗi trong quá trình cập nhật cơ sở, hãy chạy lại APP để hoàn tất cập nhật.
-

Tính năng Bluetooth App

Các tính năng sau khả dụng thông qua thiết bị thông minh được kết nối với sản phẩm:

- BẬT/TẮT sản phẩm
- Kiểm soát luồng gió (Tự động / Thấp / Trung bình / Cao)
- Điều khiển âm lượng
- Xem thông tin về hô hấp
- Quản lý bộ lọc (thời lượng và chu kỳ thay thế)

Trước khi gọi Trung tâm dịch vụ khách hàng

Nếu sản phẩm bị lỗi, hãy kiểm tra những điều sau đây trước khi liên hệ với Trung tâm thông tin khách hàng của LG Electronics để được bảo dưỡng.

Triệu chứng	Nguyên nhân và cách giải quyết
Thiết bị không hoạt động.	• Hết pin. Xem mục Sạc pin.
	• Nhiệt độ xung quanh quá cao hoặc quá thấp. Hãy kiểm tra nhiệt độ xung quanh.
Quạt ồn dù chạy ở tốc độ thấp nhất.	• Bộ lọc PuriCare bị bám bụi bẩn và cần thay thế. Thời gian thay bộ lọc có thể thay đổi tùy theo tính chất của môi trường hoạt động cụ thể.
	• Quạt hút phát ra tiếng ồn khi thổi qua sản phẩm là điều bình thường.
Sản phẩm không sạc được.	• Dây sạc và bộ sạc không được kết nối. Kết nối lại dây sạc với bộ sạc.
	• Có chất lạ trong phần bộ sạc. Làm sạch dị vật bằng vải mềm, khô.
Sản phẩm tắt sớm hơn dự kiến.	• Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng của pin và sản phẩm.
Sản phẩm có mùi lạ.	• Bộ lọc PuriCare bị bẩn và cần thay thế. Thời gian thay bộ lọc tùy thuộc vào môi trường sử dụng.
	• Nắp trong bị bẩn và cần thay thế.
	• Cần vệ sinh bảo vệ mặt. Tham khảo mục Vệ sinh bảo vệ mặt để được hướng dẫn.

Triệu chứng	Nguyên nhân và cách giải quyết
Gặp sự cố khi ghép nối sản phẩm với thiết bị thông minh.	• Khởi động lại tính năng Bluetooth của thiết bị thông minh và thử lại.
	• Kiểm tra xem tính năng Bluetooth của thiết bị thông minh đã được bật chưa.
	• Kết nối có thể không tối ưu nếu có chướng ngại vật hoặc người giữa sản phẩm và thiết bị thông minh hoặc nếu có các thiết bị khác gần đó như thiết bị y tế, lò vi sóng hoặc thiết bị mạng LAN không dây đang sử dụng cùng tần số Bluetooth.
	• Sản phẩm và thiết bị thông minh quá xa nhau. Giữ sản phẩm được kết nối và thiết bị thông minh càng gần càng tốt. Khoảng cách sử dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện hoạt động.
	• Tính năng Bluetooth và ghép nối có thể không khả dụng tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị thông minh.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Bề ngoài và thông số kỹ thuật có thể thay đổi để nâng cao chất lượng sản phẩm mà không cần thông báo trước.

Sản phẩm	
Nguồn	5 V  1.8 A (Bộ chuyển đổi AC) Pin lắp sẵn có thể sạc
Công suất điện	2.0 W
Kích thước (Rộng*Sâu*Cao)	142 mm x 52 mm x 109 mm
Phạm vi nhiệt độ hoạt động khuyến nghị	-20 °C ~ 50 °C
Phạm vi độ ẩm hoạt động khuyến nghị	5 % ~ 95 %

Pin	
Công suất	1,000 mAh, 3.8 Wh
Thời gian hoạt động (khi sạc đầy pin)	Lên đến 8 tiếng
Thời gian sạc	Khoảng 2 tiếng
Nhiệt độ sạc khuyến nghị	15 °C ~ 40 °C

- Thời gian sạc và vận hành của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình trạng hoạt động của pin hay sản phẩm.

Thông tin về thông báo phần mềm mã nguồn mở

Để nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác, được bao gồm trong sản phẩm này, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>. Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và thông báo bản quyền được tham chiếu đều có sẵn để có thể tải về.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com. Ưu đãi này có hiệu lực trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này. Ưu đãi này có hiệu lực đối với bất kỳ ai nhận được thông tin này.

GHI NHỚ

GHI NHỚ

GHI NHỚ

GHI NHỚ

GHI NHỚ

GHI NHỚ

