




MADE IN TAIWAN

QUẠT TRẦN

cho người giàu

MOZA

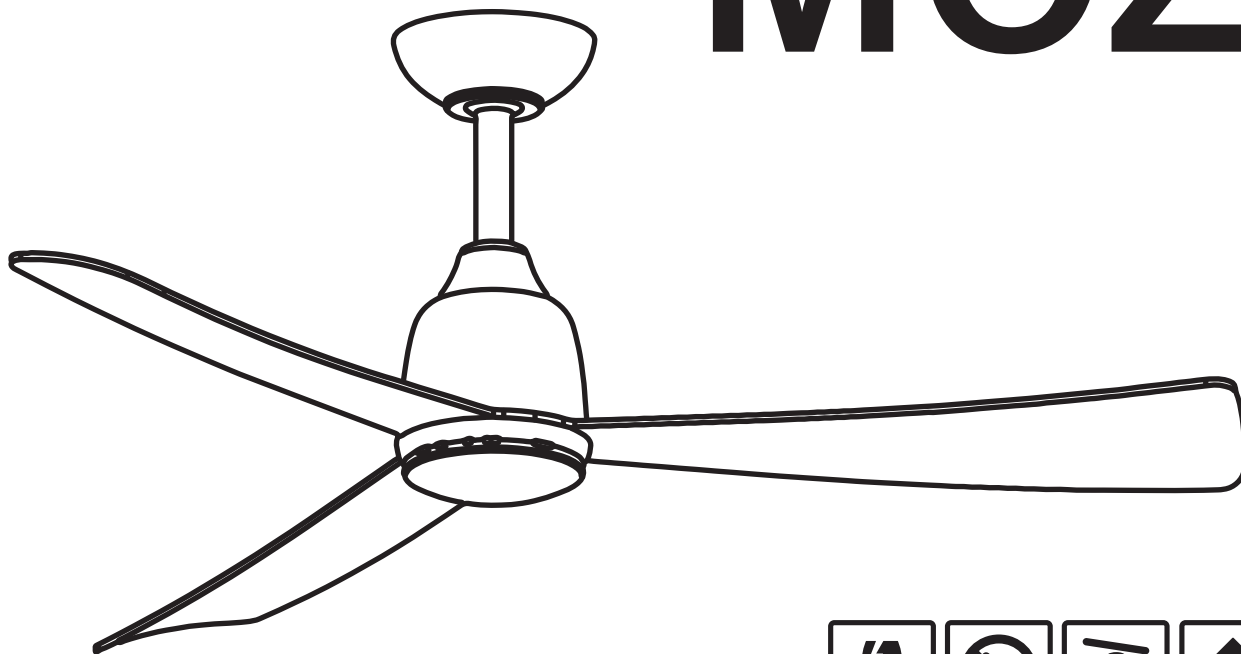

www.mrvu.vn

BẠN HÃY YÊU CHỊ C QU T M I C A MÌNH NHÉ !

CÓ B T K 4 TH C M C NÀO V S NPH M HO C B N C NH TR GI,
HÃY LIÊN H CHO CHÚNG TÔI THEO CÁC THÔNG TIN D I ẦY.
CHÚNG TÔI LUÔN L NG NGHE VÀ TRẦN TR NG NH NG Ý KI N T
PHÍA B N.

- > EMAIL: HUONG.LE@MRVU.VN
- > MUA HÀNG: 09.1102.1102
- > THẮC MẮC KHIẾU NẠI: 090.234.8886
- > BẢO HÀNH: 096.234.8886

Quy n sách này bao g m t t c các h ng d n
l p L t và s d ng. Chúng tôi mong mu n b n
s th y vi c l p L t tr nên d dàng h n sau khi
L c nó. N u b n ch a bi t L u Li n, hãy liên h
h i 1 th Li n có tay ngh , ho c b n có th g i
cho chúng tôi nhé.



QU T TR NPH I Ầ C L P Ầ TB I M T
TH Ầ I N CÓ TAY NGH

(Nh ng ng i khác không c th l p L t qu t này)

Xem thông tin b o hành, ghé th Ầm website: <https://mrvu.vn>

- 01 H NG D NL P ã TV VÀ V NHÀNH
- 02 NH NG L U Ý AN TOÀN QUAN TR NG
- 03 NH NG D NG C C N THI T
- 04 ã PH P QU T
- 05 CHU NB VÀ L PM TBÍCH
- 06 TREO QU T
- 07 L P CẤP AN TOÀN
- 08 CÁC K TN I ã I N
- 09 K T THÚC L P ã T
- 10 L P CẢNH

- 11 K TN I ã ÈN
- 12 CH ã V NHÀNH MÙA HÈ VÀ MÙA ã ÔNG
- 13 CHỈ M SÓC, B O D NG VÀ S LÝ S C

C NH BÁO:

Đ c và làm theo nh ng h ng d n c n th n, l u ý nh ng c nh báo đã nêu ra

CHÚ Ý : Chỉ được lắp tối đa 2 qu t cho 1 nguồn điện

- 1 Để đảm bảo việc lắp đặt được thành công và an toàn : Phải đọc kỹ quyển sách hướng dẫn sử dụng này trước khi lắp đặt
- 2 Để tránh bị giật điện, hãy đảm bảo tắt nguồn cấp điện chính của ngôi nhà trước khi đấu dây điện. Tất cả các kết nối / giắc cắm điện phải được đấu đúng vị trí, theo qui định. Nếu bạn không rành việc đấu điện thì nên thuê 1 thợ điện có tay nghề (có chứng chỉ hành nghề) để lắp đặt. Ngoài ra, cũng cần phải kiểm tra cẩn thận các thành phần hỗ trợ của trần nhà để xem có đảm bảo an toàn không
- 3 Để giảm nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc thương tích cá nhân, chỉ được lắp quạt với các ổ cắm/ công tắc được chỉ định dùng được cho quạt, hỗ trợ thiết bị từ 35lbs (15,9kg) trở xuống; và phải dùng các ốc vít được cung cấp kèm theo thiết bị ổ cắm đó. Hầu hết các ổ cắm điện/ công tắc điện thông thường chỉ dùng cho các thiết bị chiếu sáng là đèn; không phù hợp dùng cho quạt, nên phải thay thế. Nên nhờ thợ điện kiểm tra trước khi lắp đặt
- 4 Đảm bảo rằng vị trí lắp đặt của bạn sẽ không cho phép cánh quạt quay tiếp xúc với bất kỳ vật thể nào. Cánh quạt phải cách sàn ít nhất 7 feet = 2 m.
- 5 Lắp thân quạt lên trước, rồi mới lắp cánh sau. Thân quạt bao gồm phần vỏ và động cơ nên để trong thùng xốp trước khi lắp để không bị méo mó va chạm hoặc trầy xước. Trong trường hợp bạn lắp nhiều chiếc quạt cùng 1 lúc thì nhớ không được trộn các cánh với nhau vì mỗi bộ cánh đều có 1 trọng lượng riêng. Nếu trộn các cánh cho nhau từ bộ này qua bộ kia sẽ gây ra rung lắc k cân bằng
- 6 Sau khi thực hiện kết nối điện, các dây dẫn đã nối phải được đẩy cẩn thận vào hộp ổ. Các dây dẫn phải được cách ra với dây dẫn chung và dây dẫn nối đất ở một bên của hộp ổ, và dây "NÓNG" ở phía bên kia.
- 7 Sơ đồ điện chỉ mang tính chất tham khảo. Các bộ đèn không đi kèm với quạt phải được liệt kê và phải được lắp đặt theo hướng dẫn lắp đặt của bộ đèn.
- 8 Sau khi quạt được lắp đặt hoàn chỉnh, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các kết nối đều được giữ chặt để tránh quạt bị rơi và / hoặc gây hư hỏng hoặc thương tích.
- 9 Quạt có thể hoạt động ngay sau khi lắp đặt - các ổ trục được tra mỡ đầy đủ để trong điều kiện bình thường, không cần bôi trơn thêm vì tuổi thọ của quạt.
- 10 Để vận hành chức năng đảo ngược trên quạt này, hãy nhấn nút đảo ngược trong khi quạt đang chạy.

NHỮNG LƯU Ý AN TOÀN QUAN TRỌNG

C NH BÁO:


- Ng t k t n i ngu n b ng cách tháo c u chì ho c t t c u dao tr c khi l p qu t và / ho c đèn tùy ch n.
- Kiểm tra kết cấu trần nhà, chỗ lắp quạt.
- Đ g i m nguy c h a ho n, đ i n g i t ho c th ng tích cá nhân, hãy l p vào h p c m có th s d ng cho qu t và s d ng vít g n đ c cung c p kèm theo h p c m. H u h t các h p c m th ng đ c s d ng đ h tr thì t b chỉ u sáng không đ c ch p nh đ h tr qu t và có th c n đ c thay th . Tham kh o ý ki n c a m t th đ i n có chuyên môn n u nghi ng .
- Không sử dụng dimmer/ chiết áp cho quạt.
- Đ g i m nguy c th ng tích cá nhân, không b cong cánh tay c a cánh qu t khi l p đ t chúng, gi thăng b ng các cánh qu t ho c làm s ch qu t. Không chèn b t kỳ v t gì vào gi a các cánh qu t đang quay.

CHÚ Ý:

Các b i n pháp phòng ng a, b i n pháp b o v và h ng d n quan tr ng xu t hi n trong s tay h ng d n này không nh m m c Lich bao g m t t c các Li u k i n và tình hu ng có th x y ra. C n ph i hi u r ng s thông hi u, c n tr ng và c n th n là nh ng y u t không th xây d ng lên s n ph m này. Nh ng y u t này ph i L c cung c p b i (nh ng) ng i l p L t, chN m sóc và v n hành thi t b .

NH NG D NG C C N THI T

- TUA VÍT PH NG
 - TUA VÍT C NH
 - CÀ LÊ HO C M L T
 - KIM C T DÂY Đ I N
 - THANG CH A
 - CÁC PH KI N N I DÂY C N
- THI T

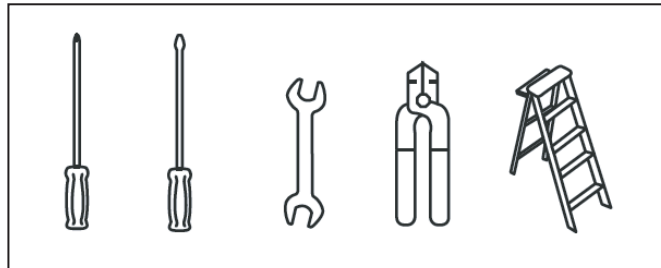

ĐẬP HỘP QUẠT CỦA BẠN

MỞ HỘP QUẠT VÀ KIỂM TRA

- Không vứt bỏ thùng carton. Nếu cần bảo hành thay thế hoặc sửa chữa, quạt phải được trả lại trong bao bì ban đầu. Loại bỏ tất cả các bộ phận và phần cứng.
- Không đặt vỏ động cơ nằm nghiêng, nếu không vỏ trang trí có thể bị xô dịch, cong hoặc hư hỏng.
- Kiểm tra tất cả các bộ phận. Bạn nên có những thứ sau:

CHI TIẾT TRONG HỘP QUẠT	
1	B 5 cánh quạt
2	M t bích g n tr n
3	p trên và Vòng L m
4	Ty treo
5	p nh trên thân
6	Thân L ng c và L k t n i
7	ñ y b ph n L n
8	T h p L n led 16W
9	B Li u khi n qu t t xa
10	Túi ph ki n


CHÚ Ý: Thiết kế của các bộ phận hiển thị ở trên có thể hơi khác đối với kiểu quạt cụ thể của bạn.

CHUẨN BỊ

CHUẨN BỊ:

trước khi bắt đầu cài đặt. Kiểm tra checklist minh kèm bên dưới để tìm các bộ phận bị thiếu. Loại bỏ các gói bảo vệ để tránh hư hỏng phần hoàn thiện, hãy lắp ráp đèn trên bề mặt có lỗ khoan sẵn hoặc sử dụng tấm lót xốp ban đầu trong hộp lắp ráp.


ĐỂ ĐỘNG CƠ ĐÚNG NƠI ĐỂ TRÁNH VA CHẠM TRONG QUÁ TRÌNH LẮP RÁP

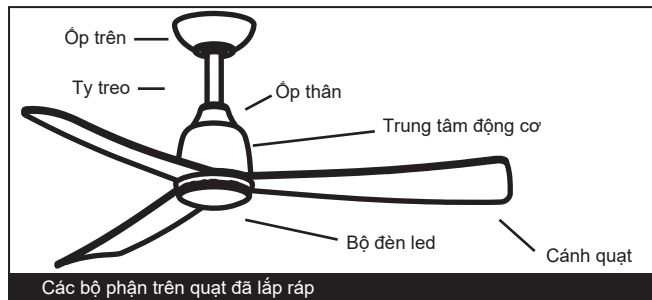

LẮP MẶT BÍCH



THẬN TRỌNG: Để tránh điện giật có thể xảy ra, hãy đảm bảo đã tắt điện ở hộp điện chính trước khi nối dây. Tất cả hệ thống dây điện phải phù hợp nguồn cấp điện và quạt trần phải được nối đất để phòng điện giật có thể xảy ra.

- 1 Xác định vị trí đặt trần nhà lắp quạt, lắp vào vị trí phù hợp với các yêu cầu trong phần khe hở thì thi công lắp đặt này. Ván ghép gỗ phải chắc chắn và có kích thước phù hợp để chịu tải 16kg (trang 2, mục 3 và 4).
- 2 Nếu chưa có, hãy lắp đặt tấm thích hợp để hỗ trợ theo hướng dẫn lắp kèm với hộp lắp ráp. Hộp lắp ráp có khả năng hỗ trợ thì thi công 16kg.
- 3 Xác định vị trí lắp đặt. Lắp đặt vào hộp lắp ráp bằng các vít đi kèm với hộp lắp ráp.

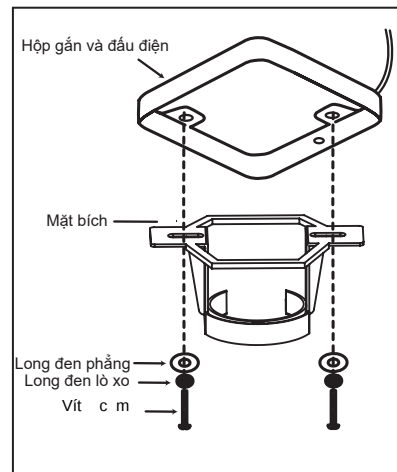

TREO QUẠT

- ❶ Tháo Củ Treo xuống bằng cách nới lỏng vít định vị ở mặt bên của Củ Treo. Trượt Củ treo xuống và tháo chốt. (Hình 1)
- ❷ Cần thận nâng đỡ thân quạt (động cơ) trong bao bì bằng xốp của nó với vòng đệm (nơi dây đi ra) hướng lên trên.
- ❸ Nới lỏng hai vít bộ an toàn và tháo chốt xuống và kẹp giữ lại khỏi khớp nối trên đầu cụm động cơ. (Hình 2).
- ❹ Cần thận đầu dây dẫn điện và cáp an toàn từ quạt qua ống dẫn xuống. Luồn thanh xuống vào bộ ghép nối cho đến khi các lỗ thẳng hàng. Chèn các chốt vào đúng vị trí.
- ❺ Nới lỏng hai vít bộ an toàn và tháo chốt xuống và kẹp giữ lại khỏi khớp nối trên đầu cụm động cơ. (Hình 2).

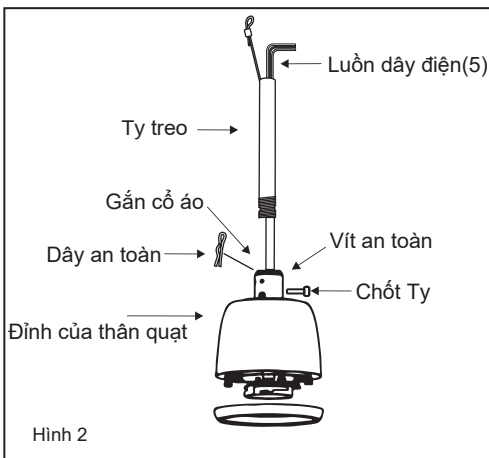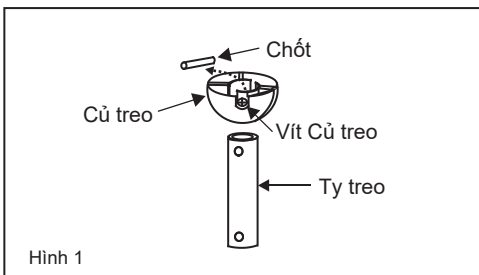

HÃY NH ớ t t ng u n tr ớ c khi b ớ n b t L u.

N ớ l p L t qu t tr n L ớ ng cách, hãy làm theo các b ớ c d ớ i L ớ y.


- 6 Tr ớ t p tr ớ n, Vòng L ớ m và p th ớ n vào Ty treo. (Hình 3)
- 7 Tr ớ t C ớ vào Ty treo, c ớ m ch ớ t qua và th ớ t ch ớ t. V ớ n ch ớ t Vít C ớ treo L ớ nh v ớ .
- 8 Lu ớ n d ớ y Li ớ n và c ớ p an to ớ n kh ớ o l ớ o qua Ty treo
- 9 Nh ớ c qu ớ t l ớ n và l ớ p vào m ớ t b ớ ch.
CH Ớ Ý: r ớ nh tr ớ n C ớ treo và tr ớ n M ớ t b ớ ch vào kh ớ p v ớ i n ớ h ớ u

CH Ớ Ý


D ớ y d ớ n L ớ c c ớ ng c ớ p L ớ dài (183cm) L ớ ph ớ h p v ớ i Ty treo dài h ớ n.

L Ớ P C Ớ P AN TO Ớ N

G ớ n vít g ớ và vòng L ớ m ph ớ ng vào thanh g ớ ng tr ớ n nh ớ h ớ nh m ớ nh h ớ a (kh ớ ng v ớ n ch ớ t ho ớ n to ớ n). Tr ớ t k ớ p c ớ p vào c ớ p an to ớ n t ớ qu ớ t. Vòng d ớ y c ớ p an to ớ n xung qu ớ nh vít g ớ v ớ a L ớ c g ớ n vào thanh g ớ ng tr ớ n. N ớ a ph ớ n cu ớ i c ớ a c ớ p vào k ớ p và k ớ o c ớ ng nh ớ u c ớ p qu ớ c ớ ng t ớ t. V ớ n ch ớ t vít trong k ớ p. C ớ t c ớ p th ớ a.

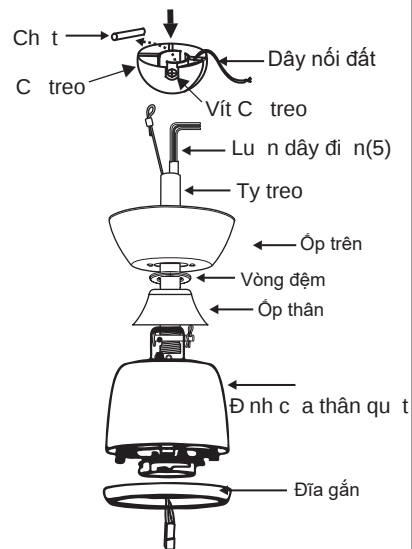

Hình 3

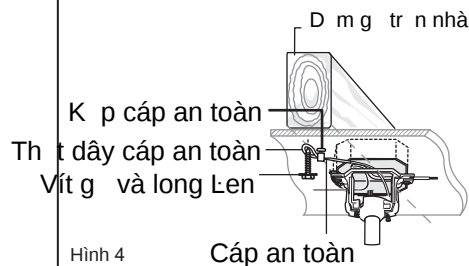


Hình 4

C Ớ p an to Ớ n

CÁC KẾT NỐI DÂY ĐIỆN

Nối các dây màu nâu, xanh da trời, màu vàng tía bên nhíp tín hiệu Li u khi n t x vào ngu n Li n trong nhà s d ng các MCK t n i.


- a) **Brown** to (L)
- b) **Blue** to (N)
- c) **Green/Yellow** to (E) $\perp$

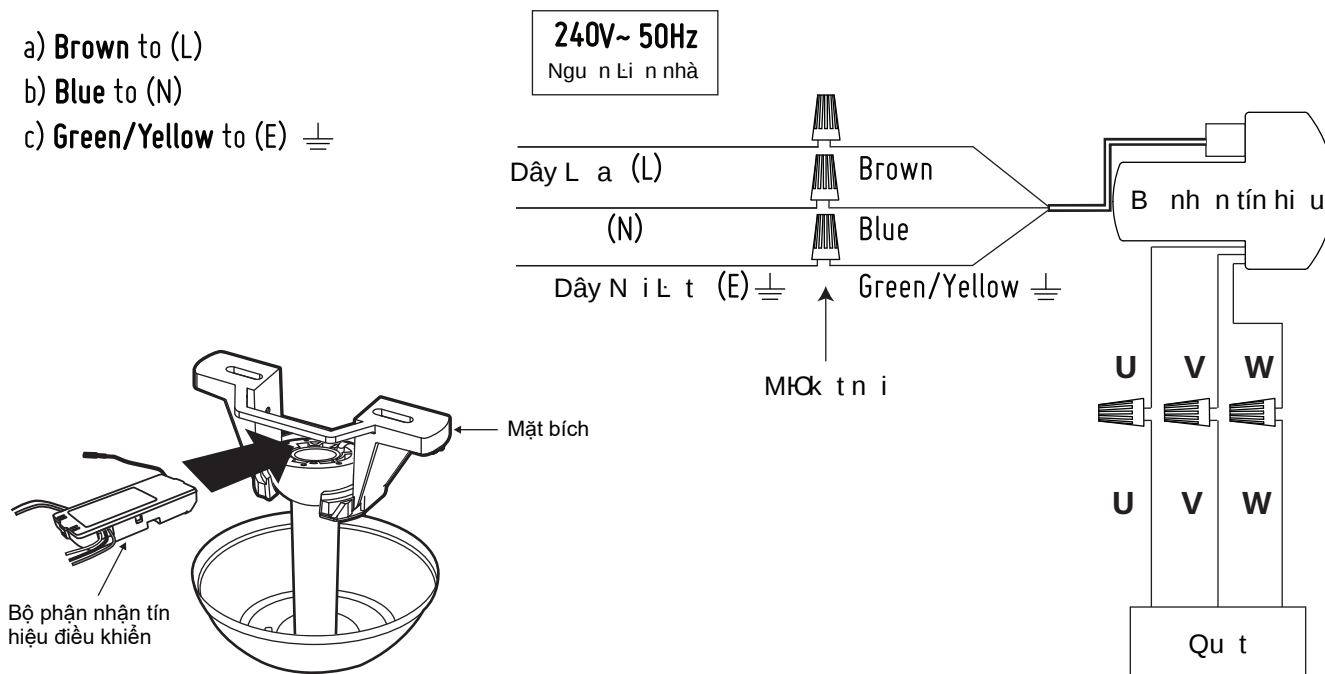

CHÚ Ý: M i m ch Li n cho m i qu t

HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT


- 1 Gài gọn gàng các kết nối vào hộp ổ điện trên trần nhà
- 2 Xoay Củ treo vào rãnh ngàm của Mặt bích, sao cho các rãnh trùng với nhau.
- 3 Sau đó đẩy Ốp trên lên rồi vặn 2 vít để cố định Ốp trên
- 4 Sau đó lắp Vòng đệm, lưu ý xoay và vuốt về phía bầu quạt

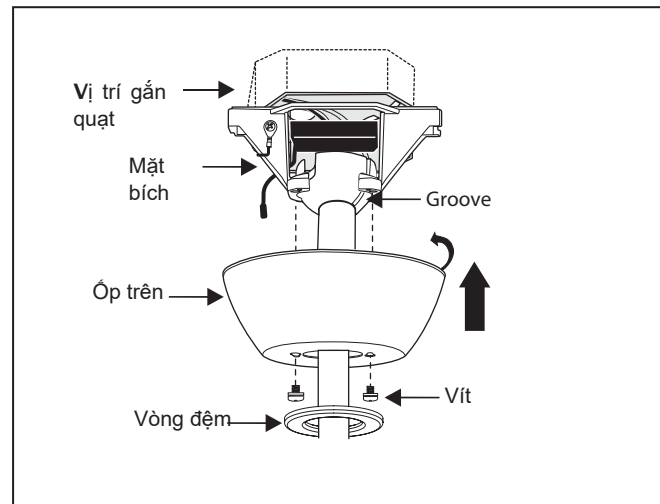

L U Ý

Đảm bảo rãnh trên Mặt bích vào đúng vị trí của Củ ty

LẮP CÁC CÁNH QUẠT

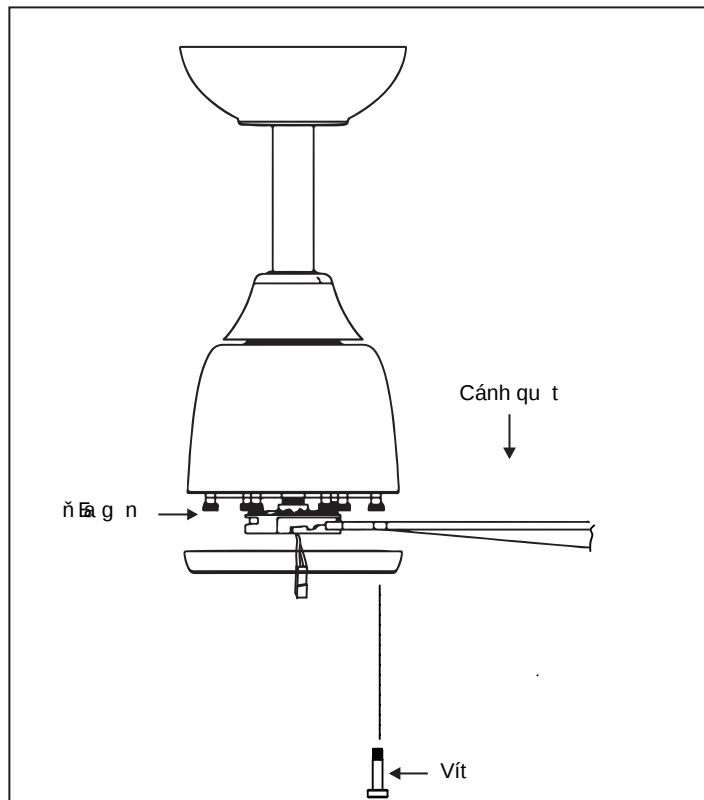

LƯU Ý: Tháo m i giá L cao su L c l p L t L v n chuy n.


G n ch t Cánh vào ổ ng c b ng vít, vòng L m khóa và vòng L m ph ng L c cung c p. L p l i quy trình cho các cánh còn l i. Hãy ch c ch n r ng các vít L c ch t, Vít L ng c l ng l o có th góp ph n t o ra t i ng n không c n thi t trong quá trình ho t L ng.

Chú Ý

KHÔNG khuy n khích dùng tua vít dùng Li n, vì chúng th ng t c L u vít và th ng s không nén hoàn toàn vòng L m khóa trên vít L ng c . S d ng tu c n vít có l i ph ng l n L si t l n cu i nh m nén hoàn toàn vòng L m. ãi u này s giúp L m b o s c n ch nh phù h p c a các cánh qu t và ch y không gây n, không rung l c.

LẮP ĐÈN LED



Lắp Đèn led 17W vào Bộ quạt theo thứ tự 1,2,3 (nếu có thể Lắp các bóng riêng)

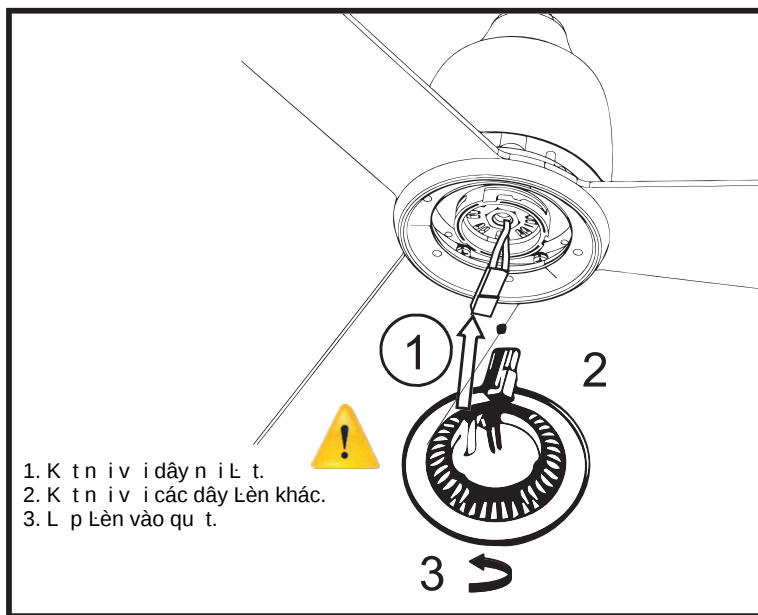

CH ẮC QUAY MÙA HÈ VÀ MÙA ẮC

Ch ẮC mùa hè (Ch ắ u thu ắ): Lu ắ ng không khí H ắ NG XU ắ NG t ắ o ra hi ắ u ắ ng làm mát nh ắ trong Hình 3. Ắ i ắ u này cho phép b ắ n L ắ t máy Li ắ u hòa không khí ắ ch Ắ ắ m h ắ n mà không nh ắ h ắ ng L ắ n s ắ tho ắ i má i ắ a b ắ n.

Ch ẮC mùa Ắc (Ắ ắ o ng ắ c): Lu ắ ng không khí H ắ NG L ẮN di chuy ắ n không khí ắ m h ắ n ra kh ắ i khu v ắ c tr ắ n nh ắ nh ắ trong Hình 4. Ắ i ắ u này cho phép b ắ n L ắ t thí t ắ b s ắ i ắ a m ắ nh ắ ch Ắ ắ mát h ắ n mà không nh ắ h ắ ng L ắ n s ắ tho ắ i má i ắ a b ắ n.

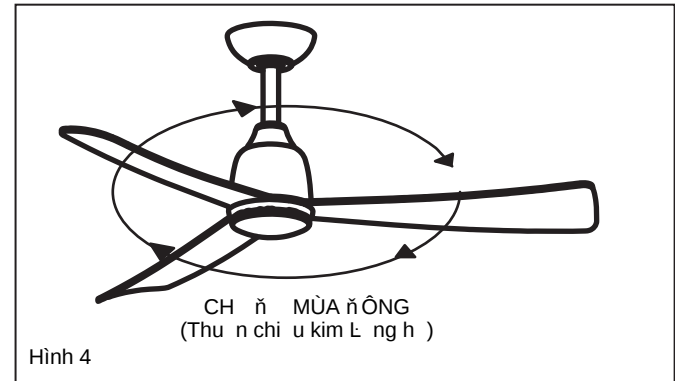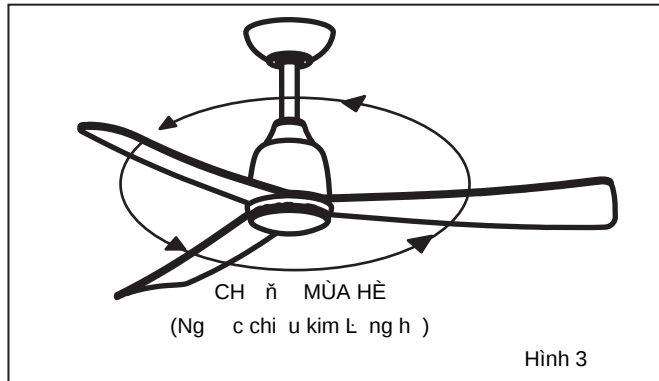

V SINH VÀ B O D NG

Chỉ nh kuy có th c n ph i v n ch t l i các cánh v i vít cánh tay Lòn ho c cánh tay Lòn v i vít L ng c L tránh ti ng lách cách ho c ti ng n ào trong quá trình v n hành. Chỉ u này L c bi t Lúng nh ng vùng khí h u có ph m vi nhi t L và L m r ng.

Khi ph i b i cho các cánh, b n ph i L cánh L tránh b cong - không L c tác L ng l c lên các cánh. N u b n g p b t kwl i nào trong ho t L ng c a qu t, vui lòng ki m tra các Li m sau.

SỬ LÝ SỰ CỐ

TH N TR NG

T t ngu n Li n tr c khi ti n hành ki m tra các b c này

V N h

GI I PHÁP

Qu t không quay

1. Ki m tra c u chì ho c c u dao
2. Ki m tra Lèn báo LED Li u khi n t ng. N u Lèn LED không sáng khi nh n m t nút, nó không truy n tín hi u. Vui lòng ki m tra ngu n Li n L n b Li u khi n t ng/b ng t m ch và t t c các k t n i Li n.
3. Chỉ m b o không có nhi u h n 2 qu t ho t L ng trên m t m ch thông qua Li u khi n trên t ng. Chỉ m b o r ng không có nhi u h n 12 qu t ho t L ng trên m t m ch Li n thông qua công t c b t/t t trên t ng ho c c u dao (không thông qua Li u khi n trên t ng).
4. Chỉ m b o r ng qu t trong ph m vi ph sóng c a WiFi (150 ft.) Ho c Li u khi n trên t ng (30 ft.)
5. Ki m tra L L m b o ch có m t qu t L c l p vào m ch ngu n.

Qu t gây ti ng n

1. Cho phép kho ng th i gian "L tnh p" 24 gi . H u h t ti ng n liên quan L n m t chi c qu t m i s bi n m t trong th i gian này.
2. Chỉ m b o r ng t t c các vít c a v L ng c L c g n ch t.
3. Chỉ m b o r ng các vít g n cánh qu t v i qu t L c v n ch t.
4. Chỉ m b o h p tr n c a b n L c ch c ch n và các mi ng L m cách ly b ng cao su L c s đ ng gi a giá l p và c m
5. Ki m tra L L m b o r ng t t c các vít c a cánh qu t và cánh tay Lòn Lã L c L m b o an toàn.
6. N u v n còn nh n th y s dao L ng c a cánh, v i c hoán L i hai cánh li n k (c nh nhau) có th phân b l i tr ng l ng
7. Ki m tra L L m b o t t c các l nh c p cho ph n c ng L ng c và / ho c móc treo bóng L u ch t ch .
8. Chỉ m b o h p tr n L c ch c ch n.

MR.VΘ - ñ n v duy nh t t i Vi t Nam t thi t k & s n xu t
cácm u qu t theo ý t ng riêng. V i vi c L u t c ph n vào
nhà máy t i ñài Loan, MR.VΘ luôn luôn ch L ng áp d ng
công ngh tiên ti n và Li u ch nh phù h p cho các s n
ph m c a mình, L Láp ng t t nh t cho nhu c u s d ng c a
ng i Vi t. M i m u qu t c a MR.VΘ L u mang 1 cái
tên có ý nghĩa, kh i g i v truy n th ng vñ hóa Vi t Nam

ñ bi t thêm thông tin chi ti t c a s n ph m, vui lòng liên h :
Công ty TNHH MR.VΘ
70 Bís Tr n ñình Xu, ph ñng Cô Giang, qu n 1, TP. H Chí
Minh, Vi t Nam
Website: www.mrvu.vn - Hotline : 09.1102.1102



MADE IN TAIWAN

QUẠT TRẦN

cho người giàu