

MÁY HÚT BỤI CẦM TAY

Hướng dẫn sử dụng

AQS-CCX600R(W)-VN

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng an toàn -----	01
Phụ kiện sản phẩm -----	03
Hướng dẫn sử dụng -----	04
Vệ sinh và bảo trì -----	08
Hướng xử lý lỗi -----	10
Hướng dẫn xử lý chất thải điện tử -----	11
Thông số kỹ thuật -----	12

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn an toàn và làm theo các biện pháp phòng ngừa trước khi sử dụng sản phẩm.

Máy hút bụi chỉ thích hợp sử dụng môi trường trong nhà, luôn bảo quản máy hút bụi trong môi trường khô ráo, tất cả dịch vụ bảo trì và sửa chữa phải được cung cấp bởi trung tâm được ủy quyền.

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng máy bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em phải được giám sát, để đảm bảo rằng chúng không nghịch với thiết bị.

Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.

Vật liệu đóng gói (ví dụ: túi nhựa...vv) không để gần tầm tay trẻ em tránh làm nghẹt thở, trong trường hợp sự cố hãy rút phích cắm ngay lập tức, không rời khỏi khi thiết bị đang hoạt động, sản phẩm chỉ được sửa chữa tại các trung tâm dịch vụ được chỉ định, để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Không sử dụng máy hút bụi ở những nơi hoặc trường hợp sau:


1. Nơi ẩm ướt
2. Đồ vật dễ cháy nổ
3. Khi dây nguồn bị hỏng hoặc nứt
4. Các vật sắc nhọn hoặc chất lỏng
5. Tàn thuốc lá đang cháy hoặc tro nóng
6. Bê tông thạch cao hoặc ở môi trường thi công
7. Không đặt máy hút bụi ở nơi có ánh nắng trực tiếp
8. Tránh để máy hút bụi và dây nguồn gần những nơi có nhiệt độ cao
9. Không sử dụng máy hút bụi khi chưa được lắp bộ lọc Hepa

Sử dụng máy hút bụi trong những điều kiện trên đây, có thể dẫn đến làm hỏng thiết bị.

Và những sự cố trên sẽ không được liệt kê trong phạm vi bảo hành.

Thân thiện với môi trường

Khi xử lý sản phẩm, vui lòng không xử lý theo rác thải thông thường, và phải giao cho trung tâm tái chế được chỉ định

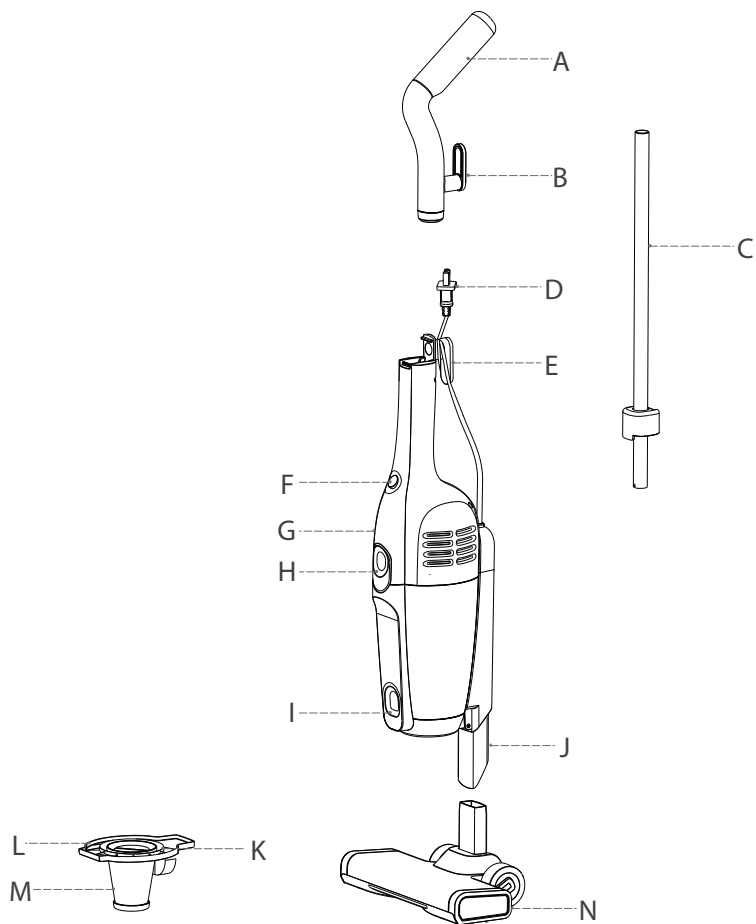

A. Tay cầm

B. Móc trên

C. Ống nối kim loại

D. Dây nguồn

E. Móc dưới

F. Nút nguồn

G. Thân máy

H. Nút nhấn tháo hộp bụi

I. Nút nhấn nắp hộp bụi

J. Ống nối đầu hút sàn

K. Đệm chống sốc



L. Ngàm khóa dưới

M. Bộ lọc Hepa

N. Đầu hút sàn


Cách tháo lắp tay cầm và ống nối

- Giữ tay cầm và lắp ống nối vào chốt khóa ở phía sau tay cầm, khi nghe tiếng “tách” có nghĩa là khớp đã được khít chặt vào nhau.
- Để tháo tay cầm, đặt ống nối để đứng dùng tay giữ chặt và dùng thanh kim loại cứng để mở chốt khóa.

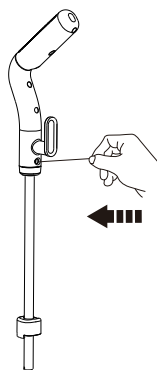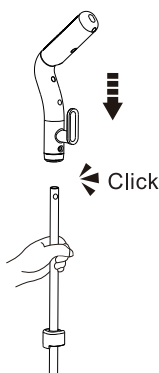


Cách lắp ráp tay cầm vào thân máy

- Đặt thân máy để đứng và mở chốt khóa móc dưới 90° lắp tay cầm vào theo hướng từ trên xuống, sau đó đóng chốt khóa để hoàn tất lắp đặt.

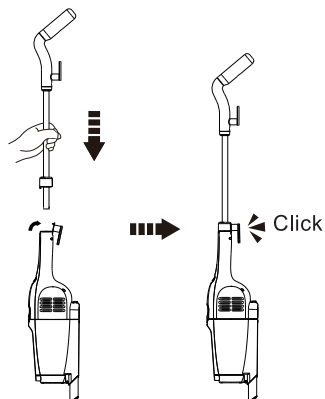


Cách lắp đầu hút sàn vào thân máy


- Giữ thân máy để đứng và lắp vào khớp nối của đầu hút sàn để hoàn tất việc lắp đặt

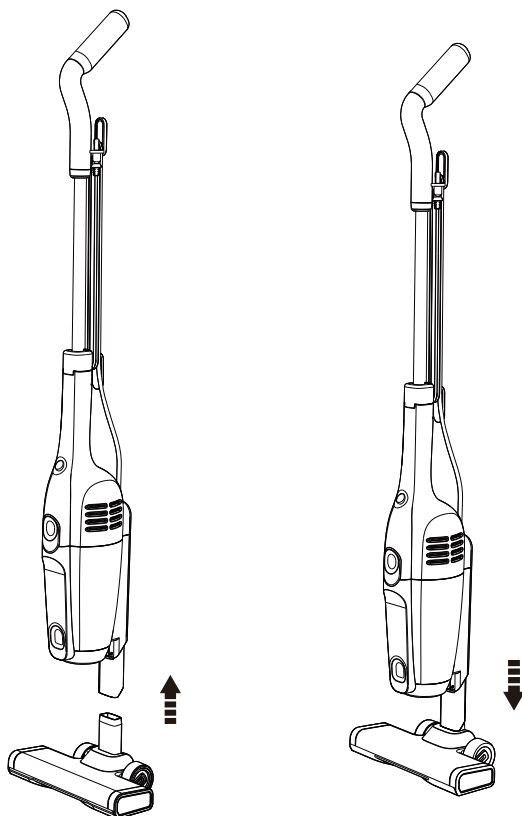

Hướng dẫn sử dụng

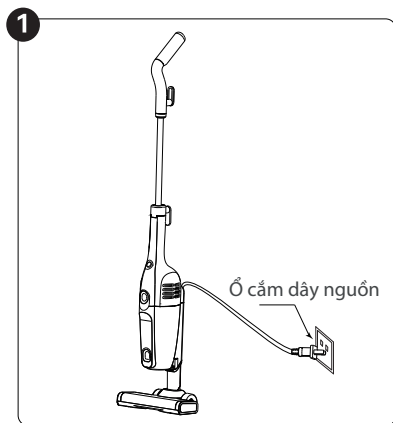


- Đảm bảo các bộ phận đã được lắp ráp đúng vị trí trước khi sử dụng, đảm bảo dây điện được gỡ ra móc trên và móc dưới, cắm phích cắm vào ổ điện.

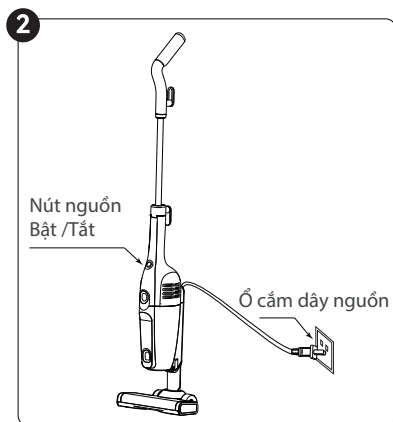


- Cắm phích cắm và bật nút nguồn.


Hướng dẫn sử dụng

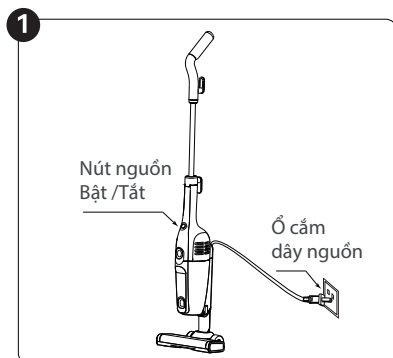

- Tắt nút nguồn.

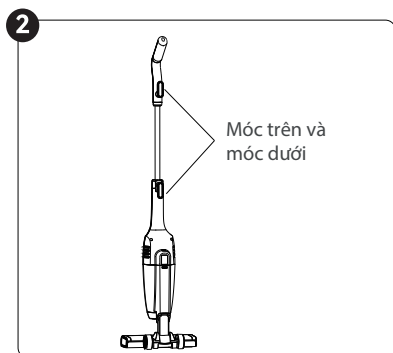

- Sau khi sử dụng xong, dây nguồn có thể quấn vào vị trí móc trên và móc dưới.

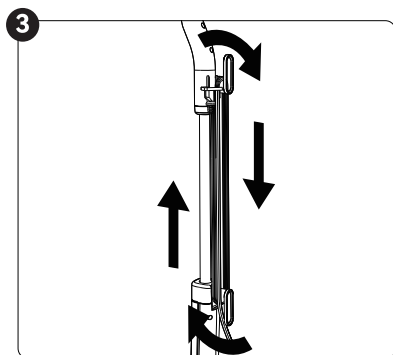


- Dây nguồn có thể quấn vào móc trên và móc dưới để cố định.

Cảnh báo: Để tránh sự cố nguy hiểm, tắt nguồn và rút phích cắm khi không sử dụng.

Vệ sinh hộp bụi và bộ lọc HEPA


Lưu ý: Hộp bụi và bộ lọc cần được vệ sinh làm sạch thường xuyên, để đảm bảo hiệu quả vệ sinh hút bụi

1

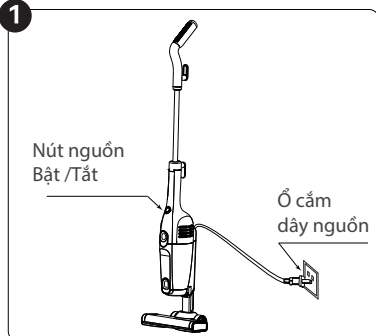

- Nhấn nút nguồn để tắt và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.


2

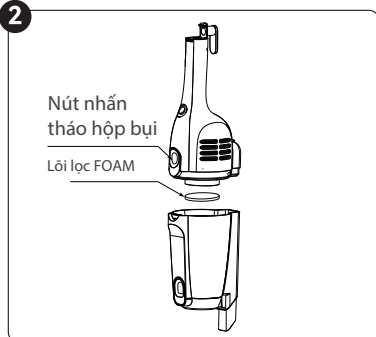

- Sau mỗi lần vệ sinh hút bụi, nên vệ sinh làm sạch hộp bụi, nhấn nút tháo hộp bụi để tháo rời.

Lưu ý: Lõi lọc FOAM cần vỗ nhẹ để làm sạch bụi mịn


3

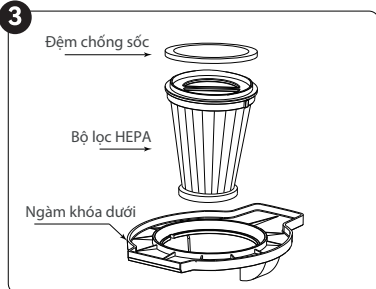

- Tháo miếng đệm chống sốc, bộ lọc Hepa, và ngàm khóa dưới như hình.


Lưu ý: Không được làm mất đệm chống sốc, thường xuyên vệ sinh bộ lọc Hepa, để tránh ảnh hưởng đến lực hút.

Vệ sinh và bảo trì

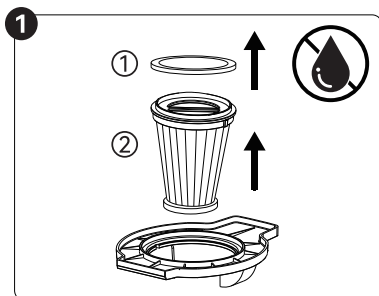

- Lấy bộ lọc Hepa ra, vỗ cho sạch bụi, và đặt trở lại vào hộp bụi.

Lưu ý: Bộ lọc Hepa không thể rửa.

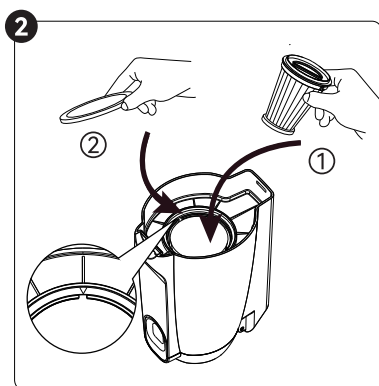


- Lắp bộ lọc Hepa và lõi lọc FOAM ở phía trên hộp bụi, sau đó dùng tay đẩy xuống.

Lưu ý:

1. Thường xuyên thay bộ lọc Hepa để duy trì lực hút.

2. Bộ lọc Hepa là chất liệu sử dụng có tuổi thọ, cần thường xuyên thay mới. Vui lòng liên hệ nhà bán để tìm mua.

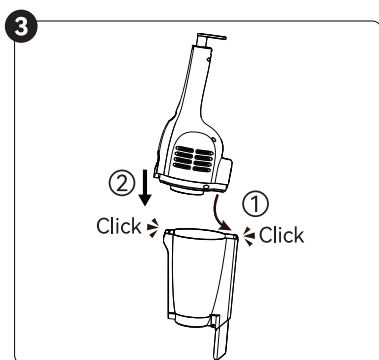

- Lắp ráp hộp bụi vào thân máy, mở chốt khóa phía sau hộp bụi và đẩy lên, sau khi nghe tiếng “tách” cho thấy đã vào đúng khớp.



Lưu ý: Không sử dụng khi không có bộ lọc Hepa, tránh làm hỏng động cơ và không được bảo hành.

Cảnh báo lỗi thường gặp

Quá trình sử dụng khi gặp lỗi tương ứng và hướng xử lý


Lỗi	Nguyên nhân	Hướng xử lý
Máy không hoạt động	Dây nguồn bị lỏng	Kiểm tra ổ cắm
	Ổ cắm không kết nối điện	Kiểm tra bộ ngắt mạch
	Kích hoạt chức năng quá nhiệt thiết bị sẽ ngừng hoạt động	Sau khi làm sạch lõi lọc Hepa, để nguội khoảng 40 phút và khởi động lại
Lực hút yếu	Hộp bụi đầy hoặc bộ lọc Hepa chưa được làm sạch trong 1 thời gian dài dẫn đến bị tắc nghẽn	Làm theo cách bảo trì để làm sạch bộ lọc Hepa và hộp bụi
	Điện áp không ổn định	Sử dụng khi điện áp ổn định
Bụi bám đầy lỗ thoát khí	Bộ lọc Hepa bị hỏng hoặc lắp chưa đúng vị trí	Ngưng sử dụng ngay và thay mới bộ lọc Hepa, lắp vào đúng vị trí

Lưu ý:

Nếu các phương pháp trên không thể xử lý, vui lòng gửi máy đến dịch vụ sau bán để sửa chữa.

NGUY CƠ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ KHÔNG ĐÚNG CÁCH / HOẶC TÁI CHẾ KHÔNG ĐÚNG CÁCH

Biểu tượng thùng có bánh xe gạch chéo này trên sản phẩm đều là chất thải điện tử, và quy tắc xử lý chất thải điện tử của năm 2011 không nên trộn lẫn với rác thải sinh hoạt khi chưa được phân loại, xử lý và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người.

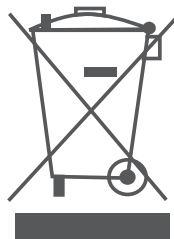

Việc nên làm:

- Chỉ cung cấp chất thải điện tử cho các cơ quan được ủy quyền hoặc trung tâm thu gom chất thải gần nhất, để được xử lý, tái chế một cách thích hợp.
- Loại bỏ các thiết bị điện tử bị hỏng trong các thùng chất thải điện tử.
- Liên hệ nhà bán để thu hồi chất thải điện tử.
- Tham khảo trung tâm dịch vụ được ủy quyền về thiết bị điện tử bị hỏng có thể được sửa chữa hoặc không trước khi loại bỏ.
- Tuyên truyền các mối nguy hiểm khi xử lý hoặc tái chế rác thải điện tử không đúng cách.
- Nếu các thiết bị điện tử vẫn còn hoạt động mà không có nhu cầu dùng đến, hãy xem xét để đem tặng.

Những điều cần lưu ý:

- Không loại bỏ chất thải điện tử ở nơi đất trống hoặc cống rãnh, tránh dẫn đến ô nhiễm môi trường.
- Không vứt bỏ các thiết bị điện tử theo rác thải sinh hoạt.
- Không xử lý rác thải điện tử cho bất kỳ trung tâm rác thải nào, xử lý thông qua các cơ quan hoặc các nhân trái phép sẽ bị xử phạt theo luật bảo vệ môi trường năm 1986.

RoHS
COMPLIANT

Thiết bị này tuân thủ RoHS hạn chế việc sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện tử, chúng tôi tự hào về việc đáp ứng môi trường khắc nghiệt nhất các tiêu chuẩn trên thế giới được thể hiện bằng tiêu chí RoHS.

Thông số kỹ thuật			
Tên sản phẩm		Mã sản phẩm	
Máy hút bụi cầm tay		AQS-CCX600R(W)-VN	
Điện áp định mức	Công suất định mức	Tần số định mức	Dung tích
AC 220V	600W	50/60Hz	0.8L

Danh sách đóng gói			
Tên phụ kiện	Số lượng	Tên phụ kiện	Số lượng
Máy hút bụi cầm tay	1	Thanh kim loại	1
Hộp bụi	1	Đầu hút sàn	1
Ống nối	1	Ngàm khóa dưới	1
Bộ lọc Hepa	2	Sách hướng dẫn	1

AQUA