

Hướng dẫn sử dụng bàn chải điện Oral-B Vitality


Cảm ơn quý khách đã tin tưởng chọn mua sản phẩm Braun. Chúng tôi tin rằng quý khách sẽ hài lòng với sản phẩm chất lượng này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo an toàn và giữ lại để tham khảo khi cần.



Cảnh báo an toàn

- Nếu sản phẩm bị rơi, đầu bàn chải cần được thay thế, kể cả khi không thể nhìn thấy hư hại.
- Không được đặt để sạc và phích cắm trong nước, chất lỏng hay để ở nơi có thể bị rơi xuống nước. Không nên chạm vào thiết bị sạc khi bị rơi xuống nước mà hãy rút dây cắm điện ngay lập tức
- Không được tự ý mở hoặc tháo lắp thiết bị trừ khi có ý định vứt bỏ pin. Khi lấy pin ra để bỏ, cần chú ý 2 cực của pin.
- Khi tháo sạc, luôn giữ phích cắm thay vì dây sạc. Không được chạm vào dây sạc khi tay đang ướt để tránh bị điện giật.
- Nếu bạn đang điều trị bất kỳ vấn đề nào về răng miệng, hãy tham khảo ý kiến của nha sĩ trước khi sử dụng
- Bàn chải đánh răng này là vật dụng chăm sóc cá nhân, không được thiết kế với mục đích sử dụng chung cho nhiều bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc răng miệng.
- Thay đầu bàn chải 3 tháng 1 lần hoặc sớm hơn nếu đầu bàn chải bị mòn.
- Làm sạch bàn chải sau mỗi lần sử dụng (xem ở phần hướng dẫn vệ sinh)

Mô tả sản phẩm

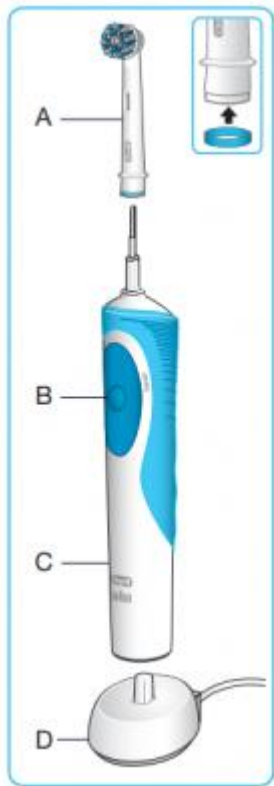

Oral-B Vitality

- A. Đầu bàn chải
- B. Công tắc Bật/Tắt
- C. Thân bàn chải
- D. Bộ phận sạc

Thông số kỹ thuật

- Vui lòng xem thông số về nguồn sạc dưới để sạc

Lưu ý quan trọng


- Kiểm tra định kỳ toàn bộ sản phẩm/dây sạc/phụ kiện đi kèm. Không nên sử dụng thiết bị khi đã hư hỏng hoặc không còn sử dụng đúng chức năng của nó. Nếu dây sản phẩm/dây cắm/phụ kiện bị hư hỏng, hãy đưa đến trung tâm bảo hành Braun. Không nên tự sửa chữa sản phẩm, vì có thể gây ra cháy, giật điện hoặc bị thương cho người sử dụng.
- Không nên sử dụng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Trẻ em, người khuyết tật về thể chất và tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng an toàn thiết bị và hiểu rõ các mối nguy hiểm có liên quan.
- Không nên cho trẻ em tự lau chùi hoặc bảo dưỡng sản phẩm.
- Trẻ em không được dùng sản phẩm để chơi.


- Chỉ sử dụng sản phẩm đúng với chức năng trong hướng dẫn sử dụng. Không sử dụng với bất kì phụ kiện khác mà nhà sản xuất không khuyến cáo sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng Bàn chải điện Oral-B Vitality

Sạc và vận hành máy

Bàn chải đánh răng được thiết kế có tay cầm chống nước, an toàn về điện và có thể sử dụng trong phòng tắm.

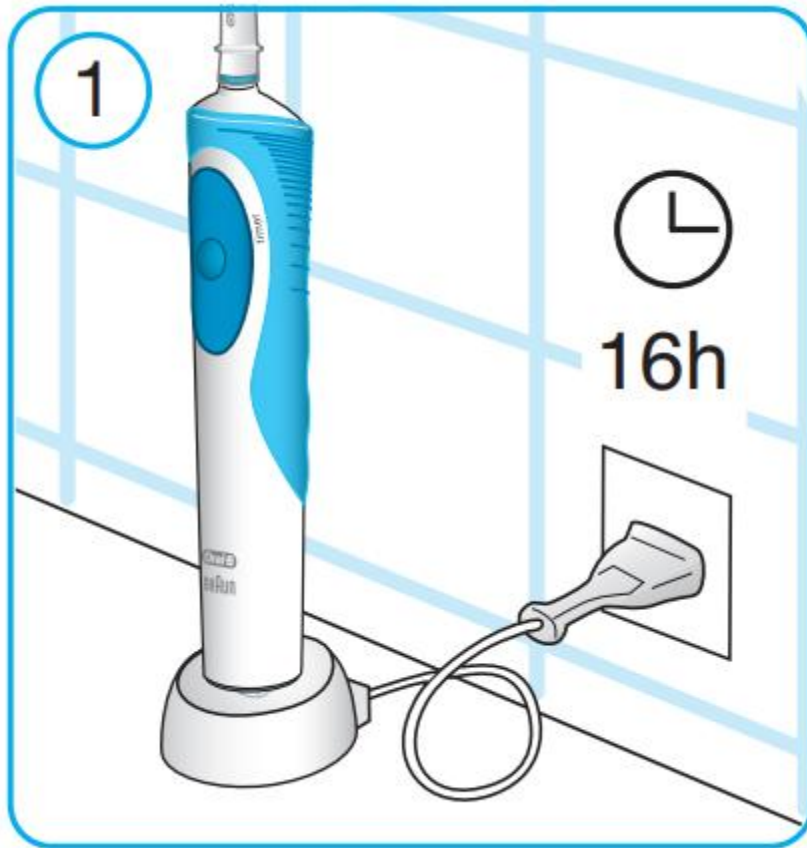

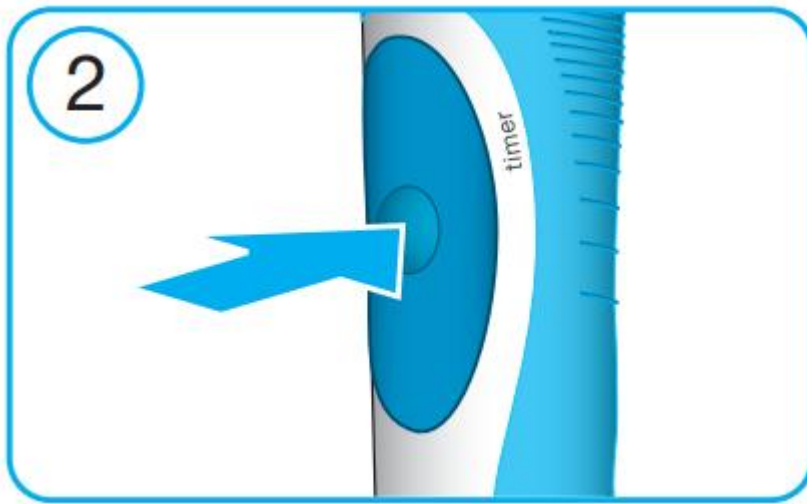

- Cắm ổ sạc vào ổ cắm điện. Đặt thân bàn chải vào bộ phận sạc.
- Một lần sạc mất khoảng 16 giờ và dùng được tới 8 ngày (hai lần một ngày, 2 phút)
- Để sử dụng hàng ngày, thân bàn chải có thể được lưu trữ trên bộ sạc để đảm bảo luôn trong tình trạng đầy pin. Hãy yên tâm vì sẽ không xảy ra trường hợp pin bị quá tải.

Sử dụng bàn chải điện

CÁCH SỬ DỤNG

BƯỚC 1:

Sạc pin bàn chải của bạn

BƯỚC 2:

Đánh răng từ ngoài vào trong

BƯỚC 3:

Đánh răng dọc theo nướu

BƯỚC 4:

Dùng bàn chải chà lưỡi để có hơi thở thơm tho



* Lưu ý:

- Chải răng chậm từng cái răng một, từ ngoài vào trong, cuối cùng là bề mặt nhai. Không nên ấn bàn chải lên răng quá mạnh, dành một vài giây trên mỗi bề mặt răng.
- Với bất kỳ đầu bàn chải nào, hãy bắt đầu chải bên ngoài, sau đó là mặt trong và cuối cùng là bề mặt nhai. Chải tất cả bốn góc phần tư của miệng.
- Không nên sử dụng lực quá mạnh, chỉ cần để bàn chải Oral B làm công việc của nó. Chải ít nhất 2 phút để loại bỏ triệt để mảng bám.
- Trong ngày đầu tiên sử dụng, nướu có thể chảy máu nhẹ. Nếu tình trạng chảy máu kéo dài trong 2 tuần, hãy liên hệ với nha sĩ để được tư vấn và chăm sóc.

Kỹ thuật đánh răng

- Làm ướt đầu bàn chải và cho kem đánh răng lên. Để tránh kem đánh răng bị bắn tung tóe, hãy đặt đầu bàn chải lên răng của bạn trước khi bật máy.
- Chải từ từ từng chiếc răng một, dành vài giây cho mỗi bề mặt răng
- Bắt đầu chải bên ngoài, sau đó là bên trong và cuối cùng là bề mặt nhai. Chải tất cả bốn góc phần tư của miệng của bạn như nhau. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến nha sĩ hoặc vệ sinh nha khoa về kỹ thuật phù hợp với bạn.

Chế độ hẹn giờ chuyên nghiệp (tùy thuộc từng model)

Bộ đếm thời gian được tích hợp để ghi nhớ thời gian đánh răng đã trôi qua (tùy thuộc từng kiểu máy) (3)

Hẹn giờ «2 phút»: Có tiếng rung ngắn báo hiệu kết thúc thời gian 2 phút được khuyến nghị.


Hẹn giờ chuyên nghiệp: Có âm thanh ngắn trong khoảng thời gian 30 giây, nhắc nhở bạn chải đều bốn góc phần tư của miệng. Với âm thanh dài báo hiệu kết thúc thời gian đánh răng 2 phút được khuyến nghị

Đầu bàn chải thay thế

CROSSACTION®	3D WHITE	PRECISION CLEAN
		
Lông bàn chải giúp làm sạch hiệu quả những khu vực khó chải	Cốc đánh bóng độc đáo giúp răng trắng hơn từ ngày đầu tiên	Lông bàn chải sắp xếp hình vòm để răng sạch hơn và nướu khỏe hơn

** Lưu ý: Hầu hết các đầu bàn chải Oral-B đều có các lông chải INDICATOR® màu xanh nhạt để giúp bạn giám sát việc thay thế đầu bàn chải. Với việc đánh răng thông thường, hai lần một ngày trong hai phút, màu xanh lam sẽ mờ dần trong khoảng 3 tháng, cho thấy cần thay đầu bàn chải. Nếu lông bàn chải bị mòn trước khi nhạt màu, nguyên nhân có thể do bạn đã đánh răng với lực quá mạnh lên răng và nướu. (4)*

Hướng dẫn vệ sinh Bàn chải điện Oral-B Vitality

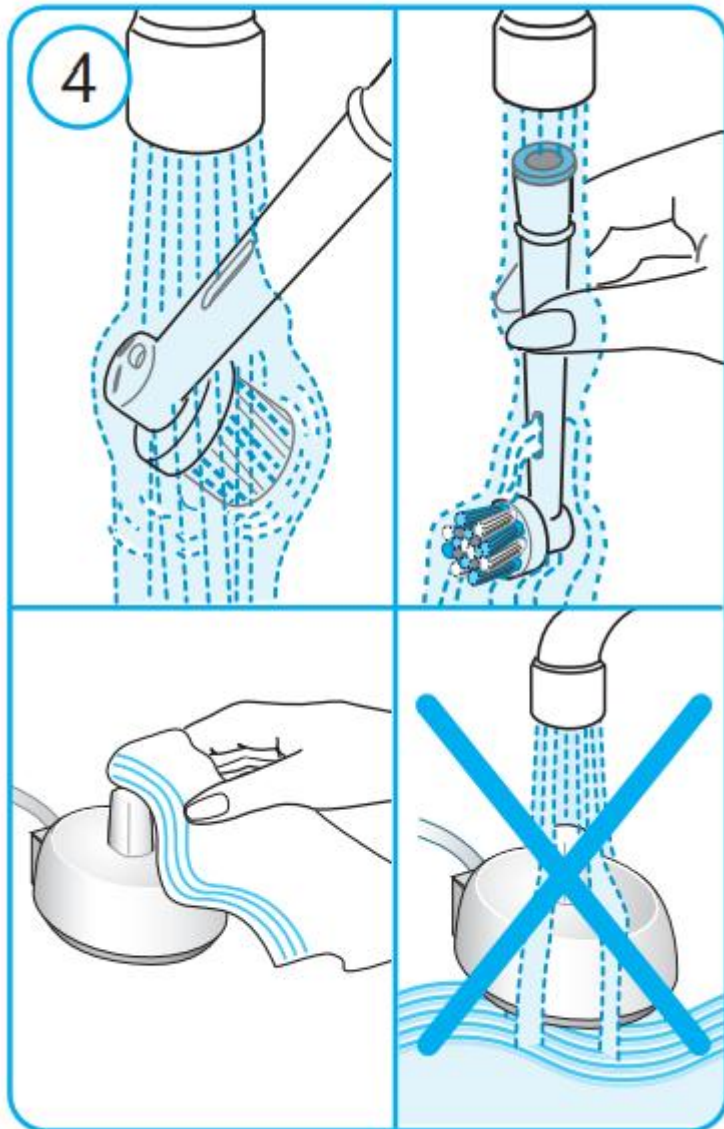

- Sau khi sử dụng, vệ sinh đầu bàn chải trực tiếp dưới vòi nước đang chảy.
- Tháo đầu bàn chải và thân bàn chải tách rời nhau, rửa sạch và để khô.
- Thỉnh thoảng, dùng khăn ẩm để lau các bộ phận của bàn chải.
- Không được đặt bộ sạc trong nước. Giá đỡ bàn chải (E) an toàn với máy rửa chén.


Lưu ý về bảo dưỡng pin và sản phẩm

Bảo dưỡng Pin

Để duy trì tối đa công suất pin, bạn hãy tháo sạc ít nhất 6 tháng 1 lần, bằng cách rút sạc và dùng thiết bị cho đến hết pin.

Điều kiện bảo dưỡng sản phẩm

- Thời gian bảo hành: 2 năm kể từ ngày mua sản phẩm. **Trong thời gian bảo hành, bảo hành miễn phí tất cả các lỗi do nhà sản xuất. Bảo hành được chấp nhận cho tất cả các chi nhánh của Braun khi khách hàng xuất hóa đơn mua hàng.*
- Sản phẩm này bao gồm pin có thể sạc lại được. Để bảo vệ sản phẩm khỏi tác hại của môi trường xung quanh, không vứt bỏ sản phẩm ở những nơi có nước thải sinh hoạt sau khi hết vòng đời sử dụng. Có thể vứt bỏ sản phẩm tại trung tâm bảo hành của Oral-B Braun.
- Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự vứt bỏ sản phẩm, thì hãy tháo pin ra theo hướng dẫn ở hình bên cạnh và mang đến các trạm thu hồi Pin để hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

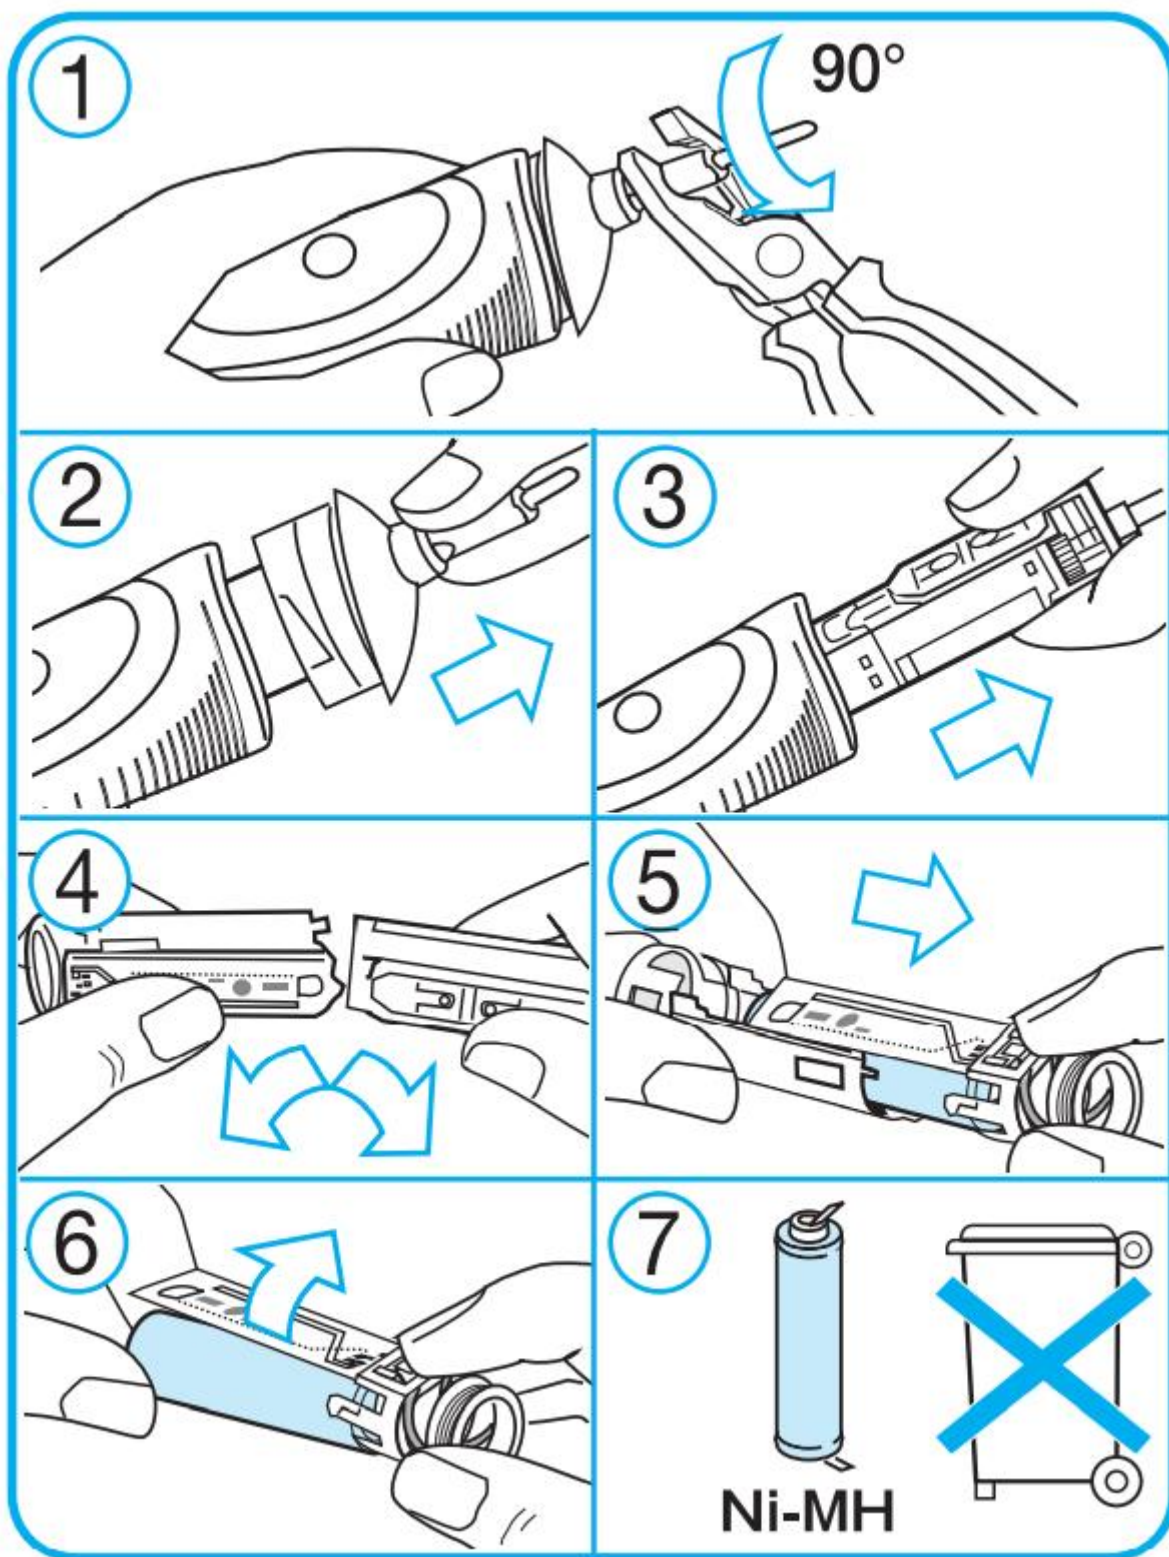

Chú ý! Tháo thân bàn chải ra sẽ làm sản phẩm bị lỗi và không được bảo hành. Hướng dẫn sử dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo.