

OPPO Band

Quick start guide

Guide de démarrage rapide

Skrócona instrukcja obsługi


Короткий посібник

Panduan Singkat

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

دليل البدء السريع


Tổng quan và bộ sản phẩm

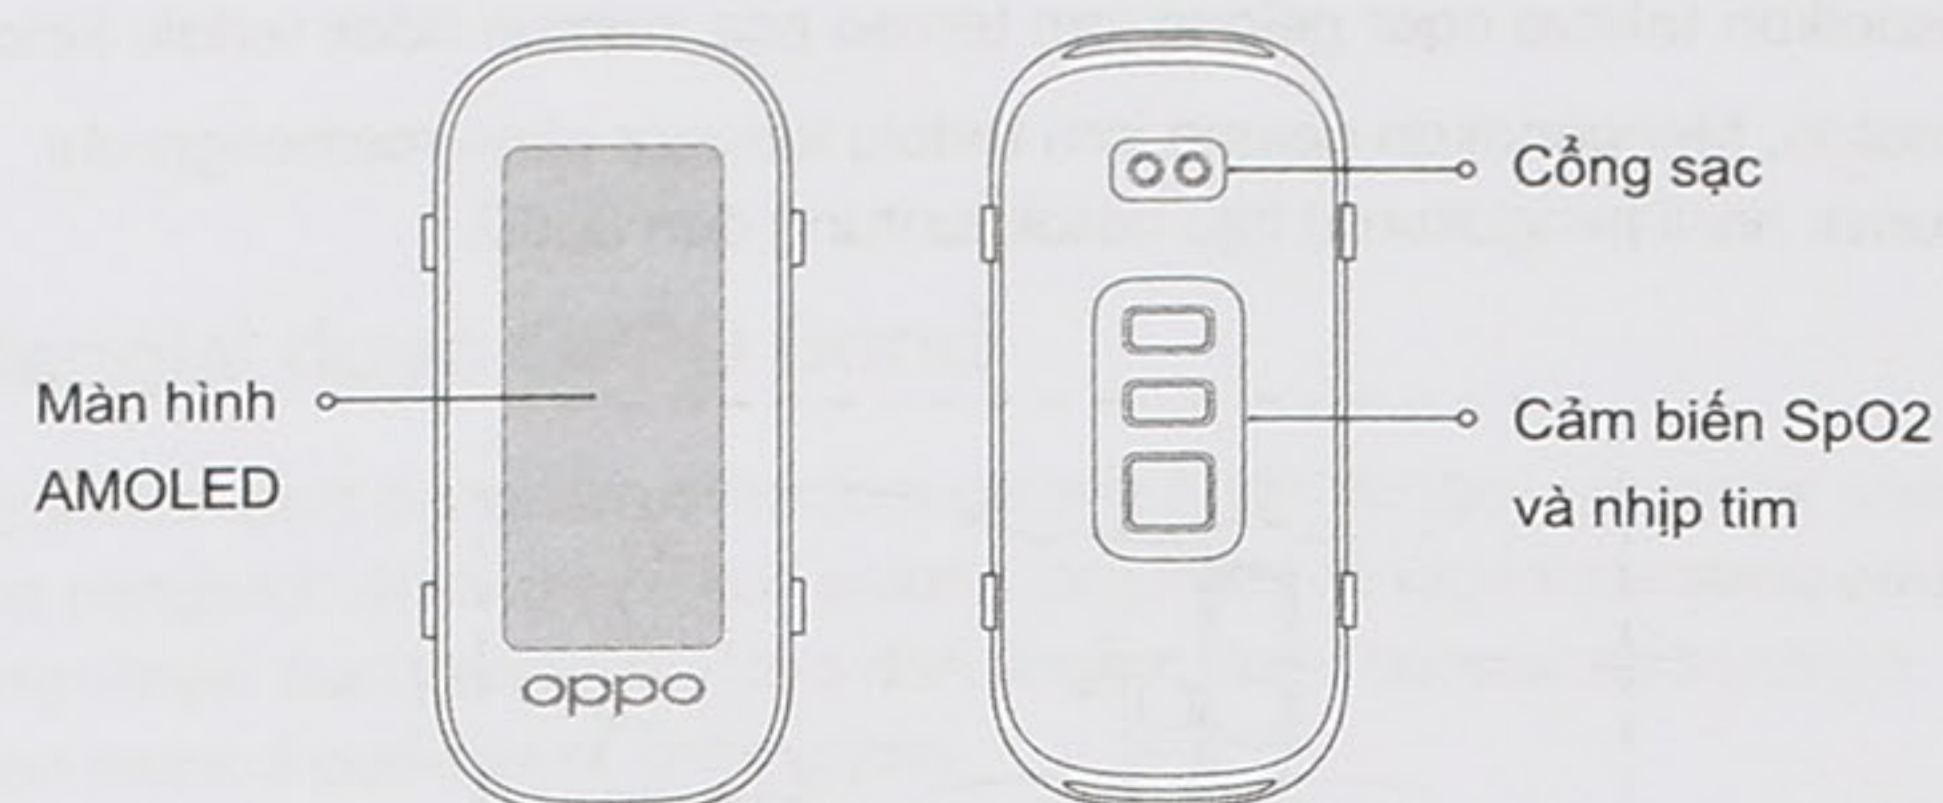

Thân vòng đeo tay



Dây đeo Thể thao

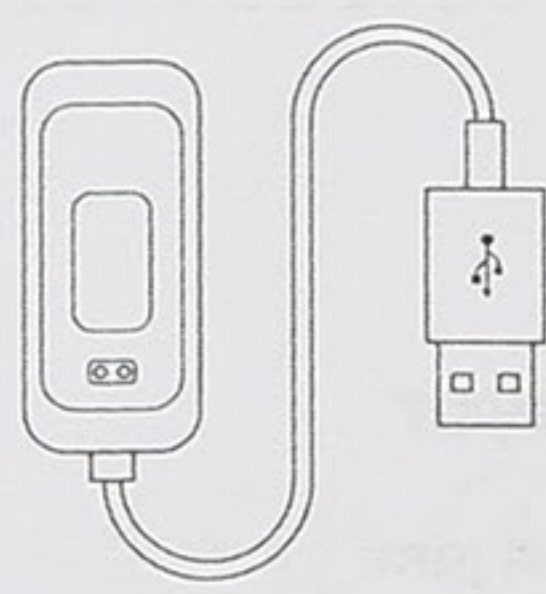


Đế sạc

Thay dây đeo


Tháo dây đeo

Giữ dây đeo bằng cả hai tay và ấn mạnh màn hình bằng hai ngón tay cái cho đến khi thân vòng đeo tay bật ra.

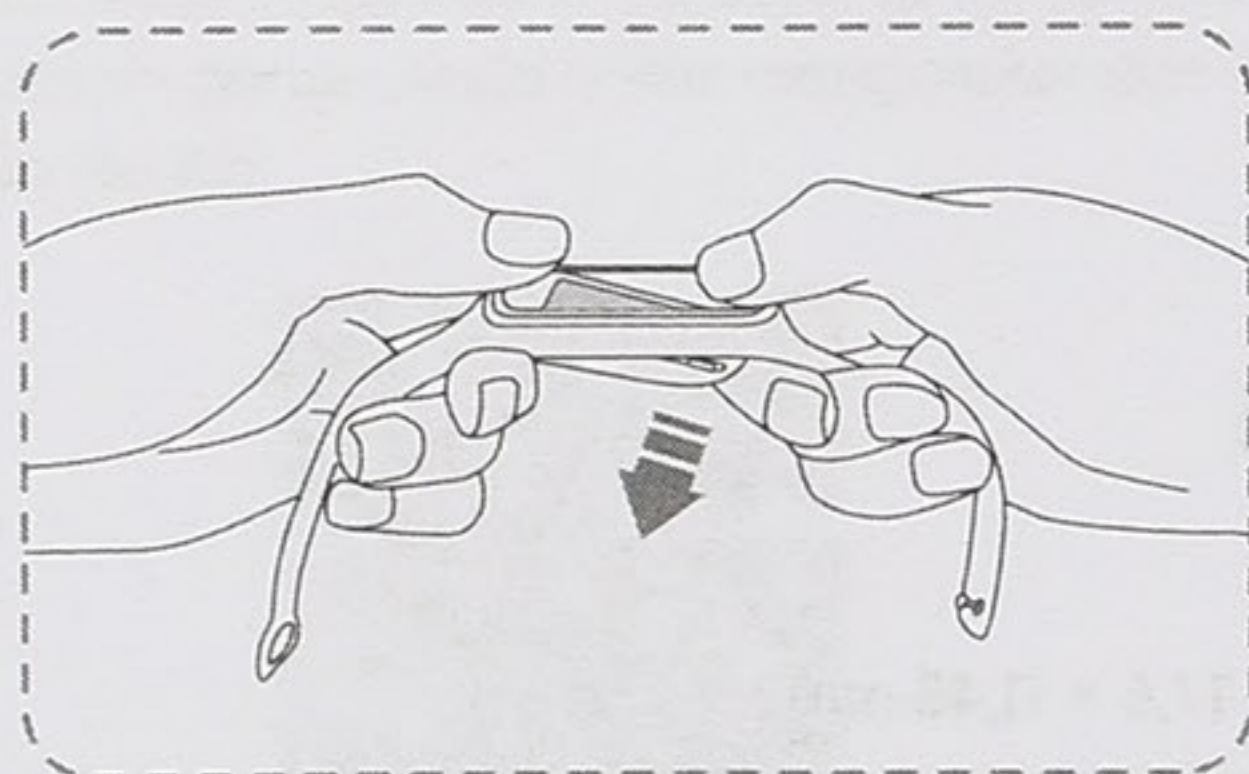

Lắp dây đeo

Từ bên dưới của dây đeo, cắm một đầu của thân vòng đeo tay vào khe trong dây đeo rồi đẩy đầu còn lại của thân vòng khớp vào vị trí.

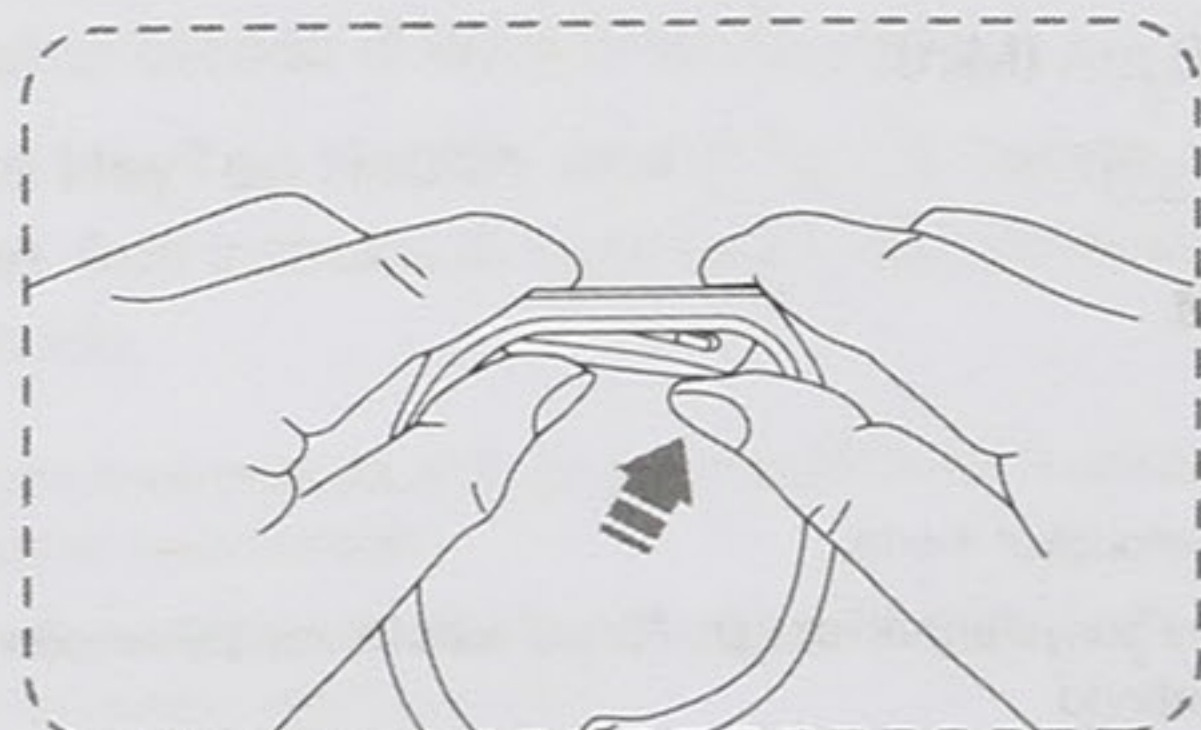


Bật nguồn OPPO Band

OPPO Band tự động bật nguồn khi bạn sạc pin.

Sạc OPPO Band

Đặt cổng sạc của vòng đeo tay vào đúng các chấu màu vàng trên đế sạc và đặt đồng hồ vào đúng vị trí. Biểu tượng đang sạc và mức pin sẽ xuất hiện trên màn hình vòng đeo tay.

※ Bạn cần tháo dây đeo Thể thao mới có thể sạc pin vòng đeo tay.

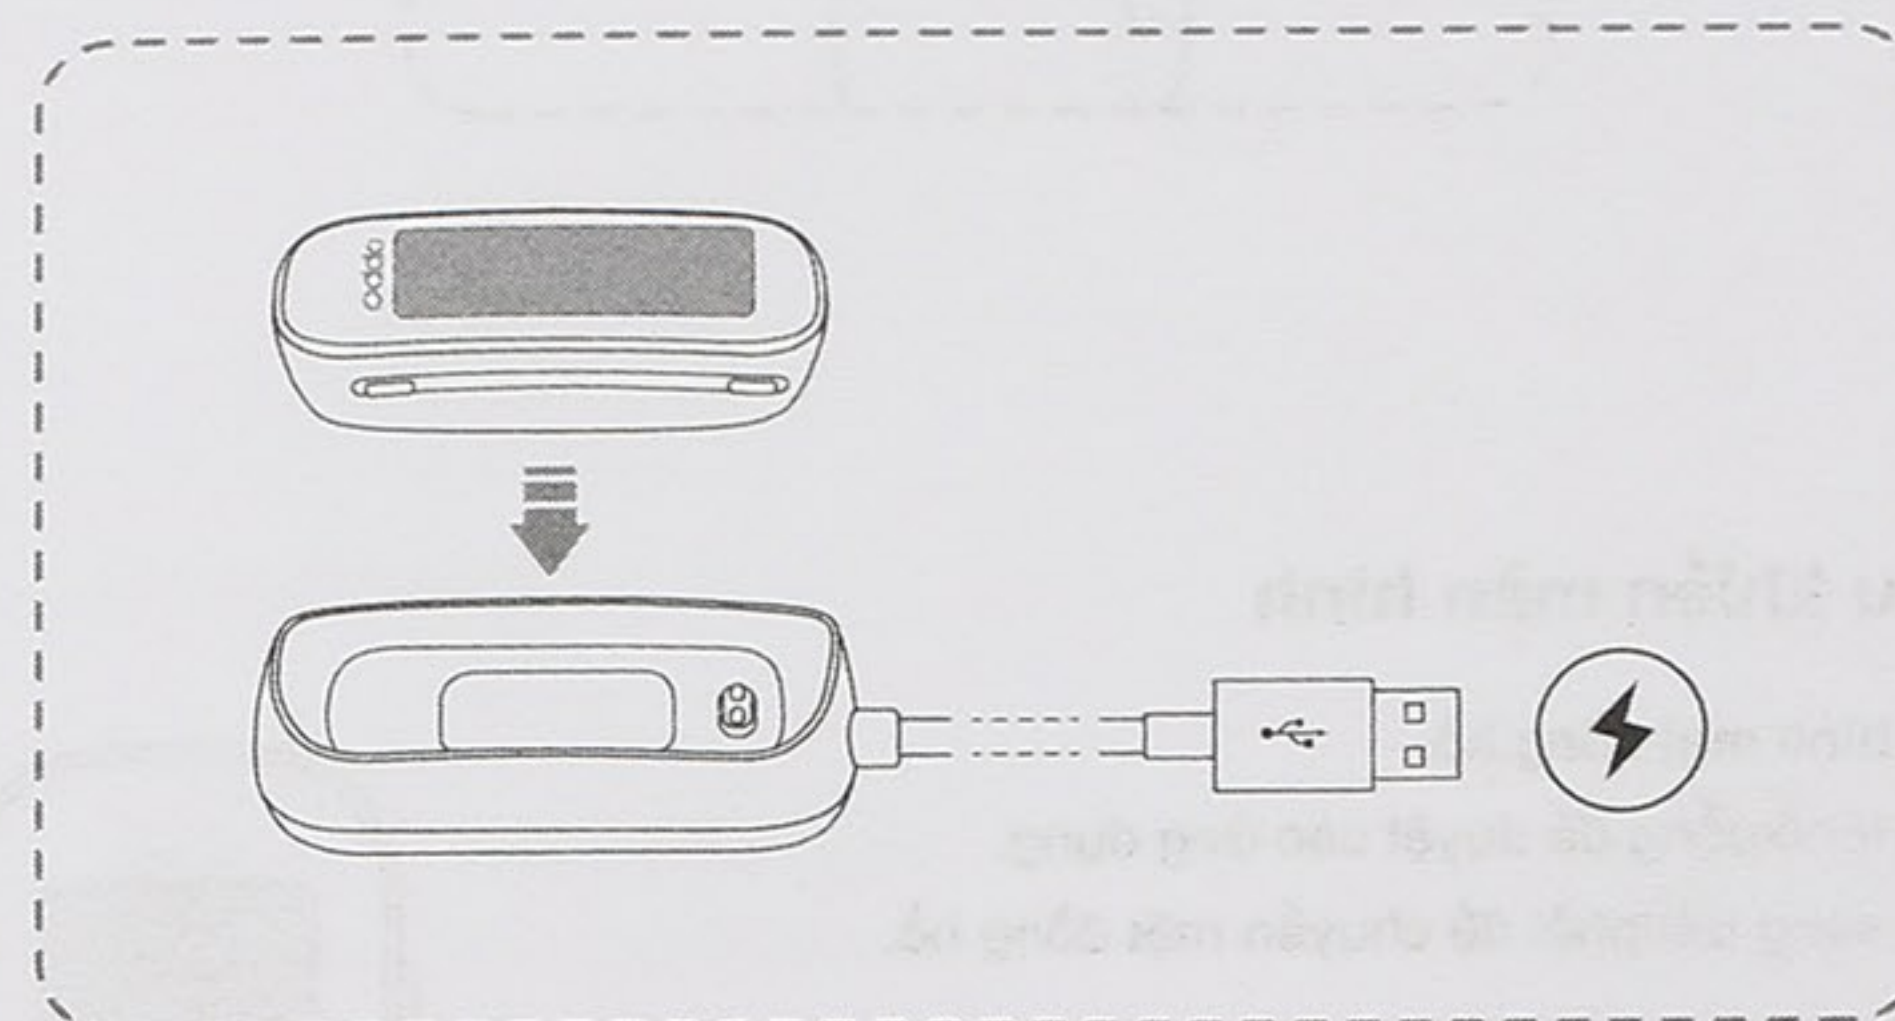

Kết nối OPPO Band với điện thoại

Tải xuống ứng dụng HeyTap Health

Sử dụng điện thoại để quét mã QR bên dưới hoặc truy cập cửa hàng ứng dụng trên điện thoại để tải xuống và cài đặt ứng dụng HeyTap Health.



HeyTap Health

Ghép nối OPPO Band với điện thoại

- 1 Sạc vòng đeo tay để bật nguồn. Làm theo hướng dẫn trên màn hình rồi ở lại màn hình ghép nối.
- 2 Mở ứng dụng **HeyTap Health**, đi tới tab **Quản lý** rồi nhấn vào **Thêm**. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết thúc việc thêm thiết bị.


※ Sạc vòng đeo tay lên ít nhất 20% để đảm bảo bạn có đủ pin để hoàn thành quy trình ghép nối.

※ Trong suốt quy trình ghép nối, hãy luôn bật Bluetooth trên điện thoại và giữ vòng đeo tay trong phạm vi phủ sóng Bluetooth.

Đeo OPPO Band

Đeo vòng đeo tay cách xương cổ tay một khoảng bằng chiều ngang một ngón tay. Điều chỉnh dây đeo chắc chắn, nhưng không quá chặt.

Lưu ý: Đeo vòng quá lỏng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của các chỉ số nhịp tim và SpO2.

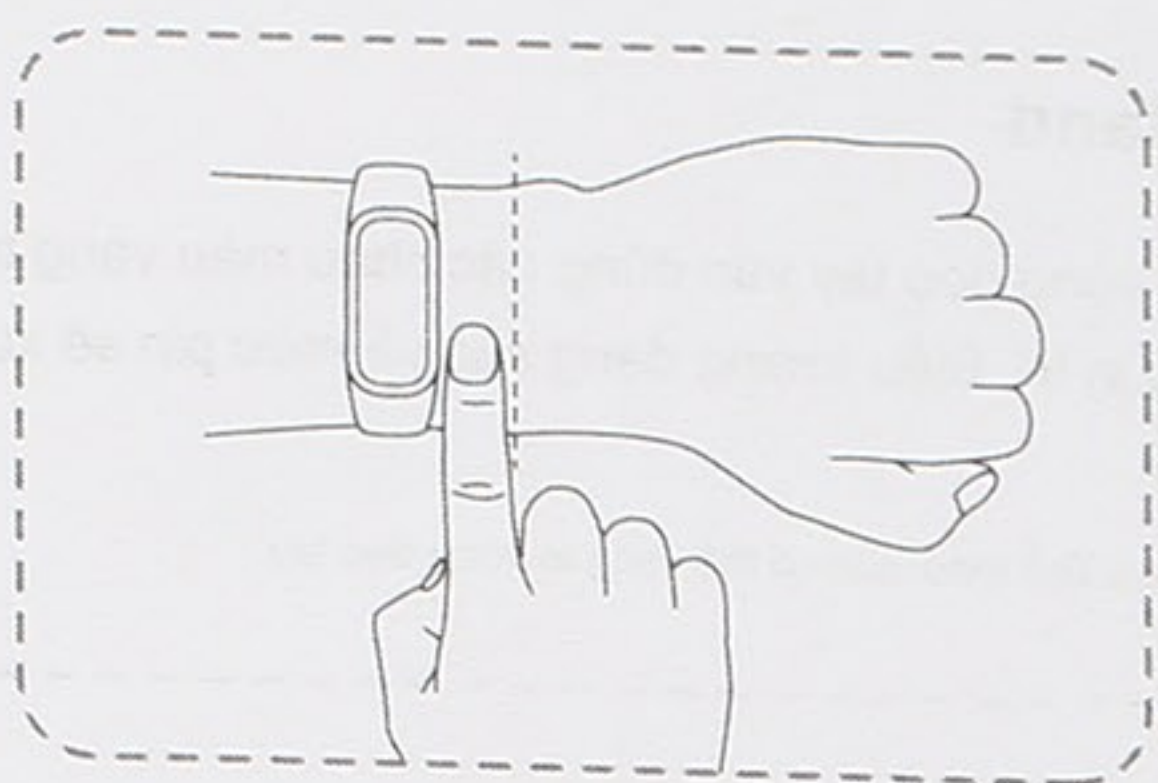

Điều khiển màn hình

Màn hình mặt đồng hồ:

Vuốt lên/xuống để duyệt các ứng dụng.

Vuốt sang trái/phải để chuyển mặt đồng hồ.

Màn hình ứng dụng:

Vuốt sang phải để quay về màn hình trước đó.


Chạm và giữ để đi tới màn hình mặt đồng hồ.

Đánh thức màn hình:

Nhấn vào màn hình.

Tắt màn hình:

Che màn hình bằng lòng bàn tay hoặc hạ cổ tay xuống.

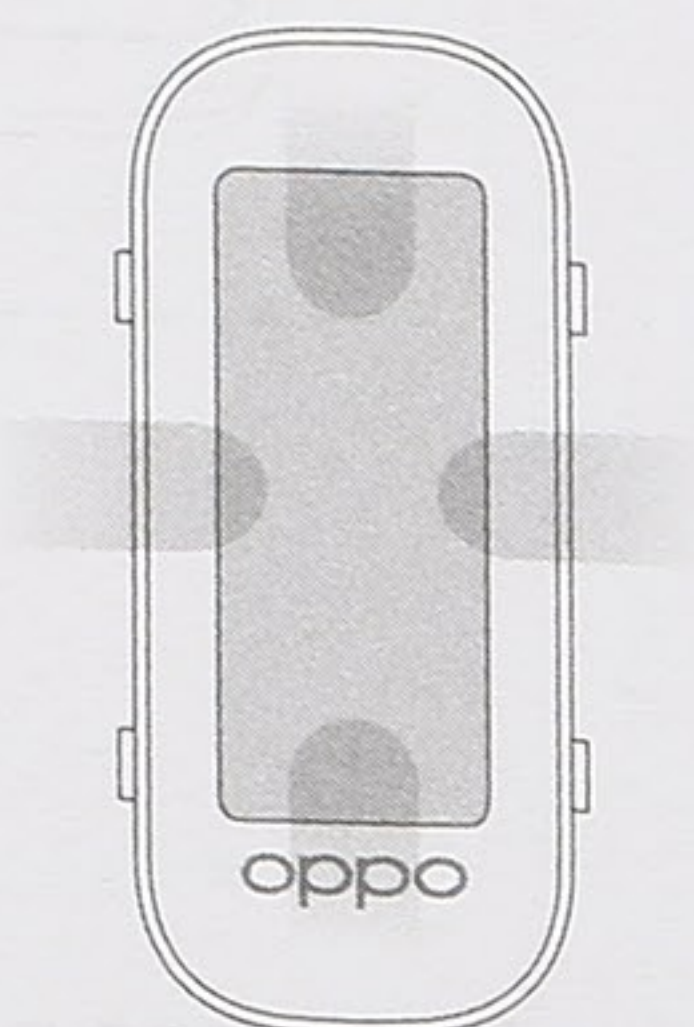

Thông số kỹ thuật

Model: OB19B1

Kích thước: 40,4 × 17,6 × 11,45 mm

(11,95 mm bao gồm cả các cảm biến nhịp tim)

Màn hình: 1,1 inch (27,94 mm), độ phân giải 126 × 294

Pin: pin lithium-ion sạc

Dung lượng pin: 100 mAh

Đầu vào: 5 V --- 200 mA (Tối thiểu)

Phiên bản Bluetooth: 5.0

Chống nước: 5ATM

✘ Sản phẩm này không phải là thiết bị y tế.

✘ Hướng dẫn bắt đầu nhanh này chỉ mang tính tham khảo. Các chức năng cụ thể và hình thức của thiết bị có thể hơi khác.