

1

CẢNH BÁO ⚠

- Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đảm bảo thiết bị được lắp đặt đúng, bề mặt bằng phẳng.
- Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây tiếp đất (địa).
- Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được ủy quyền của Karofi hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm tránh rủi ro.
- Phải sạc rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
- Không** để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
- Không** sử dụng mẫu với khác, chỉ sử dụng mẫu với có sẵn của nhà sản xuất.

2


HỆ THỐNG LỖI LỌC

Tên linh kiện	Chức năng	Công dụng chính	Thời gian sử dụng(*)	Xuất xứ
Smax pro V1	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 5 micromet	12 tháng	Việt Nam
Smax pro V2	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất hữu cơ, màu, mùi khó chịu trong nước	12 tháng	Việt Nam
Smax pro V3	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 1 micromet	12 tháng	Việt Nam
Màng RO	Màng RO 100GPD	Loại bỏ hầu hết các chất rắn, ion kim loại nặng, vi khuẩn... làm cho nước trở nên tinh khiết.	36 tháng	Mỹ
Mineral	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng chất cho nước Trung hòa axit dư...	12 tháng	Việt Nam
Bioceramic	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng vi lượng, ổn định vị và pH của nước	12 tháng	Việt Nam
Far-infrared	Lõi chức năng	Phát tia hồng ngoại hoạt hóa nước giúp nước dễ hấp thu	12 tháng	Việt Nam
Tourmaline	Lõi chức năng	Tạo ion âm có lợi cho cơ thể và hoạt hóa nước	12 tháng	Việt Nam
T33-GAC	Lõi chức năng	Ổn định vị ngọt tự nhiên cho nước.	12 tháng	Việt Nam
Nano Silver Plus	Lõi chức năng	Chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra.	12 tháng	Việt Nam

(*): Thời gian sử dụng được căn cứ theo điều kiện nước máy đều vào tiêu chuẩn. Thời gian sử dụng sẽ bị ảnh hưởng theo chất lượng nước đầu vào thực tế.


3

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

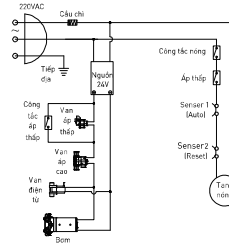

4

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC

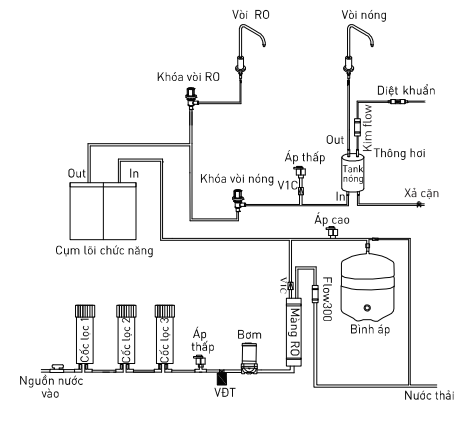

5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

<p>1. Sử dụng nguồn điện áp theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz)</p>	<p>2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng</p>	<p>3. Không sử dụng với những ổ điện không được cố định chắc chắn, an toàn</p>	<p>5. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc...</p>
<p>6. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa</p>		<p>7. Lắp gioăng cốc lọc thô: Gioăng cốc phải đảm bảo sạch sẽ, không bám bẩn Gioăng cốc lọc thô phải được đặt phẳng, áp sát đều với phần gờ chặn của cốc Nắp cốc lắp theo chiều thẳng đứng từ trên xuống, vặn vào theo chiều kim đồng hồ Tránh vặn đi vặn lại nắp cốc để không bị hỏng gioăng.</p>	

6

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

<p>1. Khóa hệ thống nước nguồn của gia đình (hoặc tại nơi lắp thiết bị)</p>	<p>2. Mở van xả hết nước đọng trong hệ thống đường ống Kết nối van chuyển đổi đầu vào của thiết bị với đường nước gia đình</p>
<p>3. Kết nối đường nước với các cổng kết nối của thiết bị * Kết nối dây nước to với đường nước đầu vào * Kết nối dây nước nhỏ với đường nước thải</p>	<p>4. Lắp lõi lọc thô vào cốc - Tháo bỏ bao bì lõi lọc thô rời cho vào cốc - Lắp gioăng cốc lọc thô và vặn chặt nắp cốc bằng tay vặn</p>
<p>5. Sục rửa lõi lọc cho lần sử dụng đầu tiên</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết nối máy với nguồn điện - Để máy chạy đầy bình áp, mở khóa vòi để sục rửa lõi - Tiến hành xả rửa hệ lõi chức năng trong khoảng 30 phút hoặc cho đến khi nước không còn màu đen/ cặn bẩn trước khi sử dụng 	

7

HƯỚNG DẪN THAO TÁC



Sản phẩm có hai vòi riêng biệt

- Vòi bên trái: Vòi lấy nước nóng
- Vòi bên phải: Vòi lấy nước tinh khiết (RO)

Thao tác lấy nước nóng

- Để lấy nước nóng, vui lòng xoay khóa "nước nóng" sang bên phải (ngược chiều kim đồng hồ).

Thao tác lấy nước lọc (nước RO)

- Để lấy nước tinh khiết (RO), vui lòng xoay khóa "nước tinh khiết" sang bên phải (ngược chiều kim đồng hồ).

8

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Tên lỗi	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Máy không hoạt động	1. Sai nguồn điện. 2. Dây nguồn hỏng.	1. Kiểm tra lại nguồn điện. Đảm bảo nguồn 220 V/ 50Hz 2. Thay dây nguồn mới.
Tiếng ồn lạ, bất thường	1. Vị trí đặt máy không bằng phẳng. 2. Máy bị chạm vào các thiết bị khác khi hoạt động.	1. Đặt máy trên mặt sàn bằng phẳng, cứng vững. 2. Đảm bảo không có thiết bị khác chạm vào máy khi hoạt động.
Chế độ nóng không hoạt động	1. Máy chưa có điện 2. Role cảm biến nhiệt bị nhẩy do bật chế độ nóng khi vòi nóng chưa có nước chảy	1. Kiểm tra lại dây nguồn và hệ thống điện. 2. Khởi động lại role cảm biến nhiệt.
Nước có vấn đề màu đen	1. Chưa hoặc sục rửa chưa kỹ hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng	1. Sục rửa lại hệ thống lõi lọc của máy.