


1

CẢNH BÁO ⚠️

- Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt bằng phẳng.
- Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây tiếp đất (địa).
- Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được ủy quyền của Karofi hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm tránh rủi ro.
- Phải** rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
- Không** để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
- Không** sử dụng mẫu vòi khác, chỉ sử dụng mẫu vòi có sẵn của nhà sản xuất.

2

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

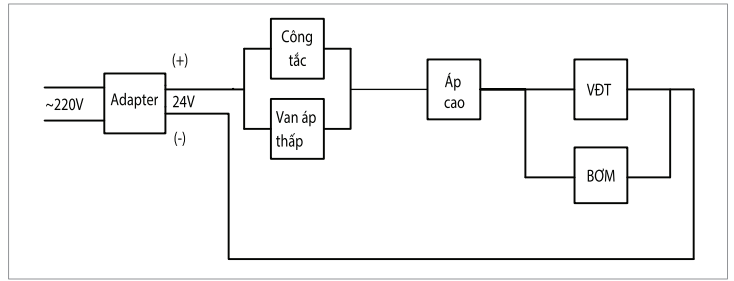

3


HỆ THỐNG LỖI LỌC

Tên linh kiện	Chức năng	Công dụng chính	Thời gian sử dụng ^(*)	Xuất xứ
Smax pro V1	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 5 micromet	12 tháng	Việt Nam
Smax pro V2	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất hữu cơ, màu, mùi khó chịu trong nước	12 tháng	Việt Nam
Smax pro V3	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 1 micromet	12 tháng	Việt Nam
Màng RO	Màng RO 100 GPD	Loại bỏ hầu hết các chất rắn, ion kim loại nặng, vi khuẩn.... làm cho nước trở nên tinh khiết.	36 tháng	Mỹ
Khoáng đá	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng chất cho nước Trung hòa axit dư..	12 tháng	Việt Nam
Bioceramic	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng vi lượng, ổn định vị và pH của nước	12 tháng	Việt Nam
Hồng ngoại	Lõi chức năng	Phát tia hồng ngoại hoạt hóa nước giúp nước dễ hấp thu	12 tháng	Việt Nam
Tourmaline	Lõi chức năng	Tạo ion âm có lợi cho cơ thể và hoạt hóa nước	12 tháng	Việt Nam
T33-GAC	Lõi chức năng	Ổn định vị ngọt tự nhiên cho nước.	12 tháng	Việt Nam
Nano Silver Plus	Lõi chức năng	Chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra.	12 tháng	Việt Nam

(*): Thời gian dụng được căn cứ theo điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn. Thời gian sử dụng sẽ bị ảnh hưởng theo chất lượng nước đầu vào thực tế.

4

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC

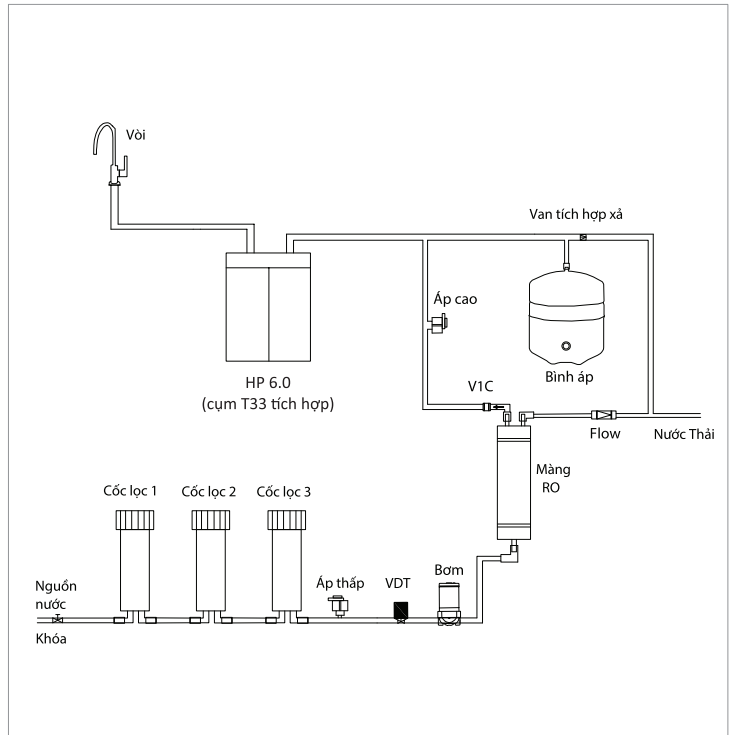

5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

	1. Sử dụng nguồn điện áp theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz)		2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng		3. Không sử dụng với những ổ điện không được cố định chắc chắn, an toàn		4. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc...
	5. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa		6. Lắp gioăng cốc lọc thô:	7. Lắp gioăng cốc lọc thô: Gioăng cốc phải đảm bảo sạch sẽ, không bám bẩn Gioăng cốc lọc thô phải được đặt phẳng, áp sát đều với phần gờ chặn của cốc Nắp cốc lắp theo chiều thẳng đứng từ trên xuống, vặn vào theo chiều kim đồng hồ Tránh vặn đi vặn lại nắp cốc để không bị hỏng gioăng.			7. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa

6

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

	1. Khóa hệ thống nước nguồn của gia đình (hoặc tại nơi lắp thiết bị)		2. Mở van xả hết nước đọng trong hệ thống đường ống Kết nối van chuyển đổi đầu vào của thiết bị với đường nước gia đình
	3. Kết nối đường nước với các cổng kết nối của thiết bị * Kết nối dây nước to với đường nước đầu vào * Kết nối dây nước nhỏ với đường nước thải		4. Lắp lõi lọc thô vào cốc - Tháo bỏ bao bì lõi lọc thô rồi cho vào cốc - Lắp gioăng cốc lọc thô và vặn chặt nắp cốc bằng tay vặn
5. Rửa lõi lọc cho lần sử dụng đầu tiên - Kết nối máy với nguồn điện - Để máy chạy đầy bình áp, mở khóa vòi để rửa lõi - Tiến hành xả rửa hệ lõi chức năng trong khoảng 30 phút hoặc cho đến khi nước không còn màu đen/ cặn bẩn trước khi sử dụng			

7

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Tình trạng lỗi	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Máy không hoạt động	1. Sai nguồn điện 2. Dây nguồn hỏng	1. Kiểm tra lại nguồn điện. Đảm bảo nguồn 220 V/50 Hz 2. Thay dây nguồn mới
Tiếng ồn lạ, bất thường	1. Vị trí đặt máy không bằng phẳng 2. Máy bị chạm vào các thiết bị khác khi hoạt động	1. Đặt máy trên bề mặt phẳng, cứng vững 2. Đảm bảo không có thiết bị khác chạm vào máy khi hoạt động
Nước có vẩn đục màu đen	1. Chưa rửa lõi lọc hoặc rửa chưa kỹ hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng	Rửa lại hệ thống lõi lọc của máy