



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỒN NGÂM CHÂN MASSAGE CAO CẤP RIO FTBH5

LUXURY FOOT BATH SPA & MASSAGER



Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Bồn ngâm chân Massage cao cấp RIO



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

FTBH5- EU của tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

CÁC CẢNH BÁO

- Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và để sử dụng trong các lần sử dụng tiếp theo.
- Thiết bị này có thể sử dụng cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần giảm, căng thẳng nếu họ được giám sát và hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn cũng như hiểu các mối nguy hiểm có tính liên quan. Trẻ em không được sử dụng sản phẩm nếu không có sự giám sát.
- Nếu bất kỳ phần nào của hệ thống điện bị hỏng, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng để được trợ giúp (Theo số Hotline: 0243.698.8383 - 098.5225.550)
- Không nên tiếp tục sử dụng sản phẩm này nếu có lỗi hoặc bị rơi/ hư hỏng.
- **Lưu ý:** thiết bị phải được tắt và ngắt khỏi nguồn điện khi đổ nước vào hoặc khi làm sạch thiết bị.
- Tuyệt đối không cho sản phẩm vào nước. Trường hợp sản phẩm bị nhúng vào nước, vui lòng ngắt nguồn điện khỏi thiết bị và tìm sự trợ giúp từ Trung tâm chăm sóc khách hàng.
- Không sử dụng dung môi hay chất tẩy rửa có tính mài mòn để vệ sinh thiết bị.
- Không để sản phẩm ở nơi nó có thể bị rơi hoặc gần bồn tắm/ chậu rửa.
- Nếu bạn cảm thấy bị kích thích, đau hoặc khó chịu khi đang sử dụng sản phẩm, hãy ngưng sử dụng ngay. Không sử dụng sản phẩm khi bàn chân của bạn bị viêm hoặc có bất kỳ vết thương hở nào ở trên bàn chân/ ngón chân của bạn. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trong mọi trường hợp.
- Đặt thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.
- Không cắm hoặc rút phích cắm điện của thiết bị khi bàn chân còn đang ngâm trong nước.
- Không đứng lên hoặc đặt bất kỳ đồ vật nào bên trong máy. Chỉ sử dụng thiết bị khi bạn đã ngồi.
- Nếu thiết bị bị rò nước, hãy ngưng sử dụng thiết bị ngay và liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng để được trợ giúp.

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM


Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

1. Đối với những sản phẩm đang lưu hành theo số tổng đài cũ 8079, Quý khách vui lòng kích hoạt chuyên sang số tổng đài 0942.81.84.86.

Cu thể, Quý khách soạn tin nhắn:

RIO <dấu cách> MÃ BẢO HÀNH gửi 0942.818486.

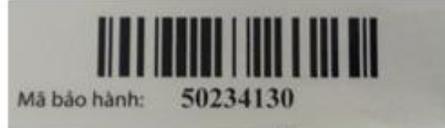

Ví dụ: RIO 50234130 gửi 0942.818486.

2. Đối với những sản phẩm được gắn tem bảo hành Icheck

Cách 1: Quý khách Cào và quét QR code bằng app Icheck



Cách 2: Quý khách cào mã số bảo hành in trên tem Icheck (dán ngoài vỏ hộp sản phẩm)

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>MÃ SỐ SMS gửi 8077



Ví dụ: Sau khi cào, hiện thị mã bảo hành là: j8z7p8ww71

Soạn tin nhắn: IC<dấu cách>j8z7p8ww71 gửi 8077

– Thời hạn bảo hành sản phẩm sẽ được tính từ ngày Quý khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành.

– Chế độ bảo hành 1 đổi mới trong vòng 6 tháng đầu.

– Nếu Quý khách bảo hành sản phẩm khi chưa kích hoạt Rio Beauty sẽ tính từ ngày xuất kho.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

- Sử dụng sai sản phẩm này có thể gây hại.
- Sản phẩm này chỉ được sử dụng với mục đích được mô tả trong bản Hướng dẫn sử dụng này.
- Không được tự ý mở thiết bị.
- Ngừng sử dụng thiết bị nếu bạn cảm thấy đau hoặc nhạy cảm trong quá trình sử dụng. Hãy tham khảo ý kiến của bác sỹ.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

- Có thể có một số chất lỏng còn sót lại bên trong bồn chứa của thiết bị trước khi sử dụng lần đầu tiên từ quá trình thử nghiệm thiết bị của nhà sản xuất.
- Đảm bảo nước ở nhiệt độ thoải mái trước khi sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên ngâm chân từ nhiệt độ thấp và tăng dần.

CẤU TẠO CỦA THIẾT BỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Nắp chống tràn nước | 2. Bảng điều khiển |
| 3. Đèn hồng ngoại | 4. Khay đựng Hương liệu |
| 5. Lỗ sủi khí thủy lực | 6. Con lăn massage |
| 7. Bồn chứa nước | |

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM


Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----



CÀI ĐẶT CHUNG

Hãy đặt thiết bị trên một bề mặt ổn định trước khi sử dụng và đảm bảo thiết bị được tắt và rút phích cắm.

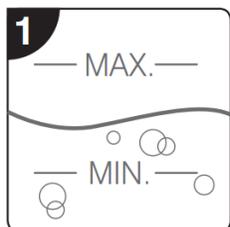


Sử dụng một chiếc bình để đổ đầy nước vào bồn, nước ban đầu đổ vào bồn không được quá lạnh, đảm bảo mức nước nằm giữa mức nước tối thiểu và mức nước tối đa được chỉ định bên trong bề mặt thiết bị.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

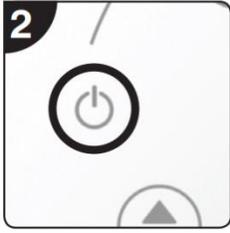

Cắm thiết bị vào nguồn điện. Đặt chân xuống nước và nhấn nút để bật thiết bị.

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động tắt sau 60 phút sử dụng.

ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----



Để làm nóng nước, nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ. Màn hình sẽ tự động hiển thị nhiệt độ nước ban đầu.

Để tăng nhiệt độ, nhấn nút liên tục. Bạn có thể chọn nhiệt độ mong muốn trong khoảng từ 35 độ C đến 48 độ C và khi bạn nhấn qua 48 độ C, màn hình sẽ trở về 35 độ C. Thiết bị sẽ phát ra tiếng Bíp 2 lần khi nước đạt đến nhiệt độ đã chọn ban đầu.

Để tắt chức năng làm nóng nước, hãy tắt nguồn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----



Chức năng Massage sủi và trị liệu bằng đèn hồng ngoại.

Để sử dụng chức năng Massage sủi bong bóng hãy nhấn nút một lần.

Nhấn nút lần thứ hai hệ thống đèn hồng ngoại sẽ sáng.

Nhấn nút lần thứ ba kết hợp cả massage sủi bong bóng và đèn hồng ngoại.

Nhấn nút lần thứ 4 sẽ tắt cả hai chương trình trên.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----



Chức năng Massage rung

Nhấn nút lần một để khởi động chức năng Massage rung.

Nhấn nút lần hai để tắt chức năng này.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----



Con Lăn massage

Sử dụng hệ thống các con lăn nhằm massage các huyết nằm dưới bàn chân của bạn.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----



Khay đựng Hương liệu

Hãy mở nắp khay đựng Hương liệu ra trước khi đổ đầy nước vào thiết bị. Sau đó đổ vài giọt tinh dầu vào một miếng bọt biển nhỏ và đặt vào khay, hoặc đặt một túi thảo dược được nghiền nát, thảo mộc tươi nghiền nát hoặc cho cánh hoa hồng, muối ngâm chân... vào trực tiếp trong khay. Đóng nắp khay lại và đổ đầy nước vào thiết bị.


SAU KHI SỬ DỤNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

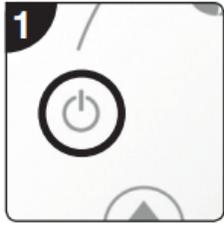

Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.

Đảm bảo thiết bị đã nguội hoàn toàn. Cần thận đặt thiết bị nghiêng qua bồn rửa hoặc bồn tắm sau đó đổ nước ra ngoài.

Lưu ý quan trọng: Không bao giờ được đổ nước qua bảng điều khiển.

LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

- Vui lòng không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào, ví dụ: cọ rửa hóa chất hoặc các chất lỏng tẩy rửa khác khi làm sạch. Chúng có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.
- Sau khi sử dụng, đổ hết nước trong thiết bị và lau bằng khăn sạch, ẩm sau đó lau khô.
- Lấy khay đựng Hương liệu ra khỏi thiết bị và rửa sạch bằng nước xà phòng.
- Không ngâm thiết bị trong nước.
- Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----

Xử lý chất thải:



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive là chỉ dẫn của Liên Minh Châu Âu số 2012/19/EU về chất thải từ thiết bị điện và điện tử để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất để giảm thiểu tác động lên môi trường, xử lý các chất thải độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp.

Sản phẩm này được phân loại giống như thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm này đã hết thời hạn sử dụng, nó sẽ được xử lý đúng cách theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Không được xử lý cùng với chất thải gia đình

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

----- *** -----



Đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Sản phẩm này được sử dụng trong gia đình.



Sản phẩm này được đăng ký theo đúng các quy định hiện hành của Châu Âu về: An toàn điện, Môi trường, Chất lượng và sở hữu thương mại.

Tên và Model sản phẩm: Bồn ngâm chân massage cao cấp RIO FTBH5.

Nguồn điện đầu vào: 230V~ 50Hz

Công suất: 500W.

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM:
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM
VPGD tại HN: B9 lô 20 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: 0243.6988.383 Hotline: 098.5225.550
Website: Riobeauty.vn