



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỒN NGÂM CHÂN CAO CẤP CHỨC NĂNG MASSAGE CON LĂN TỰ ĐỘNG RIO FTBH7-EU

FOOT BATH SPA WITH POWER MASSAGE



Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Bồn ngâm chân cao cấp chức năng Massage con lăn tự động **RIO FTBH7- EU** của tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn

CÁC CẢNH BÁO

- Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho các lần sử dụng tiếp theo.
- Thiết bị này có thể sử dụng cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần giảm, căng thẳng nếu họ được giám sát và hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn cũng như hiểu các mối nguy hiểm có tính liên quan. Trẻ em không được sử dụng sản phẩm nếu không có sự giám sát.
- Nếu bất kỳ phần nào của hệ thống điện bị hỏng, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng để được trợ giúp (Theo số Hotline: 0243.698.8383)
- Không nên tiếp tục sử dụng sản phẩm này nếu có lỗi hoặc bị rơi/ hư hỏng.
- **Lưu ý:** Thiết bị phải được tắt và ngắt khỏi nguồn điện khi đổ nước vào hoặc khi làm sạch thiết bị.
- Tuyệt đối không cho sản phẩm vào nước. Trường hợp sản phẩm bị nhúng vào nước, vui lòng ngắt nguồn điện khỏi thiết bị và tìm sự trợ giúp từ Trung tâm chăm sóc khách hàng.
- Không sử dụng dung môi hay chất tẩy rửa có tính mài mòn để vệ sinh thiết bị.
- Không để sản phẩm ở nơi nó có thể bị rơi hoặc gần bồn tắm/ chậu rửa.
- Nếu bạn cảm thấy bị kích thích, đau hoặc khó chịu khi đang sử dụng sản phẩm, hãy ngưng sử dụng ngay. Không sử dụng sản phẩm khi bàn chân của bạn bị viêm hoặc có bất kỳ vết thương hở nào ở trên bàn chân/ ngón chân của bạn. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trong mọi trường hợp.
- Đặt thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.
- Không cắm hoặc rút phích cắm điện của thiết bị khi bàn chân còn đang ngâm trong nước.
- Không đứng lên hoặc đặt bất kỳ đồ vật nào bên trong máy. Chỉ sử dụng thiết bị khi bạn đã ngồi.
- Nếu thiết bị bị rò nước, hãy ngưng sử dụng thiết bị ngay và liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng để được trợ giúp.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn

2. Đối với những sản phẩm được gắn tem bảo hành Icheck

Cách 1 : Quý khách Cào và quét QR code bằng app Icheck



Cách 2 : Quý khách cào mã số bảo hành in trên tem Icheck (dán ngoài vỏ hộp sản phẩm)

Soạn tin nhắn: IC<đấu cách>MÃ SỐ SMS gửi 8077



Ví dụ: Sau khi cào, hiện thị mã bảo hành là: **j8z7p8ww71**

Soạn tin nhắn: IC<đấu cách>**j8z7p8ww71** gửi 8077

- Thời hạn bảo hành sản phẩm được tính từ ngày Quý khách kích hoạt tin nhắn bảo hành điện tử (ngay sau khi mua sản phẩm). Hoặc không quá 03 tháng kể từ ngày công ty xuất kho cho đại lý.
- Trường hợp Khách hàng không kích hoạt tin nhắn bảo hành điện tử. Khi xảy ra lỗi, Nhà phân phối sẽ từ chối bảo hành sản phẩm.
- Chế độ bảo hành 1 đổi mới chỉ áp dụng trong vòng 6 tháng đầu. (Kèm điều kiện đã kích hoạt tin nhắn bảo hành điện tử).
- Nhà phân phối sẽ từ chối bảo hành trong mọi trường hợp nếu sản phẩm không còn nguyên vẹn tem bảo hành và có dấu hiệu bị cạy, phá hoặc tự ý tháo, mở.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

- Sử dụng sai sản phẩm này có thể gây hại.
- Sản phẩm này chỉ được sử dụng với mục đích được mô tả trong bản Hướng dẫn sử dụng này.
- Không được tự ý mở thiết bị.
- Ngừng sử dụng thiết bị nếu bạn cảm thấy đau hoặc nhạy cảm trong quá trình sử dụng. Hãy tham khảo ý kiến của bác sỹ.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn


- Có thể có một số chất lỏng còn sót lại bên trong bồn chứa của thiết bị trước khi sử dụng lần đầu tiên từ quá trình thử nghiệm thiết bị của nhà sản xuất.
- Đảm bảo nước ở nhiệt độ thoải mái trước khi sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên ngâm chân từ nhiệt độ thấp và tăng dần.
- Tuyệt đối không đổ trực tiếp vào bồn những sản phẩm hỗ trợ ngâm chân như thảo dược, các loại lá ngâm, muối không tan, bột ngâm chân...Khuyến cáo Quý khách hàng nên cho những thành phần đó vào túi lọc trước khi sử dụng. Tránh gây bít tắc các khe, kẽ, lỗ sủi dưới bồn.

CẤU TẠO CỦA THIẾT BỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn

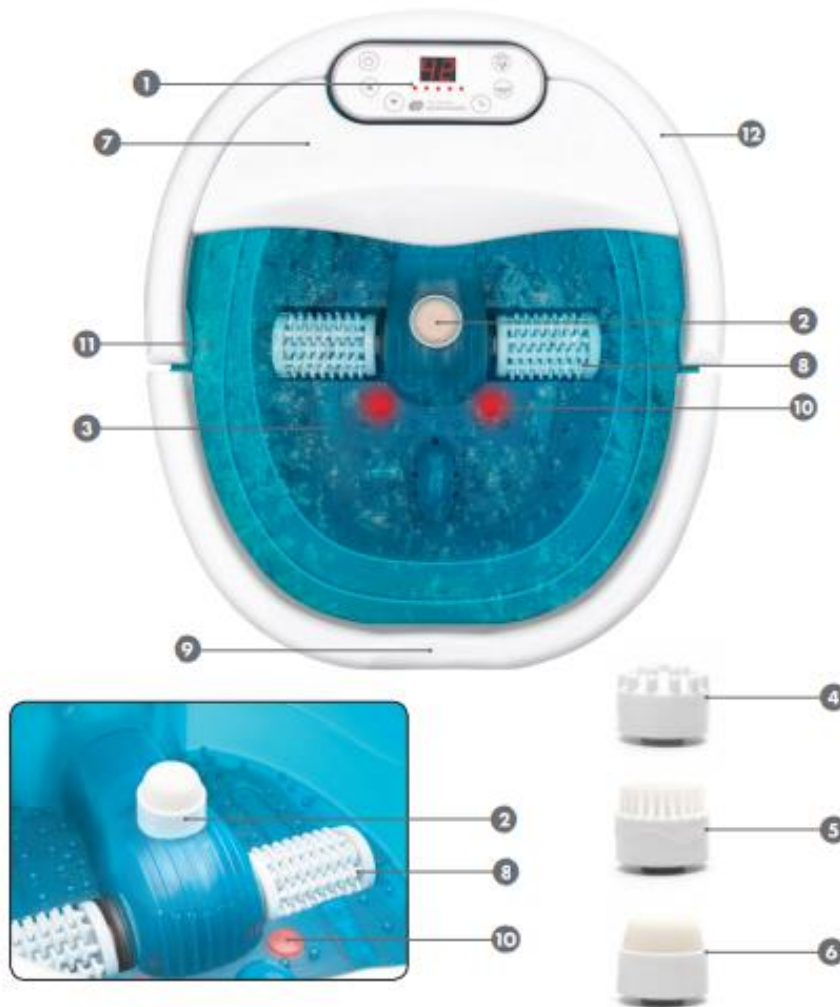


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Bảng điều khiển | 2. Các con lăn massage kèm theo (4,5,6) |
| 3. Lỗ sủi khí bong bóng | 4. Con lăn massage đỉnh kèm |
| 5. Bàn chải chân đính kèm | 6. Đá bọt đính kèm tẩy da chết |
| 7. Nắp chống tràn nước | 8. Con lăn massage |
| 9. Vị trí đổ nước sau khi ngâm | 10. Đèn LED |
| 11. Vạch nước | 12. Tay xách. |

BẢNG ĐIỀU KHIỂN




CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn

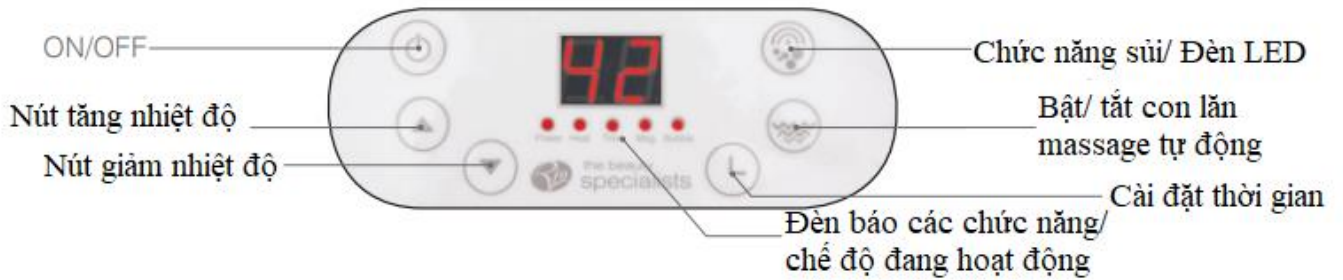

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lưu ý quan trọng:**
- Đổ nước vào thiết bị trước khi cắm thiết bị vào nguồn điện.
 - Luôn rút phích cắm điện trước khi đổ nước khỏi thiết bị.
 - Đặt bồn ngâm chân lên một bề mặt ổn định. Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt.

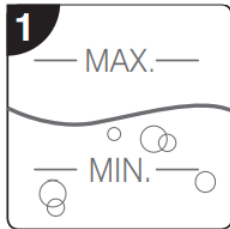

Đổ đầy nước vào thiết bị, đảm bảo mức nước ở trong bồn ko vượt quá vạch Max ở bên trong thành bồn.



Chọn và lắp đầu massage theo nhu cầu của người dùng.
Ngồi xuống và đặt chân vào bồn ngâm chân.
Nhấn nút On/ Off để bật thiết bị.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn

----- *** -----



Chức năng tự khởi động:

Nhấn nút On/Off. Thiết bị sẽ bắt đầu làm nóng nước, hệ thống sủi bọt, đèn LED sẽ sáng. Khi nước đạt đến mức 42 độ, các con lăn massage bắt đầu hoạt động. Nhiệt độ nước được hiển thị trên màn hình. Thiết bị hoạt động tự động trong 60 phút. Để tắt thiết bị, nhấn nút On/ Off.

Trong lúc bồn hoạt động, bạn có thể chọn các chức năng sau:



Nhiệt độ:

Sử dụng các nút tăng/ giảm nhiệt độ để cài đặt nhiệt độ nước theo ý muốn. Nhiệt độ có thể đạt được trong khoảng từ 35° đến 50°. Sau đó màn hình sẽ trở lại hiển thị nhiệt độ nước tại thời điểm hiện tại.



Chức năng sủi bọt khí và đèn Led ánh sáng đỏ:

Chức năng sủi bong bóng nước và đèn Led ánh sáng đỏ đều tự động bật khi ấn nút On/ Off ban đầu. Nhấn nút Chức năng sủi/ đèn Led (trên bảng điều khiển) để tắt cả 2 chức năng này. Nhấn lần nữa sẽ bật chức năng Sủi bọt khí. Nhấn lần thứ 3 để bật đèn Led. Nhấn lại để tắt các chức năng này.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn



Chức năng massage con lăn tự động:

Nhấn nút massage để bật hoặc tắt các con lăn tự động.



Chức năng hẹn giờ:

Nhấn nút hẹn giờ trong khi sử dụng thiết bị để chọn thời gian sử dụng mong muốn, khoảng thời gian từ 10 phút đến 60 phút với mỗi khoảng thời gian 10 phút. Thiết bị sẽ hiển thị thời gian còn lại.

SAU KHI SỬ DỤNG

- Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.
- Đảm bảo thiết bị đã nguội hoàn toàn. Cần thận đặt thiết bị nghiêng qua bồn rửa hoặc bồn tắm sau đó đổ nước ra ngoài tại vị trí số 9 ở phần cấu tạo của thiết bị.
- Bảo quản thiết bị nơi khô ráo, thoáng mát.

Lưu ý quan trọng: Không bao giờ được đổ nước qua bảng điều khiển.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn

LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

- Vui lòng không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào, ví dụ: cọ rửa hóa chất hoặc các chất lỏng tẩy rửa khác khi làm sạch. Chúng có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.
- Sau khi sử dụng, đổ hết nước trong thiết bị và lau bằng khăn sạch, ẩm sau đó lau khô.
- Không ngâm thiết bị trong nước.
- Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát.

XỬ LÝ CHẤT THẢI



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive là chỉ dẫn của Liên Minh Châu Âu số 2012/19/EU về chất thải từ thiết bị điện và điện tử để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất để giảm thiểu tác động lên môi trường, xử lý các chất thải độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp.

Sản phẩm này được phân loại giống như thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm này đã hết thời hạn sử dụng, nó sẽ được xử lý đúng cách theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Không được xử lý cùng với chất thải gia đình



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: B9 Lô 20 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM
Hotline: 024.3698.8383/ Website: Riobeauty.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Sản phẩm này được sử dụng trong gia đình.



Sản phẩm này được đăng ký theo đúng các quy định hiện hành của Châu Âu về: An toàn điện, Môi trường, Chất lượng và sở hữu thương mại.

Tên và Model sản phẩm: Bồn ngâm chân cao cấp chức năng massage con lăn tự động
RIO FTBH7-EU.

Nguồn điện đầu vào: 230V~ 50Hz

Công suất: 450W.

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM**

Văn phòng GD: B9 Lô 20 KĐT Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Tp. HN
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM
Điện thoại: 0243.698.8383 Website: Riobeauty.vn