



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM  
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

\*\*\*

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY RỬA MẶT SIÊU ÂM SONICLEANSE GLO VIVA RIO FADH



the beauty  
specialists

## Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM  
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

\*\*\*



the beauty specialists

**Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rio Beauty Việt Nam** trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Máy rửa mặt siêu âm RIO FADH từ tập đoàn Dezac (Anh Quốc) do chúng tôi nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

### CÁC CẢNH BÁO

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại cho các lần sử dụng tiếp theo.
- Không đặt thiết bị dưới ánh nắng mặt trời, bảo quản nơi thoáng mát.
- Để đảm bảo vệ sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên sử dụng chung thiết bị.
- Không sạc lâu hơn 24h cho mỗi lần sạc.
- Giữ dây cáp USB tránh xa nước.
- Không sử dụng thiết bị trên vùng da có vết thương hở.
- Không sử dụng sản phẩm trong các trường hợp sau: suy tĩnh mạch, các bệnh về da (chàm, bệnh vẩy nến, viêm da), chảy xức, kích ứng da, mụn cơm, nốt ruồi, mẫn cảm, cháy nắng và các điều trị về da khác. Các trường hợp trên chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
- Đảm bảo thiết bị hoàn toàn khô khi sạc và khi bảo quản.
- Không sử dụng thiết bị nếu nó bị rơi hoặc hư hỏng.

### HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng kích hoạt mã bảo hành điện tử được dán trên sản phẩm (dán cạnh tem phụ hoặc dán bên dưới sản phẩm) theo hướng dẫn sau:



the beauty specialists

**Bodi-Tek®**

Look Good | Feel Good



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
 Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM  
 Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

\*\*\*\*\*

1. Đối với những sản phẩm đang lưu hành theo số tổng đài cũ 8079. Quý khách vui lòng kích hoạt chuyển sang số tổng đài 0942.81.84.86.

Cụ thể. Quý khách soạn tin nhắn:

**RIO <dấu cách> MÃ BẢO HÀNH gửi 0942.818486.**



Ví dụ: RIO 50234130 gửi 0942.818486.

2. Đối với những sản phẩm được gắn tem bảo hành Icheck

**Cách 1:** Quý khách Cào và quét QR code bằng app Icheck



Phần cào



**Cách 2:** Quý khách cào mã số bảo hành in trên tem Icheck (dán ngoài vỏ hộp sản phẩm)

Soạn tin nhắn: **IC<dấu cách>MÃ SỐ SMS gửi 8077**



Phần cào



Ví dụ: Sau khi cào, hiện thị mã bảo hành là: j8z7p8ww71

Soạn tin nhắn: **IC<dấu cách>j8z7p8ww71 gửi 8077**

- Thời hạn bảo hành sản phẩm sẽ được tính từ ngày Quý khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành.
- Chế độ bảo hành 1 đổi mới trong vòng 6 tháng đầu.
- Nếu Quý khách bảo hành sản phẩm khi chưa kích hoạt Rio Beauty sẽ tính từ ngày xuất kho.



# Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM  
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

### CẤU TẠO



### HƯỚNG DẪN CÁCH SẠC THIẾT BỊ



# Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM  
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

\*\*\*\*\*



Trước khi sạc, luôn đảm bảo ổ cắm sạc và bộ nguồn sạch và khô.

Kết nối cáp USB trực tiếp với thiết bị và sau đó cắm vào cổng USB

### **Thông tin quan trọng:**

- Trước khi sử dụng lần đầu tiên, hãy sạc thiết bị trong vòng 2 giờ.
- Trong khi sạc, đèn sẽ nhấp nháy màu đỏ. Sau khi sạc đầy đèn sẽ ngừng nhấp nháy.
- Đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy chậm khi gần hết pin.
- Nếu pin đầy, các chỉ báo màu đỏ và màu xanh sẽ nhấp nháy 3 lần.

**Lưu ý:** Thiết bị sẽ không bật được trong khi đang sạc.

## **CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG**

**Lưu ý:** Sản phẩm này ghi nhớ lựa chọn của người dùng do đó với mỗi lần sử dụng, sản phẩm sẽ bắt đầu với chương trình đã được lựa chọn trước đó.

Có 3 Chế độ hoạt động:

- Làm sạch ( rung liên tục)
- Làm sạch bằng nhiệt ( rung liên tục)
- Massage nhẹ nhàng với nhiệt ( rung không liên tục)

Nhiệt mang lại sự ấm lên nhẹ nhàng sau khoảng 45 giây.

1. Các chế độ hoạt động được lựa chọn bằng cách ấn nút “MODE” liên tục. Giữa mỗi lần sử dụng, có chế độ PAUSE. Khi được chọn, đèn báo màu xanh sẽ nhấp nháy. Nếu không ấn lại nút “MODE” thì thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 giây.

**Lưu ý:** Đây là cách khác để tắt thiết bị.

2. Sử dụng tiếp theo bằng cách nhấn lại nút chọn chế độ.
3. Các chế độ được lựa chọn theo thứ tự sau:

- Làm sạch ( rung liên tục)
- PAUSE -
- Làm sạch bằng nhiệt ( rung liên tục)



# **Bodi-Tek®**

Look Good | Feel Good



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM  
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

\*\*\*\*\*

- PAUSE –


- Massage nhẹ nhàng với nhiệt (rung không liên tục)

- PAUSE –

4. Để tắt, hãy để thiết bị ở chế độ PAUSE trong 10 giây.

**Lưu ý:** Thiết bị cũng sẽ tự động tắt sau 5 phút sử dụng.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

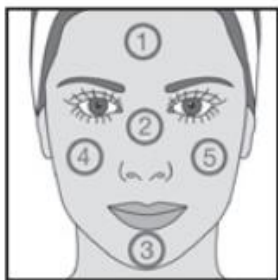

1. Tẩy trang sạch vùng mặt. Làm ướt mặt và thoa sữa rửa mặt đều khắp mặt.
2. Sử dụng thiết bị trên mỗi vùng mặt trong vòng 20 giây, bắt đầu vùng trán sau đó là mũi, cằm và kết thúc ở 2 bên má. Cần thận làm sạch vùng dưới mắt bằng cách sử dụng rìa ngoài của thiết bị.
3. Rửa mặt da mặt bằng nước sạch và lau khô.



# Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM  
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

\*\*\*

### Chế độ massage:

1. Chọn chế độ massage và di chuyển trên da.
2. Vùng massage cũng có thể được sử dụng để massage kem dưỡng ẩm hoặc các sản phẩm chăm sóc da khác vào da.

### BẢO QUẢN THIẾT BỊ SAU KHI SỬ DỤNG

Chúng tôi khuyến cáo cần làm sạch thiết bị sau mỗi lần sử dụng. Đóng kín cổng sạc và rửa thiết bị bằng nước xà phòng ấm. Lau khô thiết bị trước khi lưu trữ.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: FADH

Điện đầu vào: 5V



0.5A Max



Thiết bị đạt các tiêu chuẩn hiện hành của EU

Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống nước IPX7- thích hợp sử dụng trong phòng tắm hoặc dưới vòi hoa sen.

### XỬ LÝ CHẤT THẢI



# Bodi-Tek®

Look Good | Feel Good





## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM

Văn phòng GD: Lô 20 B9 Khu đô thị Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM  
Tell: 0243.6988383/ Hotline: (+84) (0) 98.5225.550/ Website: riobeauty.vn

\*\*\*



Các chất thải của thiết bị điện và điện tử (WEEE) theo Quy định 2012/19/EU của Châu Âu đã được đưa ra để tái chế các sản phẩm bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi và tái chế tốt nhất nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, xử lý các chất độc hại và tránh làm tăng bãi chôn lấp rác. Sản phẩm được phân loại là thiết bị điện và điện tử vì vậy hãy đảm bảo rằng khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa, chúng sẽ được xử lý đúng theo quy định của chính quyền địa phương. Chúng không được xử lý cùng với chất thải gia đình.

### TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

#### NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RIO BEAUTY VIỆT NAM**

**VPGD: B9 lô 20 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;**

**Chi nhánh HCM: Số 25 Đường Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM**

**Điện thoại: 0243.6988.383 Hotline: 098.5225.550**

**Website: Riobeauty.vn**



**Bodi-Tek®**

Look Good | Feel Good