

**MUTOSI-PRO**  
Tăng cường bảo vệ sức khỏe

## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

MÁY LỌC NƯỚC HYDROGEN PRO PLUS ION KIỀM  
MP - F081 - HC4H5




Luôn đặt máy thẳng đứng khi vận chuyển và lắp đặt.




Đọc hướng dẫn này trước khi lắp đặt máy.

### MÔ TẢ CHỨC NĂNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN

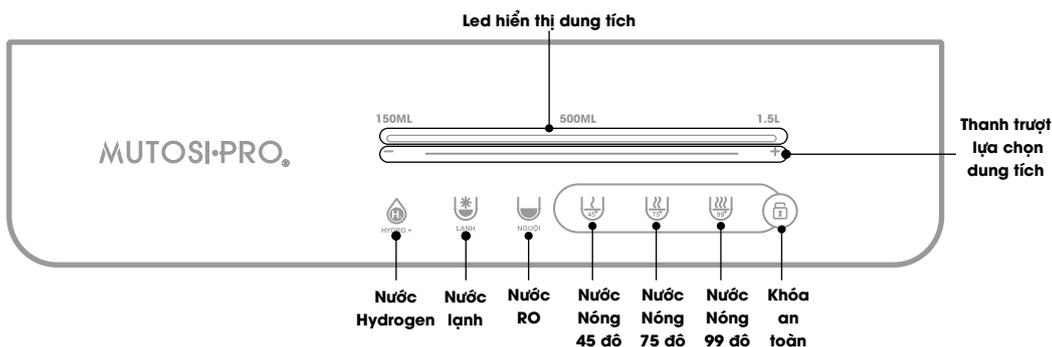


### HƯỚNG DẪN THAO TÁC LẤY NƯỚC

Bước 1. Chọn thể tích nước cần lấy

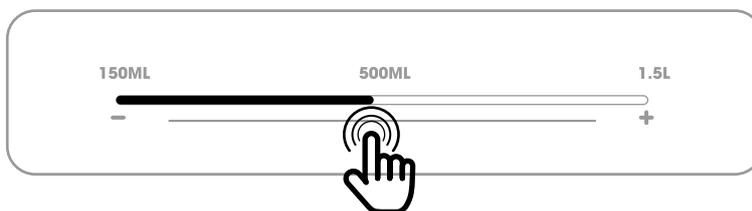

- Vuốt hoặc nhấn thanh trượt cảm ứng để lấy thể tích nước mong muốn. Thanh led hiển thị dung tích sẽ sáng đến điểm dung tích tương ứng đã chọn.

Bước 2. Chọn chế độ và lấy nước

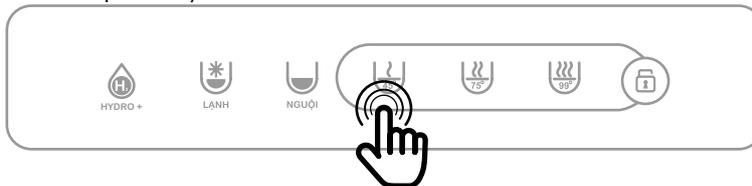

- Chạm vào biểu tượng của chế độ nước muốn lấy, biểu tượng đó sẽ nhấp nháy, chạm 1 lần nữa để bắt đầu rót nước.


- Với chế độ nước nóng cần chạm và giữ biểu tượng  trong 3 giây để mở khóa an toàn rồi mới bắt đầu rót nước.

**⚠ VỚI TRƯỜNG HỢP MÁY ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG LẠI (DO MẮT ĐIỆN HOẶC LÚC MỚI LẮP ĐẶT) THÌ VỚI LẦN LẤY NƯỚC NÓNG ĐẦU TIÊN SẼ CHỈ LẤY ĐƯỢC 100ML NƯỚC Ở NHIỆT ĐỘ 25 ĐỘ C. KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO VÒI KHI ĐANG LẤY NƯỚC NÓNG.**

210 mm

148 mm

# SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LỌC

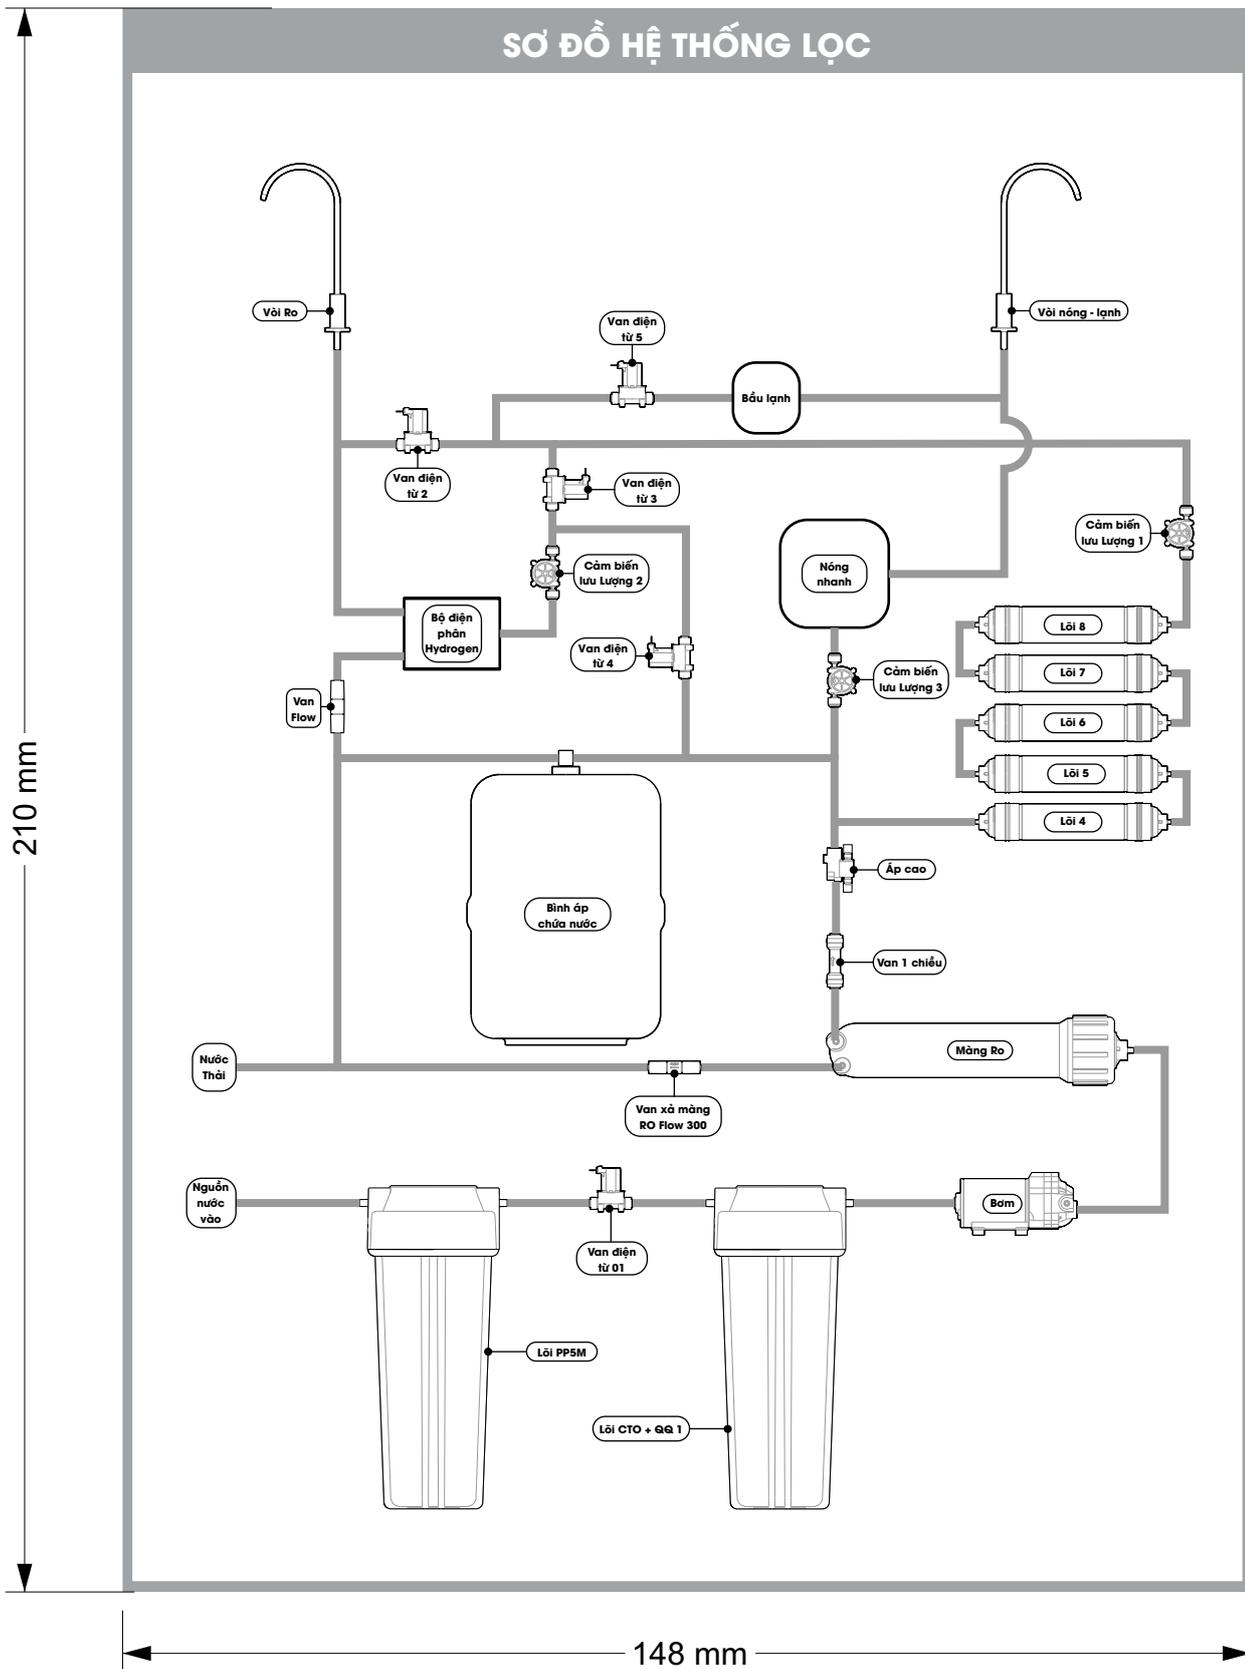

100 mm

## MUTOSI-PRO<sup>®</sup>

Tăng cường bảo vệ sức khỏe

Tên sản phẩm	MÁY LỌC NƯỚC HYDROGEN PRO PLUS ION KIỂM MP-F081-HC4H5						
Mã sản phẩm/ Model	MP-F081-HC4H5						
Công suất lọc	20 Ltr/ giờ						
Hiệu suất lọc	45% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C, độ cứng <200 ppm)						
Điện áp	220V/ 50Hz						
Công suất điện	2100W (Nóng), 35W (RO), 90W (Lạnh)						
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT		 				
Chất lượng nước sau lọc	QCVN 6-1:2010/BYT						
Tiêu chuẩn sản xuất	TCCS 71/2022/MIS						
Khối lượng	31kg						
Kích thước máy	300x400x991 mm						
Quy cách đóng gói	1 bộ/ thùng						
Xuất xứ	Việt Nam						
Tháng sản xuất	1	2	3	4	5	6	2022
	7	8	9	10	11	12	2023
HSD và cảnh báo	Xem tờ hướng dẫn sử dụng						

**Đơn vị sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI**

**Địa chỉ sản xuất:** Lô 3 - CN5, CCN Ngọc Hồi, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội

**Địa chỉ văn phòng:** Tầng 2, Tòa nhà BeaSky, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

☎ HOTLINE BẢO HÀNH - TƯ VẤN SẢN PHẨM: 1900 636 595
🌐 [www.mutosi.com](http://www.mutosi.com)

←
→

75 mm